
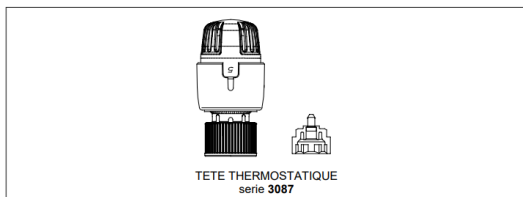


Tête Thermostatique VT 0,2

TETE THERMOSTATIQUE VT 0.2
TEKNIK 30870000TE
309AL.0

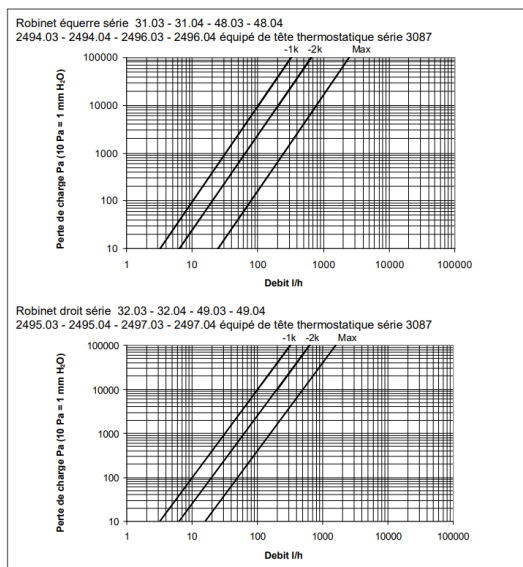

Montage de la tête thermostatique

- Retirer le volant de réglage manuel, en dévissant dans le sens anti horaire.
- Placer le prolongateur en polymère, fourni dans le kit avec la tête thermostatique, sur l'axe du robinet.
- Régler la tête thermostatique en la positionnant sur le réglage numéro 5.
- Positionner la tête thermostatique sur le corps en alignant l'hexagone du prolongateur (précédemment placé) et positionner la partie visible du réglage. Pendant cette opération faire attention que le prolongateur précédemment placé reste correctement sur son siège.
- Visser la bague en polymère de la tête thermostatique sur le corps jusqu'au blocage. Après le montage de la tête, tourner le bouton plusieurs fois numérotés de «5» à la position «1» pour un réglage entre les positions.

Réglage de la température

Symbole	*	1	2	3	4	5
Temp °C	7	10	15	20	25	30

(*) Position antigel, dans cette position, le robinet ne s'ouvre que quand la température du local est en dessous de 7°C.
Cette position est conseillée pour les longues durées d'inactivité et/ou pour aérer le local.

Avertissement:

Pour garantir le bon fonctionnement de la tête thermostatique RBM il est conseillé de positionner la tête sur hors gel pendant l'été, lorsque le système de chauffage est au repos.

Caractéristiques technique des robinets équipés de tête thermostatique série 3087		Valeur déclarée
Robinet thermostatique conforme a la norme EN 215		
Tête thermostatique conforme a la norme EN 215		
Régler minimum de régulation (position antigel)	t _s min	7°C (+)
Régler maximum de régulation (position)	t _s max	30°C (5)
Condition de fonctionnement normal (position)		20°C (3)
Pression maximum d'exercice	PN	10 Bar (1000 kPa)
Pression maximum différentielle	ΔP	1 Bar (100 kPa)
Debit Nominal "q _m N" (DP = 10 kPa) équerre - droit	q _m N	220 Kg/h
Température Max		110°C
Temperature Max blocage		50°C
Hysteresis	C	0,3 K
Autorité	a	0,9
Temps de réponse	Z	32 min
Influence de la pression différentielle	D	0,2 K
Influence de la température de l'eau	W	0,10 K
Robinet est muni d'un volant a réglage manuel (tour)		60° ± 1K


IP3087.0-FRA_00

Limitation de Température

Une fois le réglage effectué, il est possible de bloquer ou de réduire le champ d'intervention sur la tête thermostatique.

Exemple de blocage sur la position "3" (20°C):

- Sur la fenêtre de visualisation, faire apparaître le numéro 3;
- Sous la tête thermostatique, la graduation est en degré Celsius, en position 3; approximativement 20°C
- Insérer les limiteurs a coté de la position 20°C
- La tête sera bloquée sur la position du symbole 3.

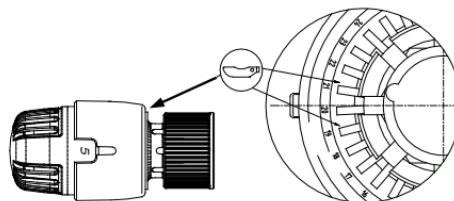

Pour réduire les champs de réglage il suffit d'espacer les limiteurs vers une autre position de réglage.

Avertissement:

Pour le blocage ou la limitation, il faut utiliser les limiteurs code 209.00.00 disponible en accessoire.

Avertissement sur l'installation

La tête thermostatique est plus efficace positionnée horizontalement. L'élément sensible de la tête thermostatique ne doit pas être positionné dans: niche, coffret, exposée au soleil.
En cas de mauvaise installation, la température relevée sera faussée.

