

TÊTE THERMOSTATIQUE BULBE À SOUFFLET POUR ROBINETTERIE INCORPORÉE



R470HX001


Domaine d'application

Tête thermostatique à soufflet pour intérieur thermostatisable des radiateurs à robinet intégré type R46HE/R46HF/R46HI

Caractéristiques

- Montage avec écrou chromé M30x1,5
- Equipée d'origine d'un mécanisme de réglage de température constante ou maximale




Côte d'encombrement

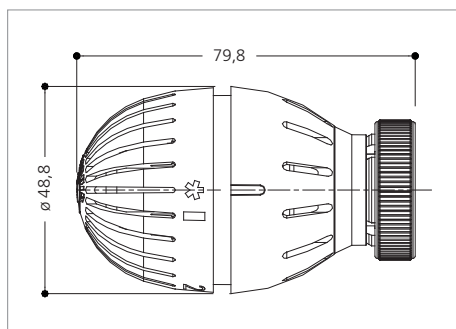

Description technique

- Base R470 Conforme CEN EN 215
- Couleur : RAL 9010
- Élément dilatable : Composant liquide
- Température max. de l'eau : 110°C
- Pression d'exercice max. : 10 bar
- Pression d'exercice max. pour une application manuelle : PN16
- Pression différentielle max. : 3/8" (1,4 bar), 3/4" (0,7 bar), 1" (0,4 bar)
- Pression différentielle max. 1,4 bar (3/8", 1/2")
0,7 bar (3/4")
- hystérésis (0,4 K)

Pertes de charge

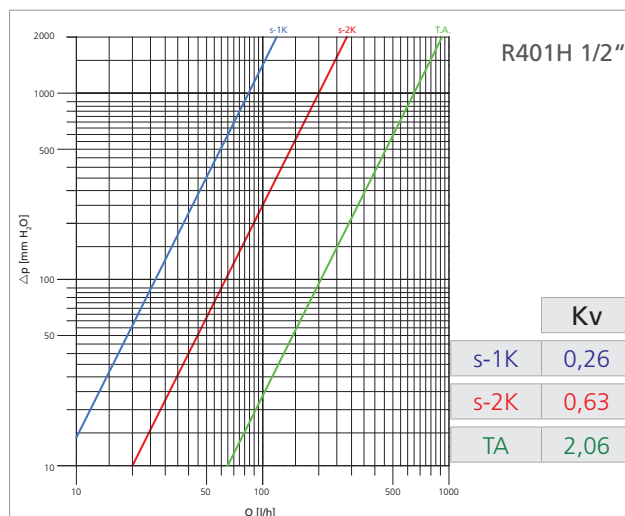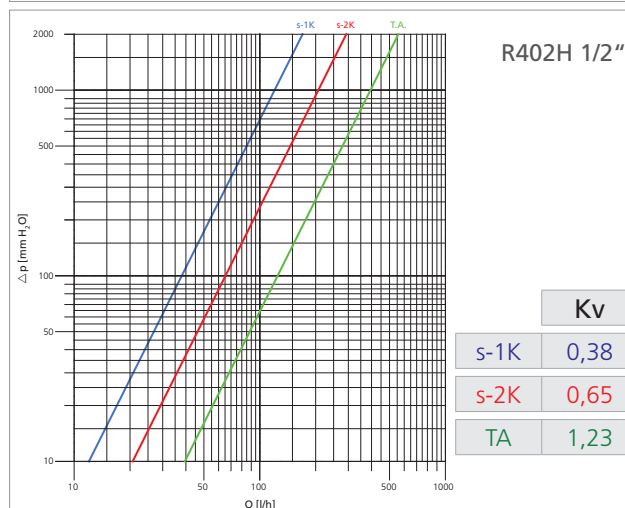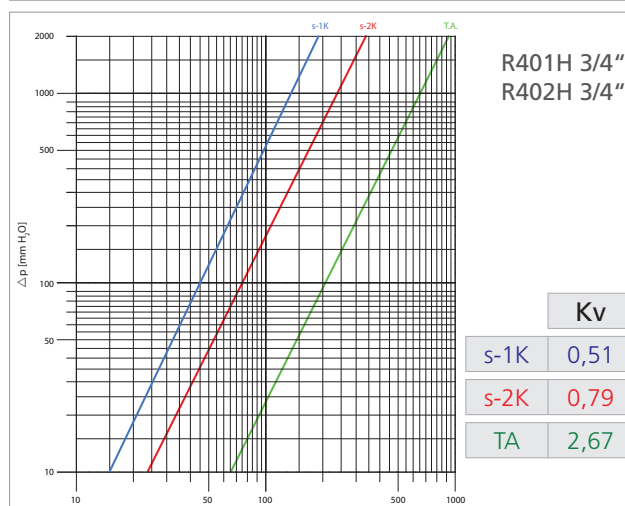

Dimension	Tête thermostatique	Débit nominal	Autorité d'ouverture	Z (min)	W (K)
1/2" (R401H)	R470H	170 kg/h	0,932	26	1,42
1/2" (R402H)	R470H	170 kg/h	0,809		
3/4" (R401H-R402H)	R470H	250 kg/h	0,912		

**TÊTE THERMOSTATIQUE BULBE À
SOUFFLET
POUR ROBINETTERIE INCORPORÉE**

POSITION	*	1	2	3	4	5	☀
TEMPERATURE (°C)	8	10	15	20	25	30	32



1. Ouvrir complètement la tête thermostatique jusqu'à la position ☀.



2. Positionner la tête thermostatique et l'insérer dans le robinet. Visser la bague.



3. Maintenant, la tête est fixée au robinet et peut être réglée dans la position désirée.

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.

Giacomini Rond Point de l'Europe - 77348 Pontault-Combault
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29