



FÉKAFOS ENTER - PF

Stations de relevage 1 pompe prêtes à l'emploi
pour eaux usées et chargées domestiques.

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Station **FÉKAFOS ENTER** pour utilisation exclusive à l'extérieur des bâtiments, enterrée.
- Cuve polyéthylène de 270l environ.
- Cuve à enterrer avec système d'ancrage.
- Couvercle Ø 585 mm, fermeture 1/4 de tour, verrouillable par vis.
- Système de relevage en fonte avec barres de guidage incorrodables en PVC.
- Fixation du pied d'assise par soudure ultra-sons sans perçage du fond de cuve.
- 2 chevilles SPITS pour fixation de la cuve sur dalle béton.
- Ensemble clapet fonte 2" + vanne PVC 2" facilement accessible et démontable.



- Fil d'eau d'entrée variable de 200 à 500 mm sur 180° suivant besoin de l'installation grâce au kit de perçage fourni : scie cloche, joint et manchon en PVC Ø 100 mm.



Kit perçage fourni

- Entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe câble PVC 50.
- Accroche câble pour flotteur alarme (non fourni)
- Encombrement (mm) : L 785 x l 590 x H 1025.
- **Pour tous modèles, prévoir Griffes d'accroche référence 937926 (non fourni dans le poste).**
- **Pour modèles FÉKA VX ou FÉKA VS, prévoir Equerre d'adaptation référence 455024 (non fourni dans le poste).**

POMPES POUVANT ÉQUIPER LES STATIONS FÉKAFOS ENTER



S .290 AUT M ou T



FÉKA VX AUT



S. 490 AUT M ou T



FÉKA VS AUT

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

Les STATIONS FÉKAFOS ENTER 1 pompe



sont conçues pour évacuer toutes les eaux domestiques (W.-C. compris). Elles sont installées exclusivement à l'extérieur des bâtiments enterrées avec 1 rehausse maxi (passage piéton uniquement).



Encombrements (en mm) et poids (en kg)

Code Cuve seule : 456456

Poids (sans pompe) : 44,6 kg

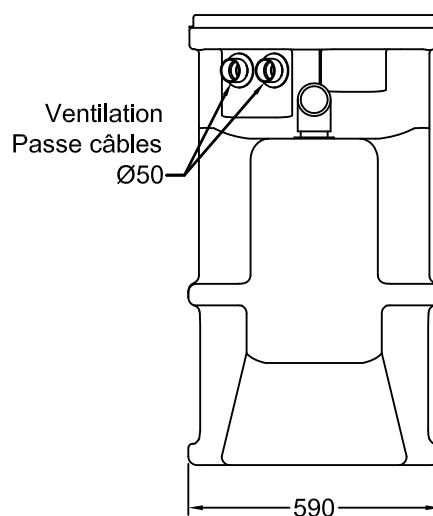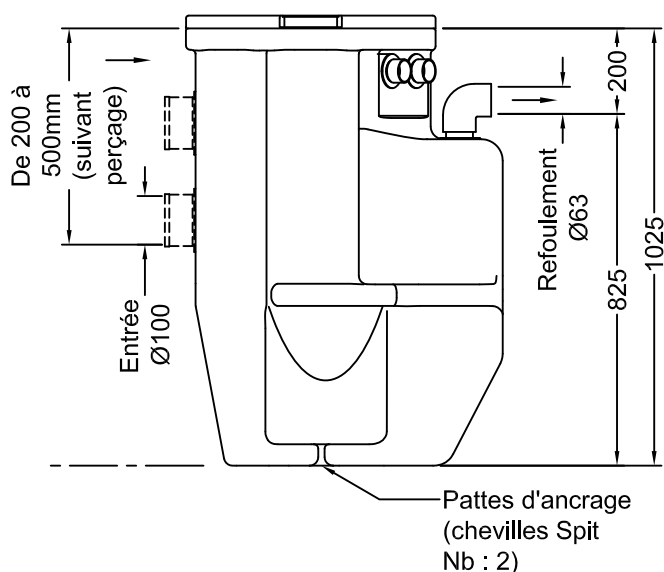

Options :



Rehausse
(hauteur 200 mm)
Code : 452991



Rehausse
(hauteur 400 mm)
Code : 452992



Alarme sonore
de trop-plein
Code : 471701



Flotteur alarme
Microstart
Code : 411110



Cartouche
anti-odeur
Code : 550400

Entretien

D'une manière générale, une station de relevage nécessite un entretien régulier. La fréquence des entretiens est fonction de la nature des eaux véhiculées. Nous vous conseillons minimum 2 à 3 visites par an. L'entretien régulier consiste à nettoyer les flotteurs et à rincer à grandes eaux les parois de la cuve ainsi que les canalisations et accessoires en contact avec les effluents. Deux fois par an les pompes seront sorties et vérifiées.

JETLY

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR