

MANUEL D'UTILISATION COMFORT WIFI

QU'EST-CE QU'UN THERMOSTAT D'AMBIANCE INTELLIGENT ?

Le thermostat d'ambiance intelligent est un appareil qui vous permet de contrôler votre équipement de chauffage via une application sur Internet, même si vous n'êtes pas chez vous.

COMMENT FONCTIONNE LE COMFORT WIFI ?

Le COMFORT WIFI fonctionne comme un thermostat d'ambiance intelligent lorsqu'il est branché sur un adaptateur secteur. Il fonctionne comme un thermostat d'ambiance sans fil lorsque des piles sont installées à la place d'un adaptateur. Dans ce cas, l'appareil ne peut pas être contrôlé via l'application mobile. L'adaptateur doit être utilisé pour une utilisation du thermostat d'ambiance en mode intelligent.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU COMFORT WIFI ?

- Contrôlez la température de votre domicile, où que vous soyez dans le monde, grâce à l'application Smart Room Thermostat sur votre téléphone portable.
- Créez facilement des programmes quotidiens ou hebdomadaires à l'aide de votre application mobile.
- L'utilisation du mode localisation réduit la température de votre domicile lorsque vous vous éloignez, ou augmente la température lorsque vous vous rapprochez de chez vous
- En fonction de la plage de dates sélectionnée dans l'application mobile du thermostat d'ambiance intelligent, vous pouvez obtenir un rapport de l'historique des heures de fonctionnement de votre unité de chauffage et de la température de votre domicile sous forme de graphique.
- Le COMFORT WIFI peut être placé à n'importe quel endroit de votre domicile grâce à l'option de fonctionnement avec des piles.
- L'écran LCD vous permet de prendre instantanément connaissance des données de votre appareil et de contrôler votre unité de chauffage à l'aide des boutons.
- Le COMFORT WIFI maintient votre espace de vie à la température souhaitée. Par ce biais, vous évitez de faire fonctionner votre unité de chauffage inutilement. Il vous permet de réaliser jusqu'à 30 % d'économies sur vos factures.

RÈGLES DE SÉCURITÉ À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

- 1- Assurez-vous de lire le manuel avant d'utiliser l'appareil et ses équipements.
- 2- L'ouverture, le démontage ou l'utilisation des pièces en plastique du produit et des équipements dans un but autre que celui prévu ne seront pas couverts par la garantie.
- 3- Seuls l'adaptateur d'origine et le câble USB situés à l'intérieur de la boîte doivent être utilisés pour alimenter l'appareil. D'autres accessoires constituent un danger potentiel pour la sécurité et peuvent entraîner la détérioration de votre appareil.
- 4- L'utilisation de l'adaptateur d'origine et du câble USB qui se trouvent à l'intérieur de la boîte pour d'autres appareils constitue un risque potentiel pour la sécurité. Vos autres appareils ou adaptateurs peuvent être endommagés.

5- Veuillez noter que la tension de la prise sur laquelle vous installez votre appareil et vos équipements doit correspondre à la valeur recommandée dans le manuel d'utilisation.

6- Éloignez votre produit et vos équipements de toutes sortes de corps étrangers tels que des liquides, de la poussière, une source de chaleur, etc.

7- Assurez-vous de ne pas coincer ou ne pas exercer une pression excessive sur les câbles de l'appareil. Faites attention au branchement des connecteurs et prises de manière à toujours pouvoir atteindre les raccordements électriques des appareils.

8- Débranchez l'alimentation électrique pour éviter que votre appareil et vos équipements soient endommagés en cas d'orage et de foudre.


9- Débranchez l'alimentation électrique si votre appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

10- Votre appareil et vos équipements doivent être utilisés avec précaution, conformément aux recommandations du manuel d'utilisation. En cas de dommages et de dysfonctionnements dus à une utilisation externe (contact avec un liquide, mise en place, etc.), demandez de l'aide au service client.


11- Contactez le service client pour l'entretien et la réparation du COMFORT WIFI et de ses équipements. L'entretien et la réparation du produit et des équipements doivent être effectués par le service DOMUSA TEKNIK ou les services autorisés uniquement, et les accessoires et équipements spécifiés par l'entreprise doivent être utilisés.

1- COMFORT WIFI ET ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS DU THERMOSTAT

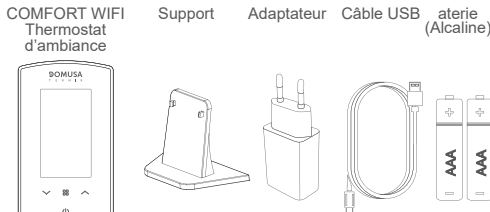

ÉQUIPEMENTS DU RÉCEPTEUR

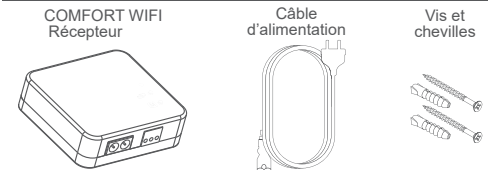

2- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Caractéristiques techniques du thermostat d'ambiance

Dimensions	131mm / 74mm / 25.5mm
Tension d'alimentation (utilisation avec adaptateur)	5V (DC)
Tension d'alimentation (utilisation avec batterie)	3V DC (2x batterie alcaline AAA)
Courant charge maximum(utilisation avec adaptateur)	500 mA
Courant charge maximum (utilisation avec batterie)	80 mA
Sensibilité de mesure de la tem- pérature	0,1
Plage de réglage de la température	0,1°C – 1.0°C
Sensibilité de fonctionnement	0,5°C
Fréquence de connexion Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
Température de fonctionnement	(-10°C) – (+50°C)
Température de stockage	(-20°C) – (+60°C)

Caractéristiques techniques du récepteur

Dimensions	85mm / 90mm / 28,5mm
Tension d'alimentation	220V (AC)
Relais AUCUN courant de commutation	7A (220V AC - Charge de résistance) 10A (120VAC - Charge de résistance)
Température de fonctionnement	(-10°C) – (+50°C)
Température de stockage	(-20°C) – (+60°C)


3- RÉCEPTEUR COMFORT WIFI

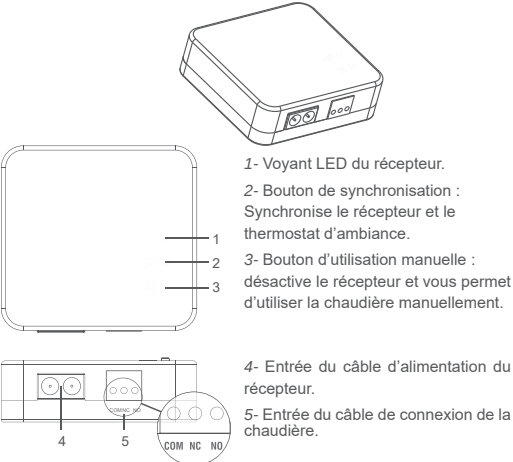

4- POSITIONNEMENT DU RÉCEPTEUR COMFORT WIFI

La chose importante à noter en matière de positionnement du récepteur COMFORT WIFI est d'éviter tout contact physique avec la chaudière et de le protéger contre des matériaux comme les liquides, la poussière, etc. Vous pouvez placer votre récepteur dans l'armoire de la chaudière, sans contact physique avec la chaudière.

SCHEMA DE CONNEXION

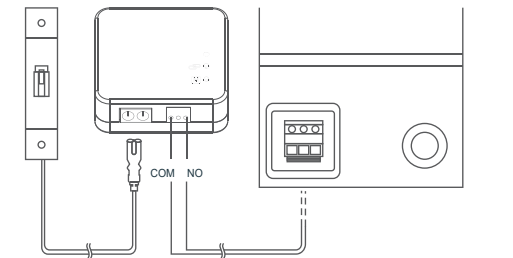

5- CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR CONFORT WIFI

- Premièrement, coupez la source de courant électrique alimentant votre chaudière (fusible, prise de courant, etc.)
- Raccordez l'un des câbles de connexion de la chaudière au récepteur COMFORT WIFI, comme indiqué sur le schéma de connexion.
- Raccordez l'autre câble de connexion de la chaudière à l'entrée du thermostat d'ambiance de la chaudière, comme indiqué dans le manuel d'utilisation de la chaudière.

• Raccordez d'abord le câble d'alimentation au récepteur, puis branchez-le. Si aucune prise n'est présente à proximité de votre chaudière, vous pouvez raccorder le câble au fusible de votre chaudière.


• Après avoir terminé les raccordements, mettez d'abord le courant électrique en marche, puis allumez votre chaudière.

• Vous pouvez voir le voyant orange clignoter sur le récepteur en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton d'utilisation manuelle du récepteur. Après vous être assuré que votre chaudière fonctionne, appuyez à nouveau sur le même bouton pendant 2 secondes pour que la lumière orange disparaisse.

• Configurez votre thermostat d'ambiance pour synchroniser le récepteur avec celui-ci.

Attention : Seules des personnes qualifiées doivent effectuer les opérations de câblage électrique ou de configuration de la chaudière.

6- THERMOSTAT D'AMBIANCE INTELLIGENT COMFORT WIFI

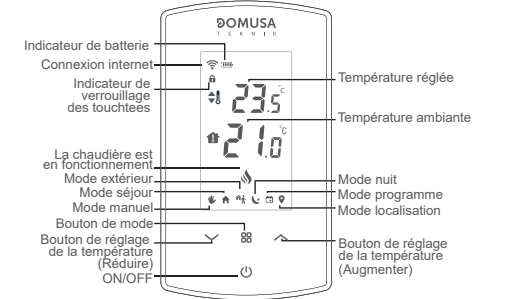

" ", " " Boutons de réglage de la température : Augmenter ou réduire la température lorsque le mode manuel est actif.

" " Bouton de mode : Débloque le verrouillage des touches en appuyant pendant 2 secondes. Change les modes.

" " ON/OFF : Éteint la chaudière et le thermostat en appuyant pendant 4 secondes.

Réinitialisation et synchronisation du CONFORT WIFI:

Synchroniser pendant la configuration : Le signal de synchronisation est envoyé au récepteur si le bouton " " est maintenu pendant 4 secondes.

Synchroniser pendant l'utilisation de l'appareil : Tout d'abord, l'appareil est réglé en mode o en appuyant sur le bouton " ". Ensuite, le signal de synchronisation est envoyé au récepteur si le bouton " " est maintenu pendant 4 secondes.


Réinitialisation Wi-Fi pendant la configuration : L'appareil peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton " " pendant 4 secondes. Une nouvelle configuration peut dès lors démarrer.

Réinitialisation Wi-Fi pendant l'utilisation de l'appareil : Tout d'abord, l'appareil est réglé en mode o en appuyant sur le bouton " ". L'appareil peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton " " pendant 4 secondes. Une nouvelle configuration peut dès lors démarrer.

Restauration des paramètres d'usine lors de l'utilisation du produit: Pendant que la batterie et l'adaptateur sont installés dans le produit, éteignez d'abord l'appareil à l'aide du bouton " ". Ensuite, réinitialisez l'appareil en appuyant sur le bouton " " et en le maintenant enfoncé pendant 4 secondes. Une fois que l'élément «1» s'affiche sur l'écran du thermostat d'ambiance, attendez 15 secondes, débranchez l'appareil et rebranchez-le.

7- POSITIONNEMENT DU THERMOSTAT D'AMBIANCE INTELLIGENT COMFORT WIFI

Placez votre thermostat d'ambiance intelligent COMFORT WIFI dans une pièce de vie. Par exemple : votre salon. Soyez attentif à l'emplacement de votre modem Internet sans fil dans votre domicile car le signal est envoyé au thermostat d'ambiance via une connexion Internet. Évitez d'installer le COMFORT WIFI dans des endroits à forte circulation d'air comme une entrée de porte ou des bords de fenêtre. Ne le placez pas non plus à proximité des unités de chauffage (système de chauffage central, cheminée, etc.) et dans des endroits en contact direct avec les rayons du soleil. Nous recommandons de placer le thermostat d'ambiance à une hauteur de 50 à 150 cm du sol. Vous pouvez essayer plusieurs endroits pour trouver le plus approprié.

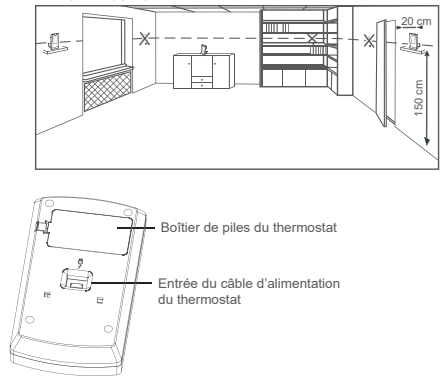

EMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Retirez le couvercle du boîtier de piles à l'arrière du thermostat. Installez 2 piles alcalines dans le boîtier. Assurez-vous que les piles sont installées dans le bon sens. Remplacez le couvercle du boîtier. Changez les deux piles en même temps.

Avertissement : Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de 15 jours), retirez les piles. Dans le cas contraire, les dysfonctionnements potentiels ne seront pas couverts par la garantie.

Avertissement : Veuillez jeter les piles usagées dans les poubelles spéciales, prévues à cet effet.

8- CONFIGURATION DU THERMOSTAT D'AMBIANCE INTELLIGENT COMFORTWIFI

1- Branchez l'appareil à l'aide de l'adaptateur secteur fourni avec le COMFORT WIFI. L'appareil est réglé en mode o en appuyant sur le bouton "⏻". Ensuite, réinitialisez l'appareil en appuyant sur bouton "↘" pendant 4 secondes. Le numéro « 1 » s'affichera à l'écran. Cela signifie que le thermostat d'ambiance intelligent est prêt pour une configuration intelligente. Ainsi, une installation intelligente peut être effectuée.

Remarque: La configuration ne peut pas démarrer si l'adaptateur n'est pas connecté. Si vous rencontrez un problème lors de l'installation, restaurez les paramètres d'usine et répétez l'installation du thermostat.

2- Vous pouvez installer iConfort dans l'application mobile depuis Apple Store ou Google Play sur votre smartphone (il est possible que vous ayez besoin de l'application QR Code Reader en fonction de la marque et du modèle de votre téléphone).



3- Complétez votre adhésion à l'aide de l'application mobile que vous avez téléchargée.

4- Suivez les instructions sur la page de configuration pour la réaliser.

9-APPLICATION MOBILE--"MODES"

Avec les modes iConfort, Domicile - Nuit - Extérieur - Programme - Emplacement - Manuel, vous pouvez régler la température à votre guise et économiser de l'argent.



Le mode séjour fixera la température sur la valeur définie. Il est recommandé d'utiliser ce mode lorsque vous êtes chez vous.



Le mode « nuit » vous offre un sommeil confortable à la température souhaitée, définie dans le paramètre. Vous pouvez utiliser ce mode entre 23h00 et 7h00, ce qui correspond aux heures de sommeil habituelles.



Il est suggéré d'utiliser le mode « extérieur » lorsque vous êtes à l'extérieur de votre domicile pendant une courte ou longue durée.



Le mode « programme » vous permet de réaliser des programmations hebdomadaires sous forme de périodes de 30 minutes, qui modifieront automatiquement la température de votre domicile.



Le mode « localisation » réduit la température de votre domicile lorsque vous vous éloignez de chez vous ou augmente la température lorsque vous vous rapprochez de chez vous.



Le mode « manuel » vous permet de définir manuellement la température de votre domicile.

10- EXPLICATIONS DE LA COULEUR DU VOYANT LED DU RÉCEPTEUR

Rouge fixe	Le récepteur est sous tension mais le récepteur et le thermostat d'ambiance ne sont pas appairés.
Vert clignotant	Attente du signal d'appairage du thermostat d'ambiance.
Vert fixe	Le récepteur et le thermostat d'ambiance sont appairés. La chaudière ne fonctionne pas
3 Clignotement orange court	Le signal de la chaudière est parvenu au récepteur.
Orange fixe	La chaudière fonctionne.
3 Clignotement vert court	Le signal d'arrêt de la chaudière est parvenu au récepteur.
Orange clignotant	La chaudière fonctionne en mode manuel.
Rouge clignotant	Le récepteur n'a pas reçu de signal du thermostat d'ambiance pendant 22 minutes ou plus et la chaudière s'est éteinte.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DOMUSA TEKNIK, dont le siège social et le site de production sont situés à l'adresse Bº San Estaban, s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa) Espagne, confirme et déclare que le produit marqué CE et ses spécifications ci-dessous sont couverts par les dispositions de la directive.

Marque: DOMUSA TEKNIK

Nom du produit: CONFORT WIFI

Type de produit: Thermostat d'ambiance intelligent

Le produit, fabriqué par DOMUSA TEKNIK et mentionné ci-dessus, est connecté sans fil à Internet à 2,4 GHz et partage périodiquement les informations de température et d'état avec le serveur Internet.



Directives compatibles :

Directive sur les équipements terminaux de radio et de télécommunication 2014/53/EU(R&TTE/REDEN 301489-1 V2.1.1:2017, EN 300220-1 V3.1.1:2017, EN 301489-3 V2.1.1:2017, EN 300220-2 V3.1.1:2017, EN 62479: 2010, EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU (EMCEN 61000-6-3: 2007 +A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007)

Directive basse tension 2014/35/UE (LV DEN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)

Informations supplémentaires : Le produit mentionné peut être utilisé avec des chaudières mixtes avec sortie marche/arrêt et la compatibilité avec la directive ne couvre que le produit. DOMUSA TEKNIK n'est pas responsable de la conformité de l'ensemble du système avec la directive. Cette déclaration ne s'applique pas lorsque des modifications sont apportées au produit sans le consentement de notre entreprise.

CONDITIONS DE GARANTIE

1- La période de garantie commence à compter de la date de facturation et couvre l'appareil contre les défauts de fabrication pendant 5 ans.

2- Les appareils et dispositifs sont livrés au client en état de fonctionnement dans notre entreprise. La mise en service sur place est soumise à des frais de service.

3- La réparation des appareils et dispositifs couverts par la garantie est effectuée dans l'usine de notre société et leur envoi doit être réalisé par l'intermédiaire d'une société de transport sous-traitante. Concernant les services sur site, les frais de transport et d'hébergement du personnel de service appartiennent au client. Les frais de déplacement pendant le transport sont ajoutés aux frais de service et perçus d'avance.

4- L'entretien des appareils et dispositifs est effectué au sein de notre entreprise. Pour l'entretien des appareils et dispositifs, les frais de transport aller-retour appartiennent au client.

5- En cas de dysfonctionnement d'un appareil ou dispositif dont la période de garantie est toujours valide, nous testerons si le dysfonctionnement est imputable au client ou au fabricant, et un rapport sera émis par notre entreprise.

6- En cas de détection d'erreurs imputables au fabricant sur un appareil ou dispositif sous garantie, le client peut demander un remplacement ou une réparation qui sera entièrement à la charge du fabricant, à moins que cela ne coûte plus cher que le prix du produit.

7- Dans le cas où les dysfonctionnements des appareils et dispositifs sous garantie sont imputables au client, tous les frais sont à la charge de celui-ci.

8- En cas de dommages sur le produit lors de la réception, le client doit avertir le fabricant dès le début de la période de garantie. Si le client n'avertit pas le fabricant en ayant connaissance des dommages, les droits énoncés dans l'article 6 seront perdus.

9- Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation des appareils et dispositifs en contradiction avec les points mentionnés dans le manuel d'utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

10- Les appareils et leurs dispositifs ne seront pas couverts par la garantie s'ils présentent des marques de chocs, ou s'ils sont cassés ou rayés.

11- Les dommages résultant de l'utilisation d'appareils ou dispositifs d'autres marques et modèles sans l'approbation du fabricant ne sont pas couverts par la garantie.

12- La fuite de piles et les erreurs dues à la rouille, à l'oxydation et au contact d'un liquide lors du travail dans des environnements acides/ humides ne sont pas couvertes par la garantie.

13- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de 15 jours), retirez les piles. Dans le cas contraire, les dysfonctionnements potentiels ne seront pas couverts par la garantie.

14- Les dommages pouvant survenir pendant le transport des appareils et dispositifs ne sont pas couverts par la garantie. Les clients peuvent souscrire à une assurance transport.

15- Les dommages causés par une tension secteur/installation électrique défectueuse ne sont pas couverts par la garantie.

16- Les appareils et dispositifs ne sont pas couverts par la garantie en ce qui concerne les dysfonctionnements causés par un cas de force majeure tel qu'un incendie, une inondation, un tremblement de terre, etc.

17- Tous les appareils et dispositifs, y compris toutes leurs pièces, sont couverts par la garantie de notre entreprise.

18- En cas de dysfonctionnement des appareils et dispositifs pendant la période de garantie, la durée de réparation s'ajoute à la période de garantie. La durée de réparation du produit ne peut excéder 20 jours ouvrés. Ce délai court à compter de la date de notification au service client du dysfonctionnement lié au produit ou, en l'absence de service de réparation, au vendeur, revendeur, agence, représentant, importateur ou fabricant du produit. Le client peut signaler le problème par téléphone, fax, e-mail, lettre recommandée avec enveloppe affranchie pour réponse, ou d'une manière similaire. Cependant, en cas de conflit, il revient au client de prouver l'origine et le responsable du litige. Si le dysfonctionnement du produit n'est pas réparé dans les 20 jours ouvrés, le fabricant-producteur ou l'importateur doit fournir un autre produit avec des caractéristiques similaires au client jusqu'à ce que la réparation du produit soit terminée.

19- Bien que le consommateur utilise ses droits de réparation,

- Si le produit tombe en panne 4 fois en une année ou 6 fois pendant la période de garantie et que ces problèmes affectent la fonction principale du produit. (à partir de la date de livraison pendant la garantie.)

- Le délai maximum requis pour la réparation a été dépassé.

- Dans le cas où le service n'est pas disponible, s'il est déterminé que la réparation du défaut n'est pas possible sur la base du rapport préparé (sur demande) par le vendeur, distributeur, agence, représentant ou fabricant, un remboursement ou une remise de le prix correspondant au défaut découvert.

20- Le client peut faire valoir ses droits et recourir à des services de défense ou à des comités d'arbitrage de consommation.

21- Le client doit conserver le document de garantie pendant toute sa durée de validité. Si vous perdez ce document, aucune copie ne sera émise. En cas de perte, de réparation et de remplacement d'appareils et d'appareils, cela entraînera l'application de frais.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Fabricant

Nom: DOMUSA TEKNIK

Adresse: Bº San Esteban, s/n.

20737 Errezil (Gipuzkoa) España

Tél: +34 943 813 899

E-Mail: domusateknik@domusateknik.com

Produit

Type: Termostato de ambiente inteligente

Marque: DOMUSA TEKNIK

Modèle: COMFORT WIFI

Domusa Teknik se réserve le droit de modifier les spécifications du produit et des manuels d'utilisation.

* Pour toute modification, rendez-vous sur www.domusateknik.com

