
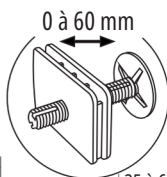



réservoir DOUBLE DEBIT REGISTAR

Alimentation en eau Droite ou Gauche

RACCORDEMENT EXPRESS SANS
MODIFICATION DE L'INSTALLATION
SELON LE DÉBATTEMENT INDiqué
CI-DESSOUS

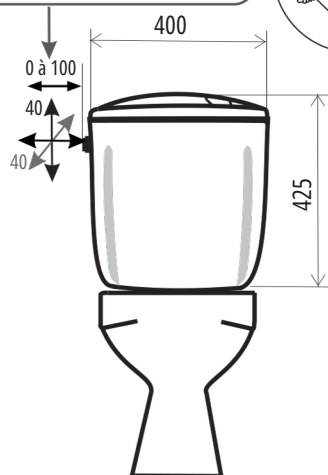


Butée dorsale
réglable

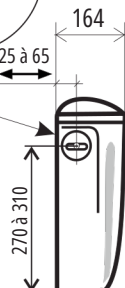

Dessous

Fixations réglables
de 140 à 235 mm

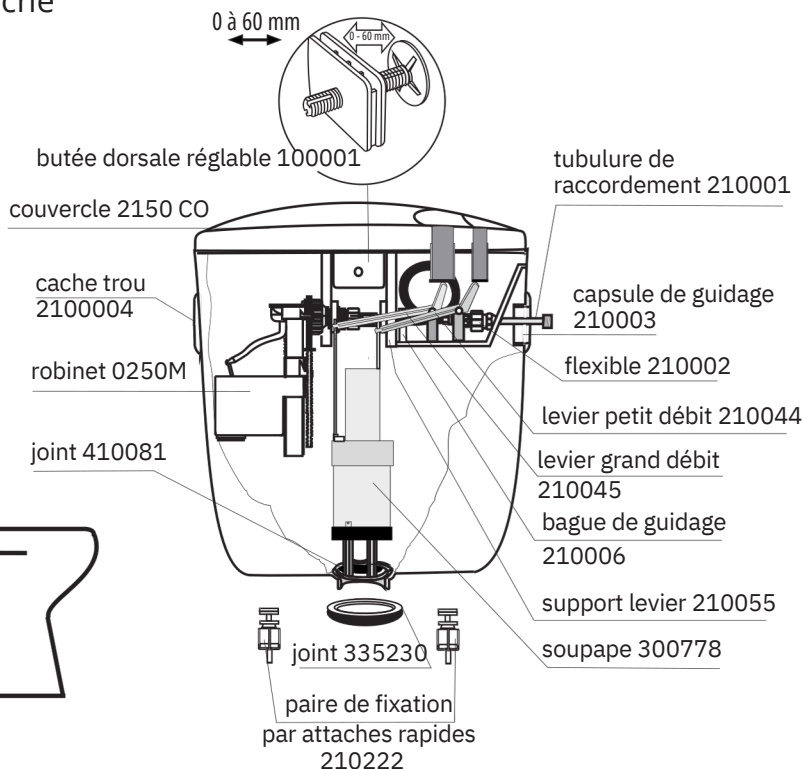


1


Faire le choix de l'alimentation du réservoir, soit droite ou gauche.

Si vous devez changer le côté d'alimentation :


- Dévisser le flexible du robinet flotteur.
- Déclipser la bague de guidage du flexible et la capsule de guidage tubulure et sortir l'ensemble par le trou latéral du réservoir.
- Dévisser le robinet flotteur.
- Remonter l'ensemble de l'autre côté.
- Mettre en place le cache trou et clipser.

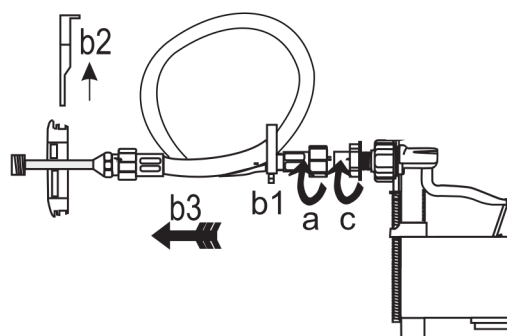

mauvais montage

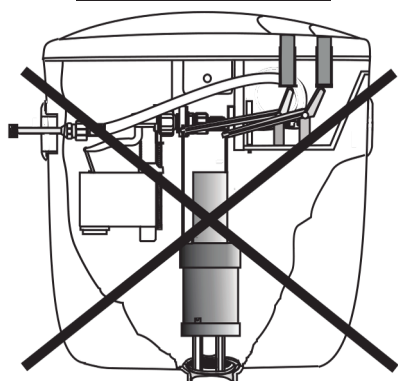

bon montage

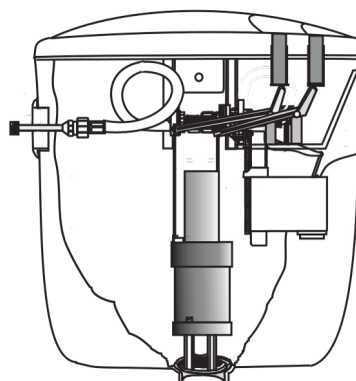

2


Mettre les 2 vis laiton dans la rainure des attaches. Placer les attaches de fixation sous le réservoir et par rotation les faire glisser dans leur logement. Mettre en place le ou les joints en néoprène.





Dessous

Fixations réglables
de 140 à 235 mm



- 3** Monter le réservoir sur la cuvette et fixer par attaches express (fig.1) en amenant la partie écrou en contact avec la cuvette, pousser et serrer.
Ou visser avec les attaches standard au choix (fig.2)

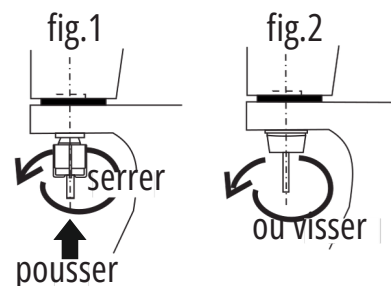


- 4** Amener la tubulure au niveau du robinet d'arrêt en tournant la capsule de guidage pour compenser en hauteur ou profondeur et en tirant horizontalement la tubulure pour compenser en largeur. (fig.3) et raccorder (fig.4)

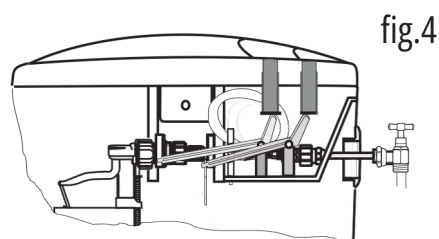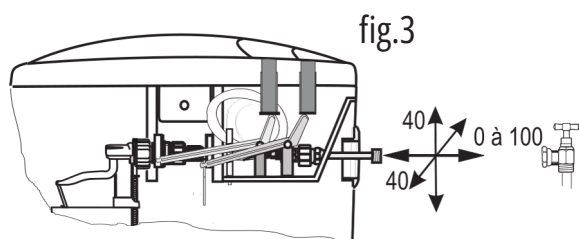

- 5** Si il y a un espace entre le réservoir et le mur, visser la butée réglable jusqu' au mur pour rigidifier l' ensemble.

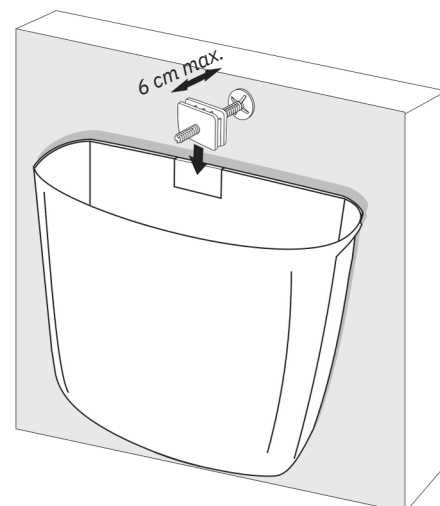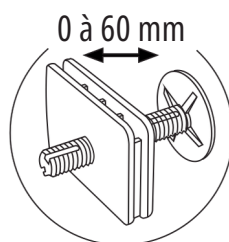

- 6** Ajuster le volume d' eau souhaité en tournant uniquement la vis de réglage du robinet flotteur.

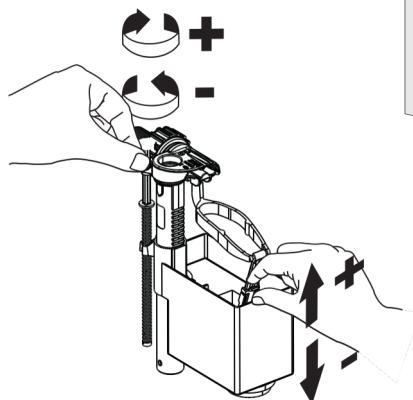

- 7** Remettre le couvercle

- 8** Actionner le poussoir de commande au choix 3L ou 6L

