

ACCESSOIRES D'INSTALLATION AVENA

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

DIAMÈTRE 60/100

Coude à 90 diamètre 60/100	C14059710
Terminal horizontal 750mm diamètre 60/100	C14059610
Rosace intérieur Ø 100	C14017710
Kit ventouse horizontal 750mm diamètre 60/100	7777183
Coude remplacement réduit 60/100	7220862
Coude remplacement chaudière Chappée 60/100	7778725

DIAMÈTRE 80/125

Départ 80/125	7755080
Adapteur 80/125 HTE	CFF000019

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Cache robinet Avena	7777477
Cache robinet Avena Compact	7776960
Cadre écarteur Avena	7753486
Cadre écarteur Avena Compact	7776961
Clé coude 1/2 - 3/4	C71414101
Connection hydraulique ballon PIM sol	C7108756
Connection hydraulique ballon PIM mur	C7108872

DÉSIGNATION KIT DE REMPLACEMENT STANDARD


AVENA	
Kit remplacement Nectra	7750754
Kit remplacement Celtic	7750710
Kit remplacement ELM Acleis	7753326
Kit remplacement ELM GVM	7745279
Kit remplacement SD	7750714
Kit de remplacement universel eau seul	7729256
AVENA COMPACT	
Kit remplacement Compact Nectra	7776955
Kit remplacement Compact Celtic	7776956
Kit remplacement Compact ELM Acleis	7776957
Kit remplacement Compact ELM GVM	7776958
Kit remplacement Compact SD	7776959
Kit de remplacement universel eau seul	7729256




Les kits de remplacement sont fournis avec le coude de départ.

ACCESSOIRES MODULES PARTAGE AVENA

Avena avec module partage + 2 zones

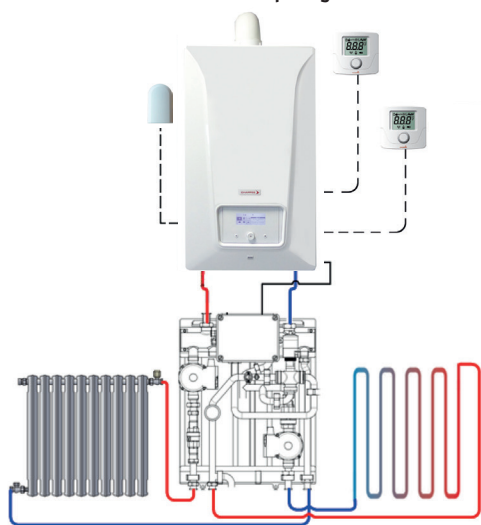

Avena avec module partage + 3 zones


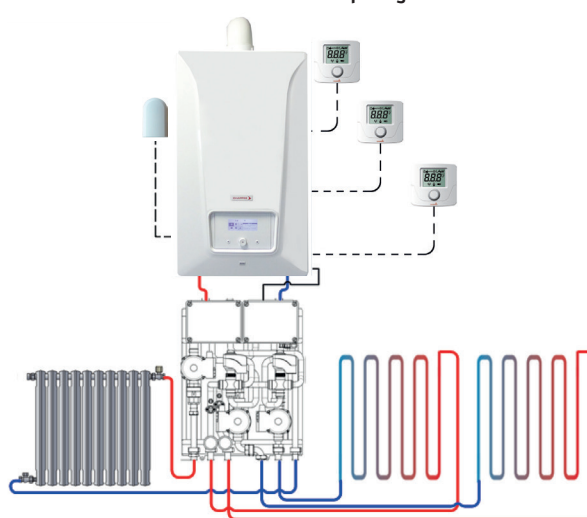


Module partage +



- Collecteur modulaire
- 1 zone Haute Température < 85°C
- 1 zone Basse Température < 45°C
- 1 pompe de circulation ErP pour la zone Haute Température
- 1 pompe de circulation ErP pour la zone Basse Température
- 1 vanne de mélange pour la zone Basse Température
- 1 sonde CTN circuit BT
- Thermostat de sécurité circuit BT 50°C
- Dimensions (mm) : 782 x 472 x 210
- Alimentation électrique : 230V
- Raccordement chaudière et circuit Haute Température : 3/4"
- Raccordement circuit Basse Température : 1"

M	Départ de chaudière
R	Retour vers chaudière
Mat	Départ Haute Température
Mbt1	Départ Basse Température 1e zone
Mbt2	Départ Basse Température 2e zone
Rat	Retour Haute Température
Rbt1	Retour Basse Température 1e zone
Rbt2	Retour basse température 2e zone
AE	Entrée alimentation électrique

Module partage +
(1 zone HT + 1 zone BT)

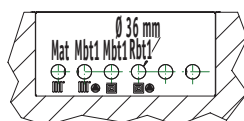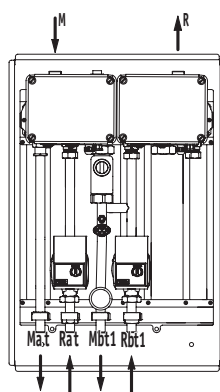

Module partage +
(1 zone HT + 2 zones BT)

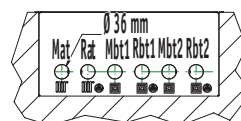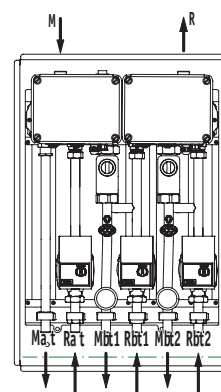

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Module partage + (1 zone HT + 1 zone BT Nu)	Nous consulter	
Module partage + (1 zone HT + 2 zones BT Nu)	Nous consulter	
Habillage pour module partage	Nous consulter	