GREE
Change for life

Mode d’emploi de la commande filaire XK76

Manuel d'utilisateur

Climatiseurs

- Merci d'avoir choisi nos climatiseurs commerciaux, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant toute utilisation et le conserver pour le consulter ultérieurement. Si vous avez perdu votre manuel d'utilisateur, veuillez contacter votre agent local, visiter www.gree.com ou envoyer un e-mail à global@gree.com.cn pour obtenir la version électronique.
- GREE se réserve le doit d'apporter des modifications à ce manuel sans avertissement préalable afin d'améliorer le produit.
- GREE Electric Appliances, Inc. of Zhuhai se réserve le droit d'interpréter ce manuel.

Avis aux utilisateurs

Pour une installation et un fonctionnement corrects, veuillez lire attentivement toutes les instructions. Avant de lire les instructions, portez votre attention sur les éléments suivants :

(1) La pose de la commande filaire dans des endroits humides ou exposés à la lumière du soleil est vivement déconseillée.

(2) Évitez d'impacter, jeter ou démonter fréquemment la commande filaire.

(3) N'utilisez jamais la commande filaire avec les mains humides.

(4) N'installez ou ne retirez pas la commande filaire vous-même. En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente.

(5) La commande filaire est un modèle standard, qui équipe plusieurs de nos unités. Certaines fonctions de la commande filaire ne sont pas disponibles pour certains types d'unités. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi de l'unité. La configuration des fonctions indisponibles n'aura aucune incidence sur le fonctionnement de l'unité.

(6) La commande filaire est universelle. Le récepteur à distance se trouve soit dans l'unité intérieure soit dans la commande filaire. Veuillez vous reporter aux modèles spécifiques.

Table des matières

1 Afficheur 1

1.1 Aspect 1

1.2 Instructions des symboles relatifs affichés 2

2 Touches 3

2.1 Icônes des touches 3

2.2 Instructions de fonction des touches 3

3 Instructions de fonctionnement 3

3.1 Structure du menu 3

3.2 Marche/Arrêt 5

3.3 Réglage du mode 5

3.4 Réglage de la température 5

3.5 Réglage du ventilateur 5

3.6 Réglage de l’oscillation 6

3.7 Réglage des fonctions 8

3.8 Affichage de l’état de l’unité 12

3.9 Affichage d’erreur actuelle 13

3.10 Réglage de temporisateur 15

3.11 Réglage de l'horloge 20

3.12 Réglage du verrouillage 21

4 Instructions d'installation 22

4.1 Dimensions et pièces de la commande filaire 22

4.2 Exigences d'installation 23

4.3 Méthodes d’installation 23

4.4 Démontage 24

1 Écran

1.1 Aspect



Fig. 1 Aspect de la commande filaire

1.2 Instructions des symboles relatifs affichés

N°	Symboles	Instructions
1		Fonction oscillation verticale
2		Fonction oscillation latérale
3		Fonction air frais
4		Fonction Sleep (sommeil)
5		Mode automatique
6		Mode climatisation
7		Mode déshumidification
8		Mode ventilation
9		Mode chauffage
10		Fonction Health (purificateur)
11		Fonction I-Demand
12		Fonction Absence
13		Fonction verrouillage (les touches, la température, la marche/l’arrêt, le mode ou les économies d’énergie sont verrouillés depuis la télécommande)
14		Vitesse de ventilateur actuelle
15		Fonction mémoire (Mémoire en cas de coupure de courant)
16		Fonction DRED
17		Fonction Save (économies d’énergie)
18		Fonction X-fan (turbo ventilateur)
19		Rappel de nettoyage du filtre
20		Activation du temporisateur
21		État carte de porte retirée ou personne présent
22		Fonction Quiet (Silence)
23		Fonction verrouillage

2 Touches

2.1 Icônes des touches

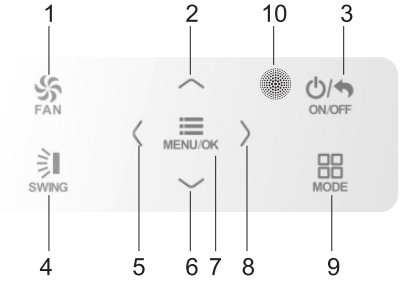


Fig 2 Icônes des touches

2.2 Instructions de fonction des touches

N°	Nom de la touche	Fonction de touche
1	FAN	Régler basse vitesse, moyenne vitesse, haute vitesse, turbo et vitesse auto.
2	∧	(1) Régler la température. (2) Régler le temporisateur. (3) Déplacer le curseur des options.
6	∨	
3	ON/OFF/BACK	(1) Allumer ou arrêter l'unité. (2) Retourner à la dernière page.
4	SWING	Régler l’oscillation verticale et l’oscillation horizontale.
5	<	(1) Régler l’activation/la désactivation de la fonction relative. (2) Déplacer le curseur des options. (3) Régler le temporisateur.
8	>	
7	MENU/OK	(1) Accéder à la page de menu. (2) Confirmer le réglage.
9	MODE	Sélection du mode de l'unité intérieure : auto, climatisation, déshumidification, ventilation et chauffage.
10	Fenêtre de réception de signal à distance	

3 Instructions de fonctionnement

3.1 Structure du menu

Le réglage normal de la commande filaire peut être réglé directement depuis la page principale, y compris la vitesse de ventilateur, l’oscillation, la température de consigne, le mode, ON/OFF. L’affichage des réglages et de l’état d’autres fonctions peuvent être réglés dans le sous-menu correspondant. La structure du menu détaillé apparaît sur la Fig. 3.

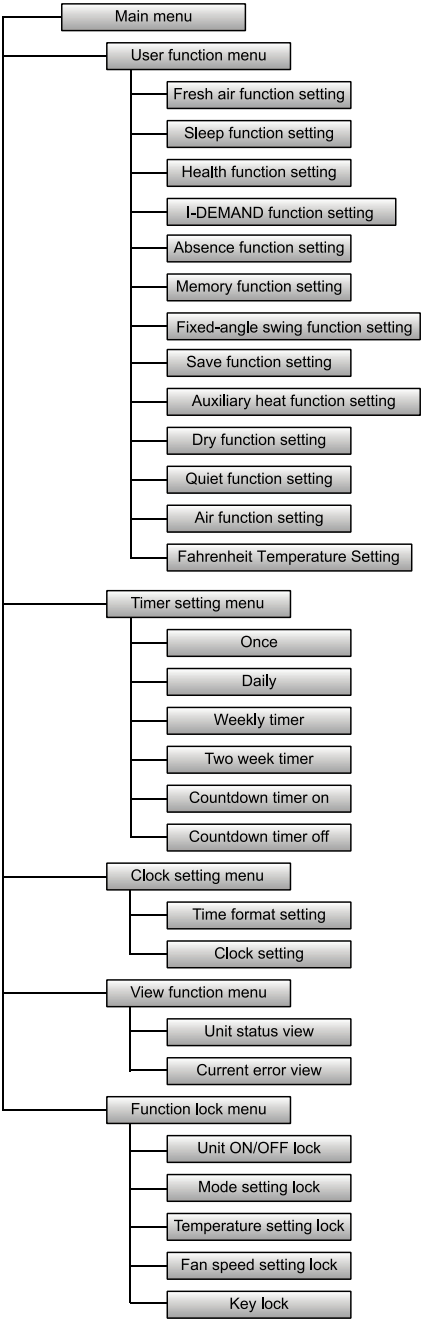


Fig. 3 Structure du menu

3.2 Marche/arrêt (On/Off)

Depuis la page principale de la commande filaire, appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'unité. Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF pour mettre l'unité hors tension. Les interfaces du statut On/Off sont indiquées dans les fig. 4 et 5.




Fig. 4 Interface Off



Fig. 5 Interface On

3.3 Réglage du mode

L'unité en marche (On), appuyez sur la touche MODE pour régler alternativement les modes :



Remarque : Si la fonction Save (Économies d'énergie) est activée, le mode Auto n'est pas disponible.

3.4 Réglage de la température

L'unité en marche (On), appuyez sur les touches « ∧ » ou « ∨ » pour augmenter ou réduire la température de consigne de 1 °C (1 °F) ; maintenez la touche « ∧ » ou « ∨ » pour augmenter ou réduire la température de consigne de 1 °C (1 °F) toutes les 0,3 s.

En mode climatisation, déshumidification, ventilation et chauffage, la plage de température de consigne est comprise entre 16 °C et 30 °C (61 °F~86 °F). En mode Auto, la température de consigne ne peut pas être réglée.

3.5 Réglage du ventilateur

L'unité en marche (On), appuyez sur la touche FAN pour régler alternativement les vitesses de ventilateur suivantes :

Low (Basse) → Medium (Moyenne) → High (Haute) → Turbo → Auto → Low (Basse)

Les symboles affichés apparaissent sur la Fig. 6.





Fig. 6 Réglage du ventilateur

3.6 Réglage de l'oscillation

L'unité en marche (On), appuyez sur la touche SWING pour régler l'oscillation. Deux modes d'oscillation sont disponibles : angle fixe et oscillation simple.

Lorsque le mode d'oscillation à angle fixe est réglé, le fonctionnement de l'oscillation est le suivant :

L'unité en marche (On), appuyez sur la touche SWING pour sélectionner l'oscillation verticale . L'angle d'oscillation verticale sera réglé séquentiellement comme suit :



Sélectionnez l'oscillation verticale et l'oscillation latérale à l'aide des touches « < » ou « > ». Lorsque l'oscillation latérale est sélectionnée, l'angle d'oscillation latérale est réglé séquentiellement comme suit :




Remarque :

① Activez le mode d'oscillation à angle fixe depuis la page de réglage de la fonction ;

② Si le modèle d'unité ne dispose pas d'oscillation à angle fixe, l'activation de l'oscillation à angle fixe depuis la commande filaire sera sans effet.

Mode d'oscillation simple : lorsque le mode d'oscillation à angle fixe est désactivé, le fonctionnement de l'oscillation est le suivant :

L'unité en marche, appuyez sur la touche SWING, l'oscillation verticale s'active. Ensuite, appuyez sur la touche SWING pour activer ou désactiver l'oscillation verticale. s'affiche lorsque l'oscillation verticale est activée et disparaît lorsque l'oscillation verticale est désactivée. Lorsque l'icône d'oscillation verticale est affichée, appuyez sur la touche « < » ou « > » pour passer à l'oscillation latérale. L'oscillation latérale est alors activée. Dans ce cas, appuyez sur la touche SWING pour activer ou désactiver l'oscillation latérale. s'affiche lorsque l'oscillation latérale est activée et disparaît lorsque l'oscillation latérale est désactivée. Pour obtenir la version détaillée, reportez-vous à la Fig. 7.

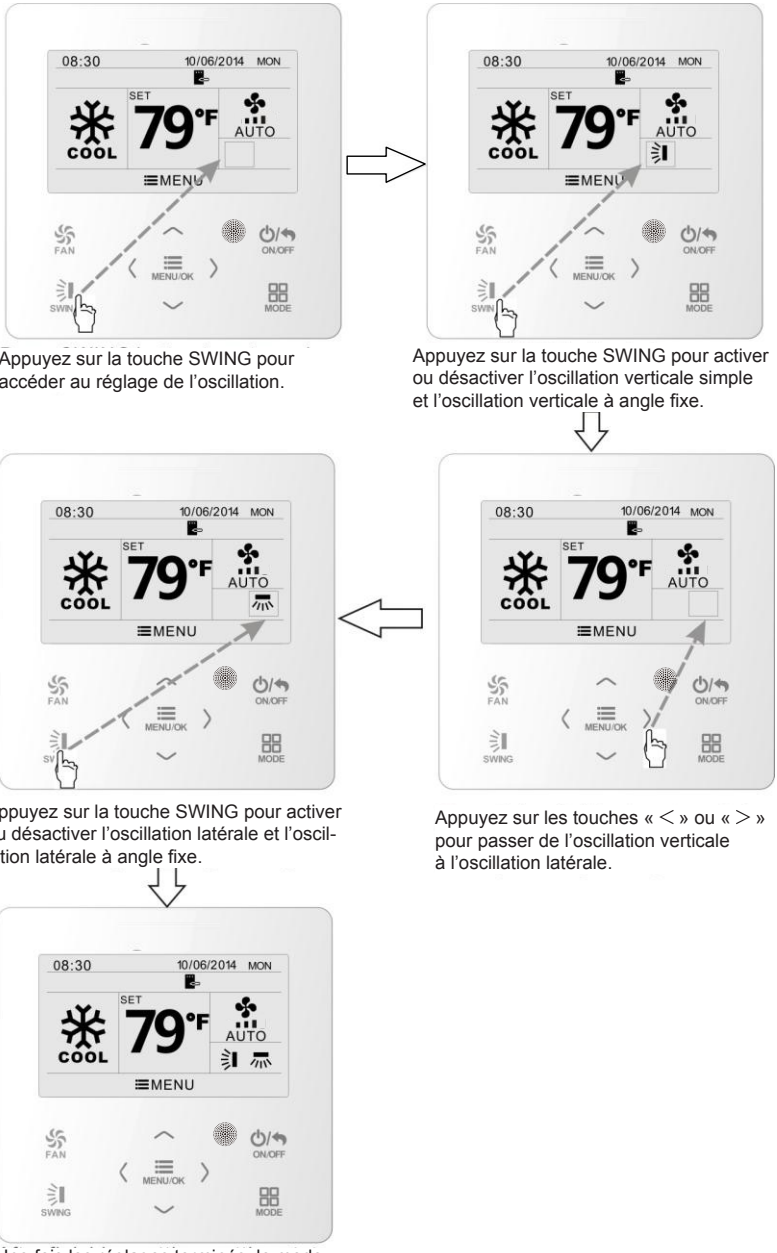

Appuyez sur la touche SWING pour accéder au réglage de l’oscillation.

Appuyez sur la touche SWING pour activer ou désactiver l’oscillation verticale simple et l’oscillation verticale à angle fixe.

Appuyez sur les touches « < » ou « > » pour passer de l’oscillation verticale à l’oscillation latérale.


Appuyez sur la touche SWING pour activer ou désactiver l’oscillation latérale et l’oscillation latérale à angle fixe.

Une fois les réglages terminés, le mode de réglage est quitté automatiquement après 5 s.

Fig. 7 Réglage de l’oscillation

3.7 Réglages des fonctions

Appuyez sur la touche MENU/OK pour accéder à la page de menu principal. Appuyez sur « ∧ » ou « ∨ » ou « < » ou « > » pour sélectionner le symbole de réglage de la fonction. Appuyez sur la touche MENU/OK pour accéder à la page de réglage de fonctions de l'utilisateur. Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner l'élément de fonction spécifique. Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou désactiver cette fonction. Si l'élément de fonction ne peut pas être réglé, il apparaîtra grisé. Voir Fig. 8.

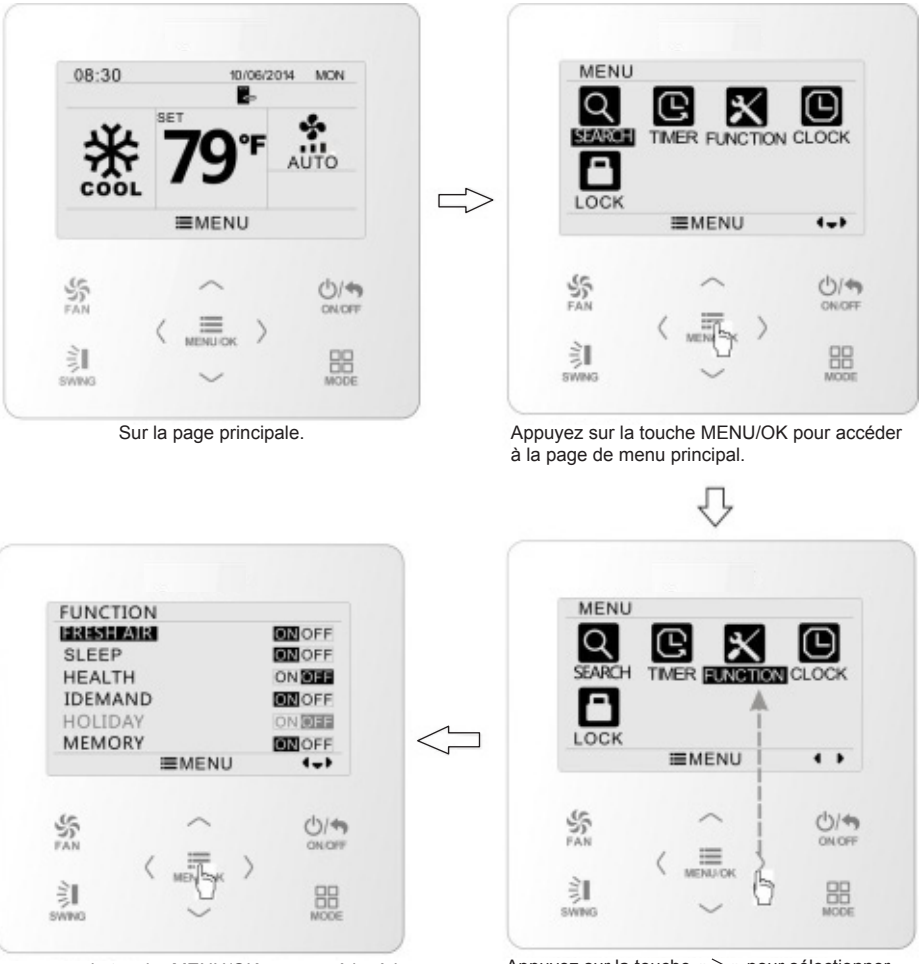

Sur la page principale.

Appuyez sur la touche MENU/OK pour accéder à la page de menu principal.

Appuyez sur la touche MENU/OK pour accéder à la page de réglage des fonctions ; appuyez sur « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction, puis appuyez sur « < » ou « > » pour régler la fonction.

Appuyez sur la touche « > » pour sélectionner l'élément de réglage de la fonction.

Fig. 8 Réglage de fonction

3.7.1 Réglage de fonction air frais

Accédez à la page de fonctions d’utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction d’air frais ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter la fonction air frais. Appuyez sur la touche MENU pour régler le mode air frais.

Une fois dans le réglage du mode d’air frais, appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour régler le mode dans la plage de 1 à 10. Après le réglage, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage.

Ce mode fonctionne comme suit :

1——L’unité fonctionne en continu pendant 60 min, et le clapet d'air frais pendant 6 min.

2——L’unité fonctionne en continu pendant 60 min, et le clapet d'air frais pendant 12 min.

3——L’unité fonctionne en continu pendant 60 min, et le clapet d'air frais pendant 18 min.

4——L'unité fonctionne en continu pendant 60 min, et le clapet d'air frais pendant 24 min.

5——L’unité fonctionne en continu pendant 60 min, et le clapet d'air frais pendant 30 min.

6——L’unité fonctionne en continu pendant 60 min, et le clapet d'air frais pendant 36 min.

7——L’unité fonctionne en continu pendant 60 min, et le clapet d'air frais pendant 42 min.

8——L’unité fonctionne en continu pendant 60 min, et le clapet d'air frais pendant 48 min.

9——L’unité fonctionne en continu pendant 60 min, et le clapet d'air frais pendant 54 min.

10——L'unité fonctionne en continu pendant 60 min, et le clapet d'air frais en permanence.

3.7.2 Réglage de la fonction Sleep (Sommeil)

Accédez à la page de fonctions d’utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction sommeil ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter la fonction sommeil avec sauvegarde Auto.

Lorsque cette fonction est activée, l'unité fonctionne à partir d'une courbe de veille prédéfinie afin de fournir un environnement de sommeil confortable.

Remarque :

- En mode Fan et Auto, la fonction sommeil est indisponible.
- La fonction Sleep peut être annulée en arrêtant l’unité ou en changeant de mode.

3.7.3 Réglage de la fonction Health (purificateur)

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction Health (purificateur) ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter la fonction Health (purificateur) avec sauvegarde Auto.

3.7.4 Réglage de la fonction I-DEMAND

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puisappuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction I-DEMAND ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter cette fonction avec sauvegarde Auto.

Remarque :

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode climatisation.
- Lorsque cette fonction a été réglée, la température de consigne affiche « SE ». Dans ce cas, la température de consigne et le réglage de la vitesse du ventilateur sont verrouillés.
- Cette fonction s'annule à l'arrêt de l'unité ou en changeant de mode.
- Cette fonction et la fonction Sleep (sommeil) ne peuvent pas être actionnées simultanément. Si la fonction Sleep est réglée alors que la fonction I-Demand est activée, la fonction I-Demand sera annulée tandis que la fonction Sleep (sommeil) sera active, et vice versa.

3.7.5 Réglage de la fonction Absence

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction Holiday (vacances) ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter cette fonction avec sauvegarde Auto.

Cette fonction est utilisée pour maintenir la température intérieure de sorte que l'unité puisse chauffer rapidement.

Remarque :

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode chauffage.
- Lorsque cette fonction est réglée, la température de consigne affiche 8 °C (46 °F). Dans ce cas, la température de consigne et le réglage de la vitesse du ventilateur sont verrouillés.
- Cette fonction sera annulée en changeant de mode.
- Cette fonction et la fonction Sleep (sommeil) ne peuvent pas être actionnées simultanément. Si cette fonction est réglée alors que la fonction Absence est activée, la fonction Absence sera annulée tandis que la fonction Sleep (sommeil) sera active, et vice versa.

3.7.6 Réglage de la fonction Mémoire

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction mémoire ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter la fonction mémoire avec sauvegarde Auto.

3.7.7 Réglage du mode d'oscillation à angle fixe

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner l'option de verrouillage de l'oscillation ; et appuyez sur la touche

« < » ou « > » pour activer ou arrêter cette fonction avec sauvegarde Auto.

Remarque : Si la fonction d'oscillation à angle fixe n'est pas disponible pour l'unité connectée, cette fonction sera annulée automatiquement après le réglage.

3.7.8 Réglage de la fonction Sauvegarde

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction Save ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter la fonction Save. Appuyez sur la touche MENU pour accéder à la page de réglage de fonction de l'utilisateur.

Depuis la page de réglages de la fonction sauvegarde (Save), appuyez sur la touche « < » ou « > » pour sélectionner la température de limitation de climatisation ou chauffage. Après avoir sélectionné la température de limitation de climatisation ou chauffage, appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour régler la valeur de température de limitation. Après le réglage, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage.

Remarque : Lorsque la fonction Save (Économies d'énergie) est réglée, le mode Auto ne peut pas être réglé.

3.7.9 Réglage de fonction de chauffage auxiliaire

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction de chauffage auxiliaire ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter cette fonction avec sauvegarde Auto.

3.7.10 Réglage de la fonction X-fan (turbo ventilateur)

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction déshumidification ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter cette fonction avec sauvegarde Auto.

Remarque :

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode climatisation et en mode déshumidification.
- Lorsque cette fonction est activée, si le climatiseur est mis hors tension, le ventilateur intérieur continue à fonctionner à basse vitesse pendant un moment pour évacuer l'eau résiduelle à l'intérieur de la conduite d'air.

3.7.11 Réglage de la fonction Quiet (Silence)

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction Quiet (Silence) ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter cette fonction avec sauvegarde Auto.

Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'en mode climatisation, chauffage et Auto.

3.7.12 Réglage de la température Fahrenheit

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction température Fahrenheit ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter cette fonction avec sauvegarde Auto. Après avoir arrêté cette fonction, la température Celsius sera affichée.

3.7.13 Réglage de la fonction Air

Accédez à la page de fonctions d'utilisateur puis appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la fonction Air ; et appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou arrêter la fonction Air. Appuyez sur la touche MENU pour régler le mode Fonction air.

Depuis la page de réglages du mode Fonction air, appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour régler le mode dans la plage de 1 à 2. Après le réglage, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage.

Ce mode fonctionne comme suit : 1- aspiration 2-décharge.

3.8 Affichage de l'état de l'unité

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu et sélectionner le symbole de fonction à visualiser. Appuyez sur la touche MENU pour accéder à la page de fonction affichage. Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner la Fonction d'affichage du statut. Appuyez sur la touche MENU pour accéder à la page d'affichage de l'état de l'unité. Appuyez sur la touche BACK pour retourner à la page précédente. Voir Fig. 9.

Les états suivants peuvent être visualisés : fonctionnement du chauffage auxiliaire, température ambiante intérieure, température ambiante extérieure.

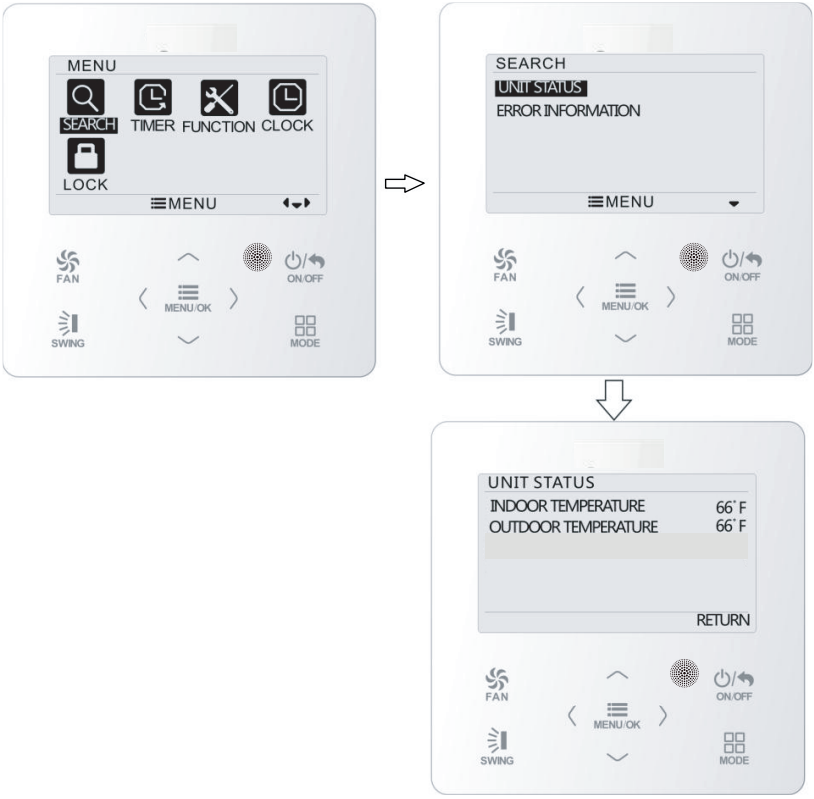


Fig. 9 Affichage de l'état

3.9 Affichage d’erreur actuelle

Lorsqu’une erreur de l’unité se produit, le symbole d’erreur s’affiche sur la page principale de la commande filaire pour indiquer que l’unité présente une erreur. Dans ce cas, vous pouvez accéder à la page d’affichage des erreurs pour afficher l’erreur actuelle.

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu et sélectionner le symbole de fonction à visualiser. Appuyez sur la touche MENU pour accéder à la page de fonction affichage. Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner les informations d’erreur. Appuyez sur la touche MENU pour accéder à la page d’affichage d’erreur. S’il existe trop d’erreurs, appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour tourner les pages. Appuyez sur la touche BACK pour retourner à la page précédente.

Voir Fig. 10.

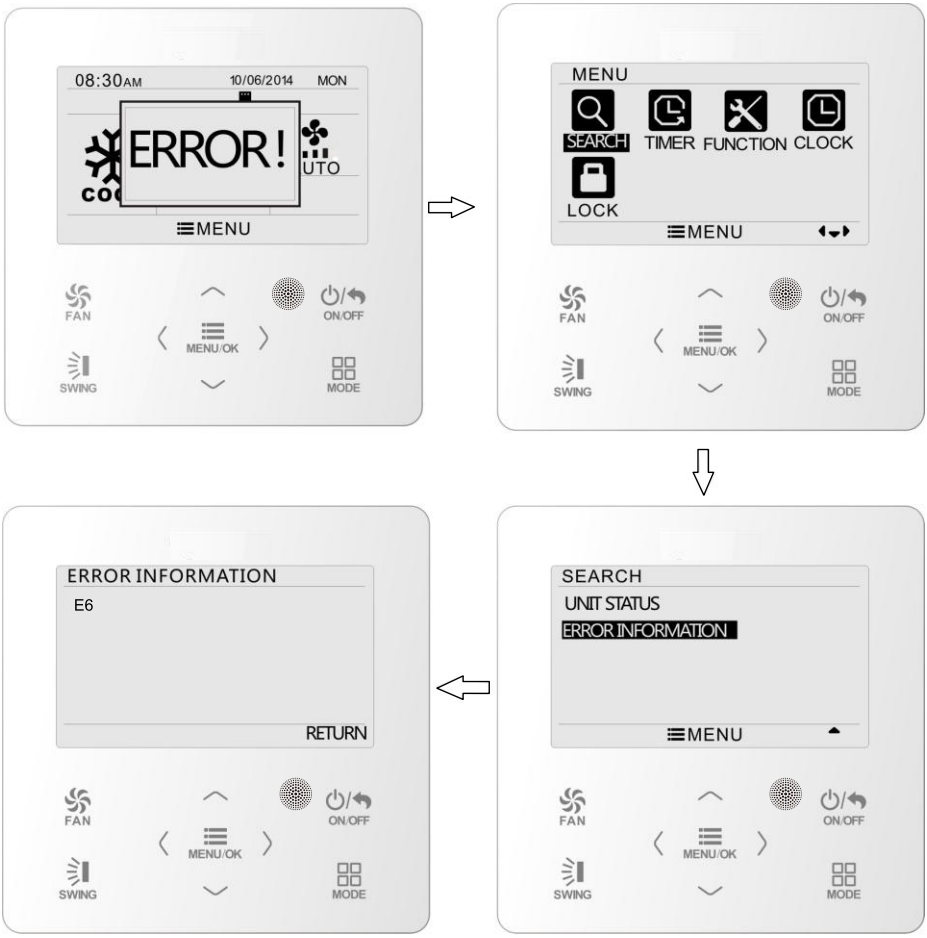


Fig. 10 Affichage d’erreur actuelle

Erreur	Code d'erreur	Erreur	Code d'erreur
Capteur de température d'air de retour ouvert/ court-circuité	F1	Erreur de communication de la carte de commande	P6
Capteur de température de l'évaporateur ouvert/court-circuité	F2	Protection de surchauffe du compresseur	H3
Capteur de température de vanne de liquide de l'unité intérieure ouvert/court-circuité	b5	Unité intérieure et extérieure incompatibles	LP
Capteur de température de vanne de gaz intérieure ouvert/court-circuité	b7	Ligne de communication déconnectée ou erreur du détendeur	dn
Capteur de température IPM ouvert/ court-circuité	P7	Conflit du mode de fonctionnement	E7
Capteur de température ambiante extérieure ouvert/court-circuité	F3	Récupération de fluide frigorigène	Fo
Capteur de température du tuyau intermédiaire du condensateur de l'unité extérieure ouvert/ court-circuité	F4	Erreur de cavalier	C5
Capteur de température d'évacuation ouvert/ court-circuité	F5	Décongélation forcée	H1
Erreur de communication intérieure et extérieure	E6	Échec de démarrage du compresseur	Lc
Protection de sous-tension du bus DC	PL	Protection haute température d'évacuation	E4
Protection de surtension du bus DC	PH	Protection de surcharge	E8
Erreur du circuit de relevé du courant de phase du compresseur	U1	Protection de surintensité de l'ensemble de l'unité	E5
Protection de démagnétisation du compresseur	HE	Protection de surintensité de phase	P5
Protection PFC	Hc	Désynchronisation du compresseur	H7
Protection de température IPM	P8	Protection de courant IPM	H5
Protection de surpuissance	L9	Protection de perte/inversion de phase du compresseur	Ld
Protection de coupure ou blocage de charge du système	F0	Fréquence restreinte/réduite avec protection de courant de l'ensemble de l'équipement	F8
Erreur de chargement du condensateur	PU	Fréquence restreinte/réduite avec protection de courant IPM	En
Protection haute pression	E1	Fréquence restreinte/réduite avec haute température d'évacuation	F9
Protection basse pression	E3	Fréquence restreinte/réduite avec protection antigel	FH
Calage du compresseur	LE	Fréquence restreinte/réduite avec protection de surcharge	F6
Vitesse excessive	LF	Fréquence restreinte/réduite avec protection de température IPM	EU
Erreur du capteur de température de la carte de commande	PF	Erreur de remplissage d'eau de l'unité intérieure	E9
Protection de contacteur AC	P9	Protection antigel	E2
Protection de dérive de température	PE	Tension d'entrée AC anormale	PP
Protection de raccordement du capteur	Pd	Erreur du circuit de relevé du courant de l'ensemble de l'équipement	U5
Erreur de chute de tension du bus DC	U3	Erreur d'inversion de soupape à 4 voies	U7
Protection d'erreur sur le ventilateur extérieur 1	L3	Calage du moteur	H6
Protection d'erreur sur le ventilateur extérieur 2	LA	Protection de passage par zéro du moteur DC	U8

3.10 Réglage du temporisateur

La commande filaire permet de régler 6 types de temporisateur : unique, quotidien, hebdomadaire, bihebdomadaire, compte à rebours d'allumage et compte à rebours d'arrêt. Sélectionner le symbole de temporisateur après avoir accédé à la page de menu. Appuyez sur la touche MENU pour accéder à la page de réglage de temporisateur.

Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner un type de temporisateur. Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour activer ou désactiver le temporisateur. Voir Fig. 11.



Fig. 11 Allumer ou arrêter le temporisateur

3.10.1 Temporisateur unique

La commande filaire permet de régler un temporisateur unique. Si l'unité est à l'arrêt, il est possible de régler le déclenchement du temporisateur. Si l'unité est en marche, il est possible de régler l'arrêt du temporisateur. Le temporisateur se déclenchera une fois lorsque le temps sera atteint puis le temporisateur sera arrêté automatiquement.

Sur la page de réglage de fonction de temporisateur, lorsqu'un temporisateur est sélectionné, appuyez sur la touche « < » ou « > » pour arrêter ou allumer la fonction temporisateur. Appuyez sur la touche MENU pour accéder à la page de réglage de temporisateur, comme sur la Fig. 12.

Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour sélectionner les heures et les minutes ; et appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour régler l'heure. Maintenez la touche « ∧ » ou « ∨ » pour augmenter ou diminuer l'heure rapidement. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage du temporisateur.



Fig. 12 Page de réglage du temporisateur unique

Remarque : Lorsqu'elle est activée, alors que l'unité est allumée ou arrêtée, cette fonction de temporisateur s'annule automatiquement.

3.10.2 Temporisateur quotidien

Le temporisateur quotidien permet à l'utilisateur de régler huit segments de temporisateur individuellement. Le segment individuel ne sera valide que lorsqu'il sera en marche. À chaque segment, vous pouvez régler l'heure, la marche/l'arrêt de l'unité (ON/OFF), la température de consigne de climatisation (elle n'est valable qu'en mode climatisation), la température de chauffage (elle n'est valable qu'en mode chauffage). Voir Fig. 13.

Depuis la page de temporisateur quotidien, appuyez sur la touche « < » ou « > » pour sélectionner l'élément de réglage. Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage.

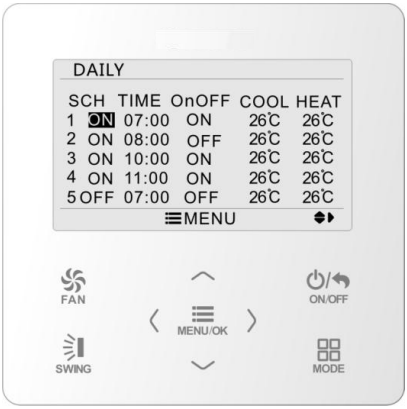


Fig. 13 Réglage du temporisateur quotidien

3.10.3 Temporisateur hebdomadaire

L'utilisateur peut régler le temporisateur pour une semaine. Chaque jour, l'utilisateur peut régler huit segments de temporisateur. L'unité exécutera le réglage de temporisateur correspondant à la semaine.

Depuis la page de réglage de temporisateur quotidien, appuyez sur la touche « ＜ » ou « ＞ » pour sélectionner le jour à régler. Appuyez sur la touche MENU pour accéder la programmation de temporisation de ce jour. Appuyez sur la touche « ＜ » ou « ＞ » pour sélectionner l’élément à régler. Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour régler le contenu. Appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage. Voir Fig. 14.

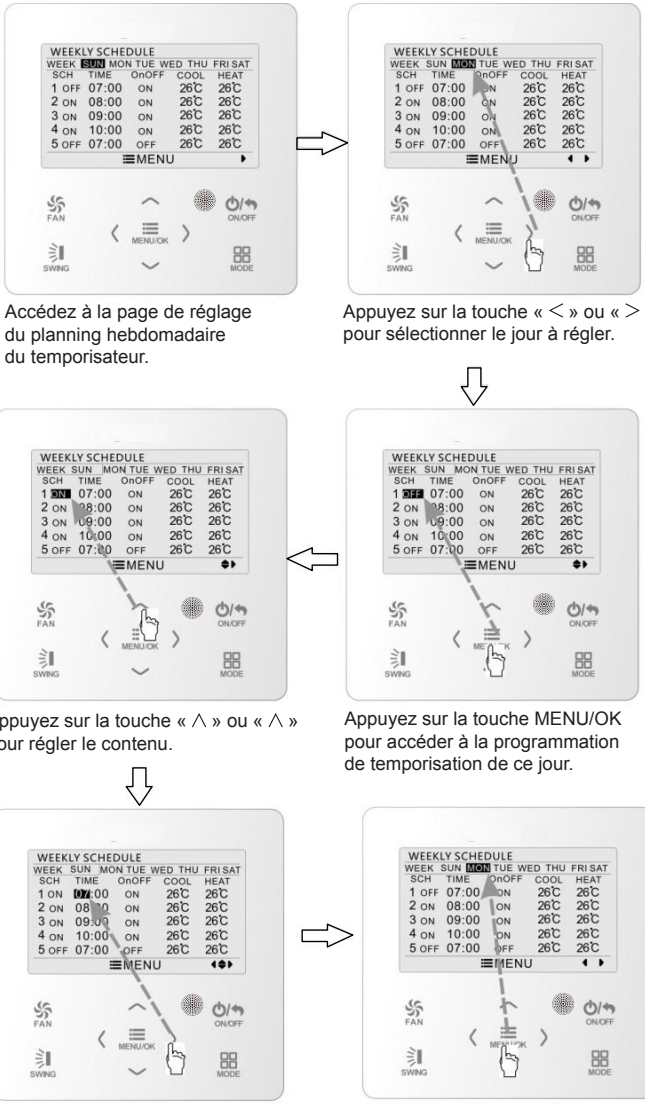


Fig. 14 Réglage du temporisateur hebdomadaire

3.10.4 Temporisateur bihebdomadaire

L'utilisateur peut régler le temporisateur pour deux semaines. Chaque jour, l'utilisateur peut régler huit segments de temporisateur. L'unité exécutera le réglage de temporisateur correspondant à deux semaines.

Depuis la page de réglage de temporisateur, appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner le réglage du temporisateur, puis appuyez sur la touche MENU pour accéder à la page de menu de temporisateur bihedbomadaire. Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner l'option actuelle, puis appuyez sur la touche « < » ou « > » pour régler la semaine actuelle comme première ou deuxième semaine. Appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage actuel de la semaine. Voir Fig. 15.

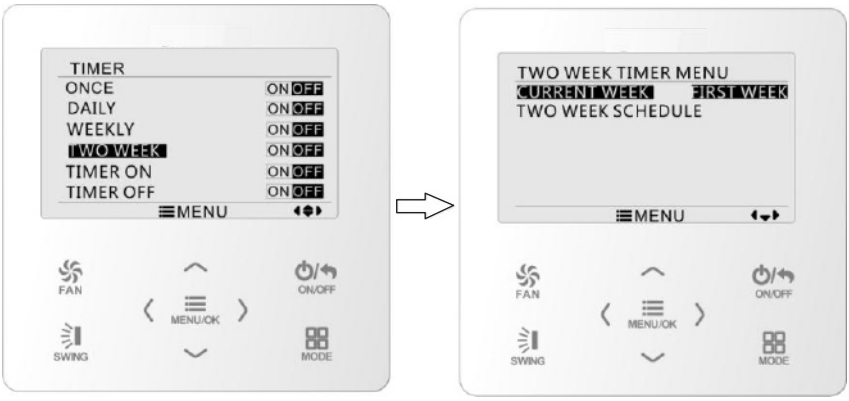


Fig. 15 Réglage de la semaine actuelle

Sur la page de réglage de temporisateur, appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner le réglage bihebdomadaire, puis appuyez sur la touche MENU pour accéder à la programmation bihedbomadaire. Depuis la page de réglage de temporisateur, appuyez sur la touche « < » ou « > » pour sélectionner le jour à régler. Appuyez sur la touche MENU pour accéder la programmation de temporisation de ce jour. Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour sélectionner l'élément à régler. Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour régler le contenu. Appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage. Appuyez sur la touche BACK pour quitter cette page. Pour les symboles de réglage, veuillez vous reporter au réglage du temporisateur hebdomadaire.

3.10.5 Temporisateur à compte à rebours

Le temporisateur à compte à rebours permet de déclencher l'allumage et l'arrêt de l'unité. L'unité démarre/s'arrête à l'heure réglée. Lorsque l'unité est en marche, il est possible de régler l'arrêt du temporisateur, ou de régler simultanément l'arrêt et l'activation. Lorsque l'unité est arrêtée, il est possible de régler l'activation du temporisateur, ou de régler simultanément l'arrêt et l'activation. Si l'arrêt de l'unité à « x » heures et l'allumage de l'unité à « y » heures sont réglés simultanément lorsque l'unité est en marche, l'unité sera arrêtée dans « x » heures puis allumée dans « y » heures.

Depuis la page d'activation du temporisateur, appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour augmenter ou diminuer l'heure du temporisateur de 0,5 h. Appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage. Appuyez sur la touche BACK pour retourner à la page précédente. Voir Fig. 16.



Fig. 16 Réglage de l'activation du temporisateur par compte à rebours

Depuis la page d'arrêt du temporisateur, appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour augmenter ou diminuer l'heure du temporisateur de 0,5 h. Appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage. Appuyez sur la touche BACK pour retourner à la page précédente. Voir Fig. 17.



Fig. 17 Réglage de l'arrêt du temporisateur par compte à rebours

Lorsque cette fonction est active, le nombre d'heures réglées diminue à mesure que le temps de fonctionnement augmente. Dans ce cas, les heures restantes sont visibles

sur la page de réglage du temporisateur. Cette fonction de temporisateur s'exécute une fois puis est annulée automatiquement.

Remarque : Lorsqu'elle est activée, alors que l'unité est allumée ou arrêtée, cette fonction de temporisateur s'annule automatiquement.

3.11 Réglage de l'horloge

3.11.1 Réglage du format horaire

L'utilisateur peut régler le format horaire par système de 12 heures ou de 24 heures. Sélectionnez le symbole d'horloge dans la page de menu puis appuyez sur la touche de MENU pour accéder à la page de réglage de l'horloge. Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner le format horaire puis appuyez sur la touche « < » ou « > » pour sélectionner le système de 12 ou 24 heures. Voir Fig. 18.



Fig. 18 Sélection du format horaire

3.11.2 Réglage de l'horloge

Sélectionnez le symbole d'horloge dans la page de menu puis appuyez sur la touche de MENU pour accéder à la page de réglage de l'horloge. Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner le réglage de l'heure puis appuyez sur la touche MENU pour accéder au réglage de l'heure.

Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour sélectionner les éléments de réglage : heures, minutes, année, mois, jour ; appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour régler la valeur puis appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage. Voir Fig. 19.

Remarque : Si vous devez utiliser une commande filaire et une télécommande à la fois, veuillez les régler à la même heure.

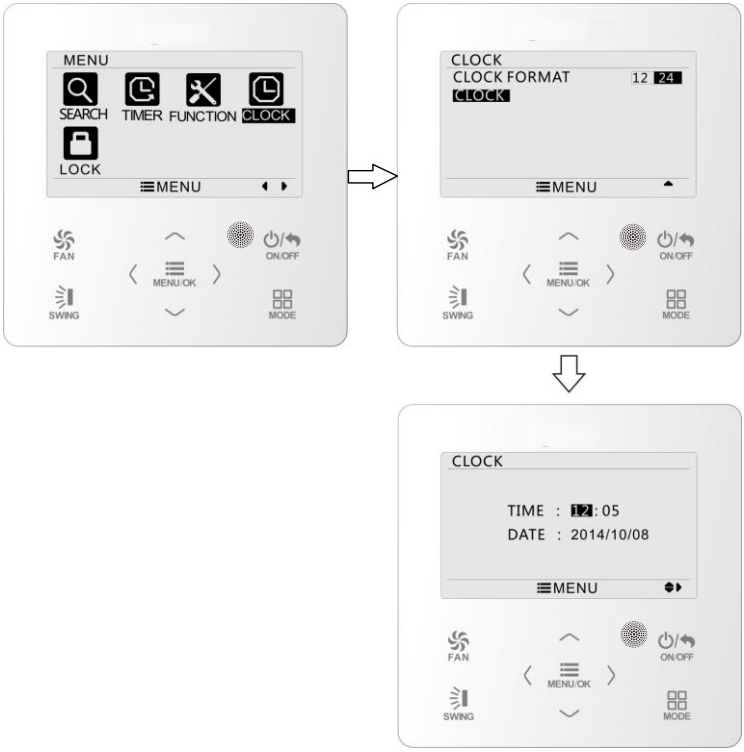


Fig. 19 Réglage d’horloge

3.12 Réglage du verrouillage

Sélectionnez le symbole de verrouillage dans la page de menu puis appuyez sur la touche MENU pour accéder à la page de réglage du verrouillage. Appuyez sur la touche « ∧ » ou « ∨ » pour sélectionner l’élément à verrouiller, puis appuyez sur la touche « < » ou « > » pour verrouiller ou déverrouiller. Voir Fig. 20.

Éléments pouvant être verrouillés : Marche/arrêt (ON/OFF), réglage du mode, réglage de température, réglage de vitesse du ventilateur, verrouillage des touches. Après le verrouillage, l’élément correspondant ne peut pas être verrouillé à l’aide des touches.

Lorsque les touches sont verrouillées, toutes les touches ne peuvent pas fonctionner une fois de retour à la page principale.

Veuillez les déverrouiller conformément aux instructions sur la page principale. Durant le déverrouillage, appuyez sur la touche MENU, appuyez sur la touche « < » puis appuyez sur la touche « > » pour déverrouiller les touches.


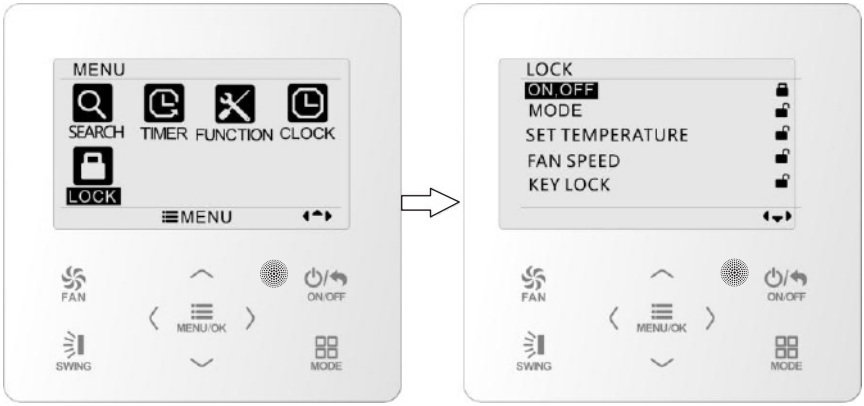


Fig. 20 Réglage du verrouillage

4 Instructions de pose

4.1 Dimensions et pièces de la commande filaire

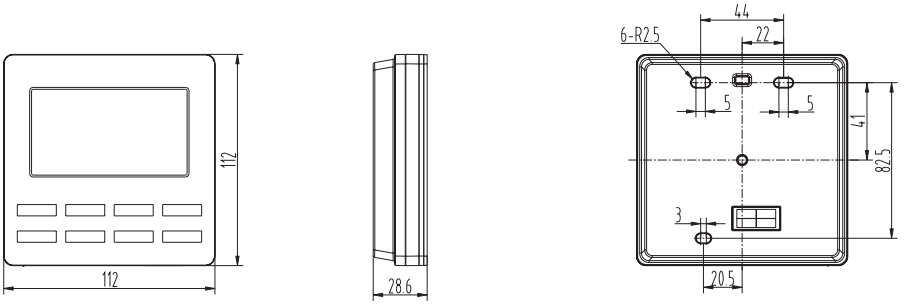

Unité : mm

Fig. 21 Dimensions de la commande filaire

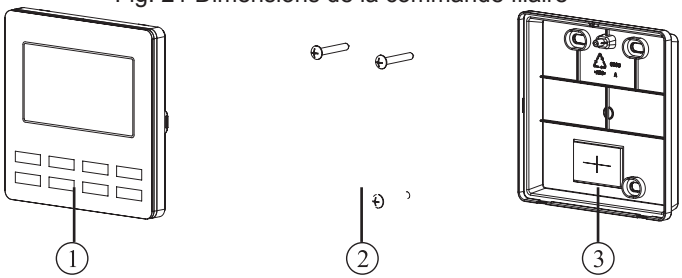


Fig. 22 Pièces de la commande filaire

N°	1	2	3
Nom	Panneau de la commande filaire	Vis M4×25	Semelle de la commande filaire
Quantité	1	3	1

4.2 Exigences d'installation

(1) Il est interdit d'installer la commande filaire dans un endroit humide.
(2) Il est interdit d'installer la commande filaire dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil.
(3) Il est interdit d'installer la commande filaire à proximité d'objets à haute température ou dans un endroit soumis à des projections d'eau.

4.3 Méthodes d’installation

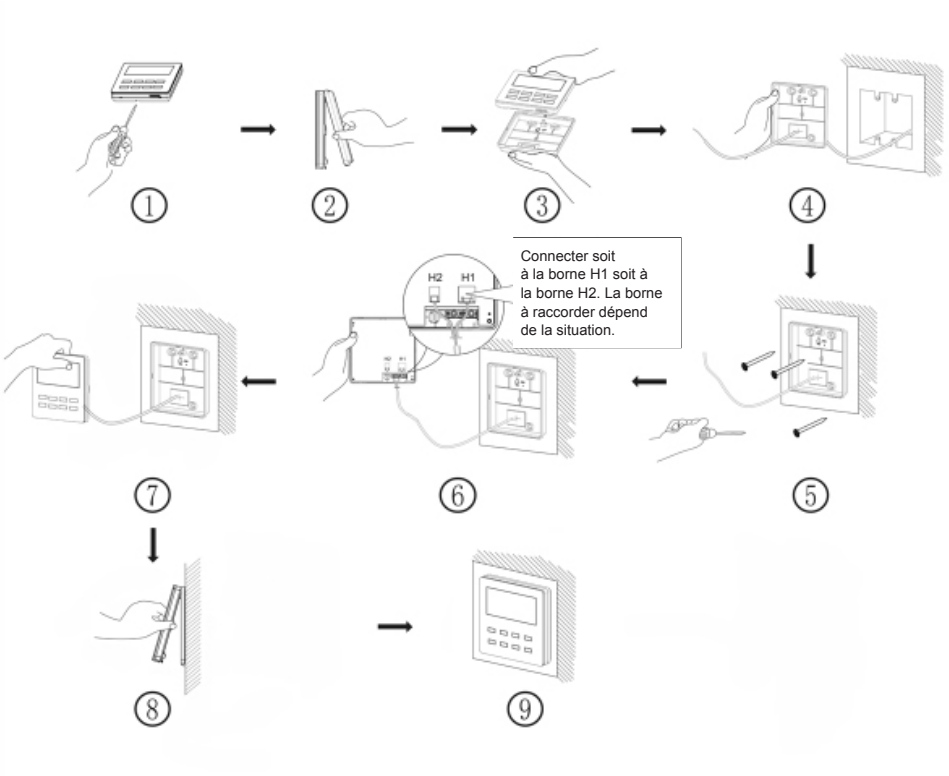


Fig. 23 Schéma d'installation de la commande filaire

La Fig. 23 représente le processus d'installation simple de la commande filaire ; veuillez veiller particulièrement aux éléments suivants :

(1) Avant l'installation, veuillez couper l'alimentation de l'unité intérieure.
(2) Tirez la ligne de paire torsadée quadrifilaire des orifices d'installation puis faites-la traverser l'orifice rectangulaire derrière la semelle de la commande filaire.

(3) Placez la semelle de la commande filaire sur le mur puis utilisez une vis M4×25 pour fixer la semelle et l'orifice d'installation ensemble au mur.

(4) Insérez la ligne de paire torsadée quadrifilaire dans la fente de la commande filaire, puis attachez ensemble le panneau avant et la semelle de la commande filaire.

(5) Bloquez le câble quadrifilaire dans la rainure du côté gauche de la colonne de câblage ; liez le panneau avant de la commande filaire et sa semelle.

Remarque :

- Séparez les lignes de signal et de communication de la commande filaire du câble d'alimentation des lignes de branchement entre les unités intérieure et extérieure, avec un intervalle minimum de 20 cm. Dans le cas contraire, la communication de l'unité risque de fonctionner de manière anormale.
- Si le climatiseur est installé dans un endroit où il risque d'être soumis à des interférences électromagnétiques, les lignes de signal et de communication de la commande filaire doivent être les lignes de paire torsadée de blindage.
- Le câble quadrifilaire connecte le climatiseur, tandis que le câble bifilaire connecte le contrôleur centralisé. La méthode de raccordement du câble de raccordement bifilaire est identique à celle du câble de raccordement quadrifilaire.
- Il n'est pas nécessaire de fixer le câble de la commande filaire avec l'agrafe.

4.4 Démontage

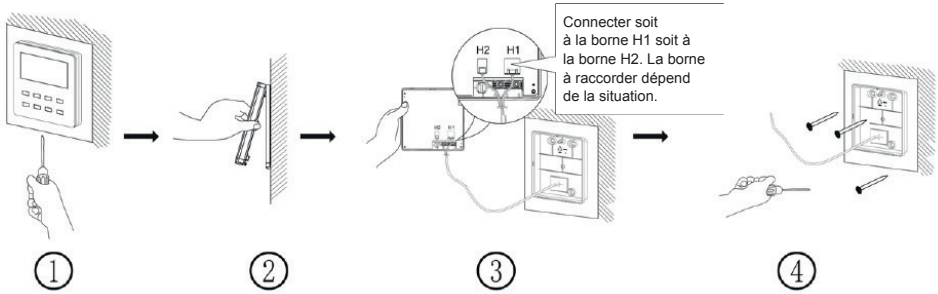


Fig. 24 Schéma de démontage de la commande filaire

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Adresse : West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070
Tél. : (+86-756) 8522218 Fax : (+86-756) 8669426
E-mail : gree@gree.com.cn www.gree.com

66160000384