EXTAT% / EXTARTC%
EXTRACTEURS STATIQUES

FONCTION :

- Installé dans le cadre d'un assainissement autonome, il garantit une parfaite ventilation de la fosse toutes eaux, en évacuant tous les gaz produits dans les ouvrages de prétraitement, notamment le H_2S (hydrogène sulfuré)



DESCRIPTION :

- Les extracteurs sont fabriqués en PVC spécialement formulé pour garantir une excellente tenue aux UV et aux intempéries
- L'extracteur statique est en diamètre 100 mm avec emboîture femelle
- Plusieurs coloris de disponibles : blanc, anthracite, terracotta, rouge et sable
- Existe en deux versions :
  - Simple :
    1. Extracteur (référence EXTAT%)
  - Avec collerette d'étanchéité :
    1. extracteur
    2. tube de 80 cm de hauteur (permettant d'ajuster la hauteur)
    3. coude orientable
    4. collerette d'étanchéité 50x40
    5. platine de renfort (à fixer sur la volige)

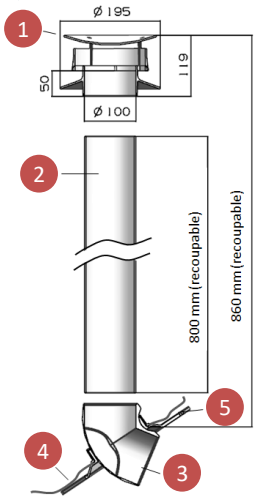

Détails (EXTARCT%)

Désignation	Blanc	Anthracite	Terracotta	Rouge	Sable
Extracteur statique simple	EXTATB	EXTAT	EXTATT	EXTATR	EXTATS
Extracteur statique avec collerette d'étanchéité		EXTARTC	EXTARTCT	EXTARTCR	EXTARTCS

CARACTERISTIQUES :

- La forme aérodynamique de l'extracteur utilise la force du vent pour créer une dépression dans le conduit et donc l'extraction des gaz (effet venturi)
- Il est conforme aux exigences de l'annexe D du XP DTU 64-1 :
  - Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome)
- Il est classe B (Bon) selon l'ancienne norme P50-413


EXTARTCT

MISE EN ŒUVRE :

- Extracteur version simple :
  - Collez l'extracteur à l'extrémité du tuyau d'extraction Ø 100 mm
- Extracteur version complète :
  - Positionnez la collerette d'étanchéité en alignant l'arête basse avec un rang d'ardoises ou de tuiles
  - Tracez et percez la volige (Ø 150 mm)
  - Fixez la platine PVC et positionnez la collerette (la couverture se situe sur celle-ci)
  - Positionnez, repérez et collez le coude afin que le tube soit vertical
  - Coupez à bonne distance (400 mm au-dessus du faitage) et collez le tube dans le coude
  - Collez l'extracteur statique à l'extrémité du tube
  - Appliquez un cordon de mastic de type MS polymère (**non fourni**) dans la gorge entre la platine et le coude

Nota :
- *L'extracteur statique doit être installé à plus d'un mètre de toute ventilation primaire*
- *La pente de pose se situe entre 2 et 60°*

© Nicoll 2024. Nicoll est une marque du groupe Aliaxis. Tous droits réservés. Document non contractuel. – Crédits photos : Nicoll

DECEMBRE 2024

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification
Nicoll by aliaxis
Siège social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 – 49309 Cholet Cedex
Téléphone : 02 41 63 73 25
Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com