


Miroir + Tablette

7DD-6-C

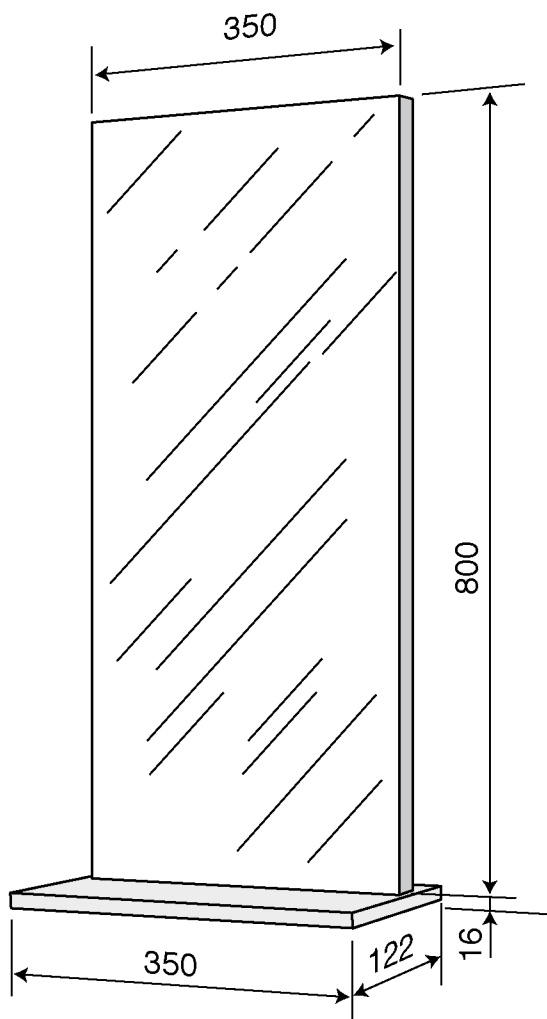


	FORET BETON

1		X 2	CHEVILLE 8 706014000035
2		X 2	VIS 4,5 X 40 TR 706003000103
3		X 2	VIS 7 X 50 706003000135

1

Préparation du mur

- Percez 2 trous de $\varnothing 8$
- Emmanchez les 2 chevilles

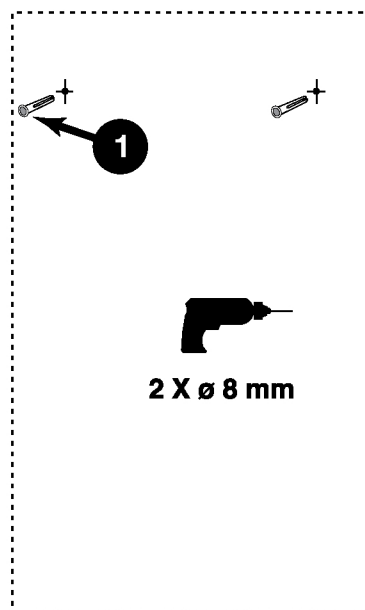


F

- Mettre l'installation électrique hors tension avant de commencer la pose.
- Choisir l'emplacement du meuble afin que la prise électrique du meuble soit en dehors du volume de sécurité.
- Afin d'accroître la longévité de votre produit, nous vous recommandons de chauffer et de ventiler votre salle de bains pour éviter l'accumulation de vapeur et d'essuyer les projections d'eau.
- Pour une complète satisfaction, respectez les consignes d'installation et d'entretien. Leur non-respect peut entraîner la perte de la garantie



DECOTEC

3, boulevard Voltaire - 75011 Paris - Tél. 01 53 36 15 00 - www.decotec-paris.com - Mail : sav@decotec.fr

2 Fixation de la tablette

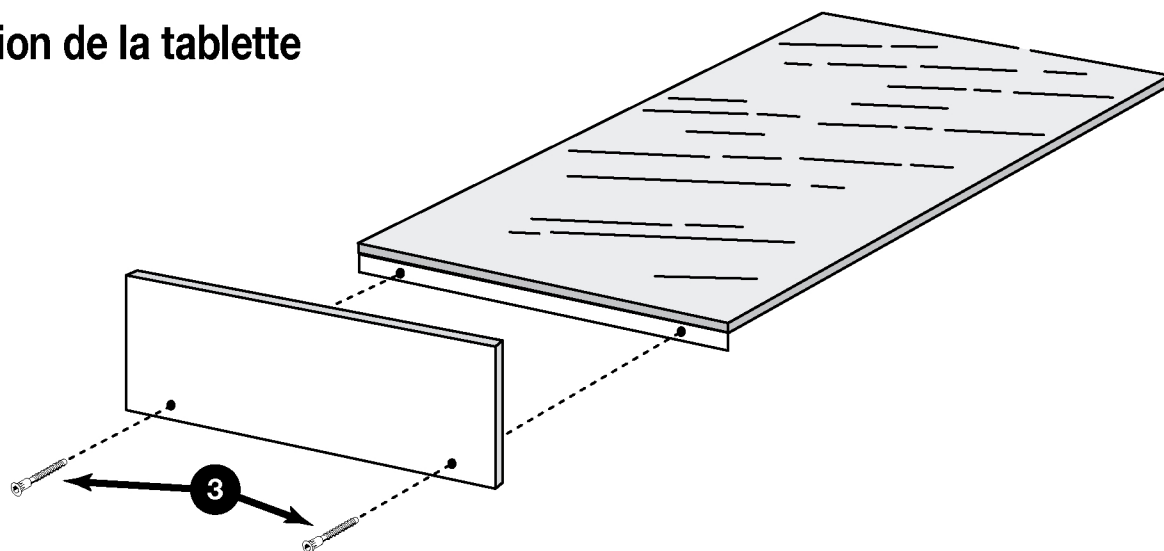

3 Vissez les deux vis

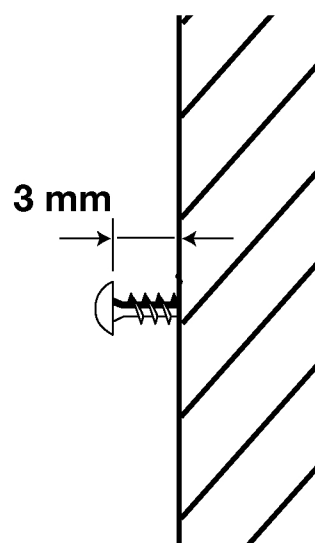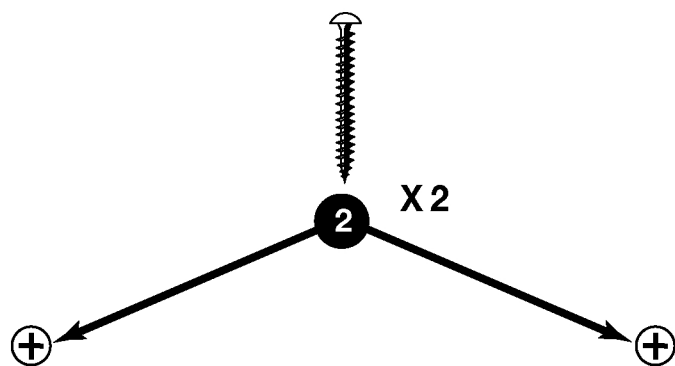

4 Accrochez votre miroir

