


Sanitaire | TES ANTI VIDE

Références : ATVF - ATVH

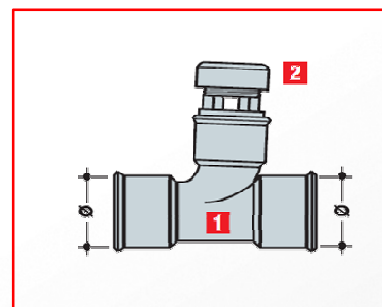

Références	Ø
ATVF	32
ATVH	40



■ FONCTION :


- Les tés anti-vides de Nicoll ont pour but de réguler les pressions dans les réseaux d'évacuation afin d'éviter un mauvais écoulement : mauvaises odeurs, glous-glous, désamorçages de siphons...

■ DESCRIPTION :

- La pièce est injectée en PVC  ayant un té pour le raccordement **1** sur la canalisation existante et dont le piquage comporte une soupape anti-vide **2**

■ MISE EN OEUVRE :

- Repérer la coupe.
- Démonter le siphon, puis couper le tube.
- Dépolir, puis encoller les emboîtures du té et les extrémités de tube avec une colle PVC CSTB certifié à solvant fort.
- Assembler avec la soupape impérativement en partie haute et verticale.

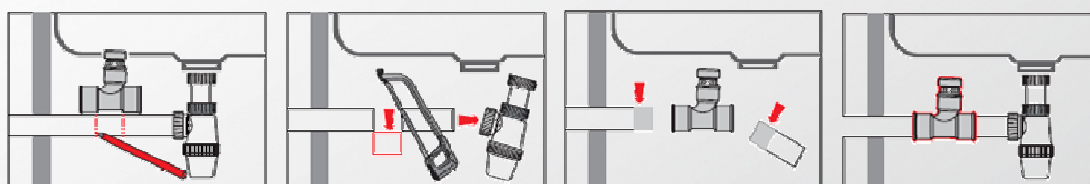

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



AOUT 2013