


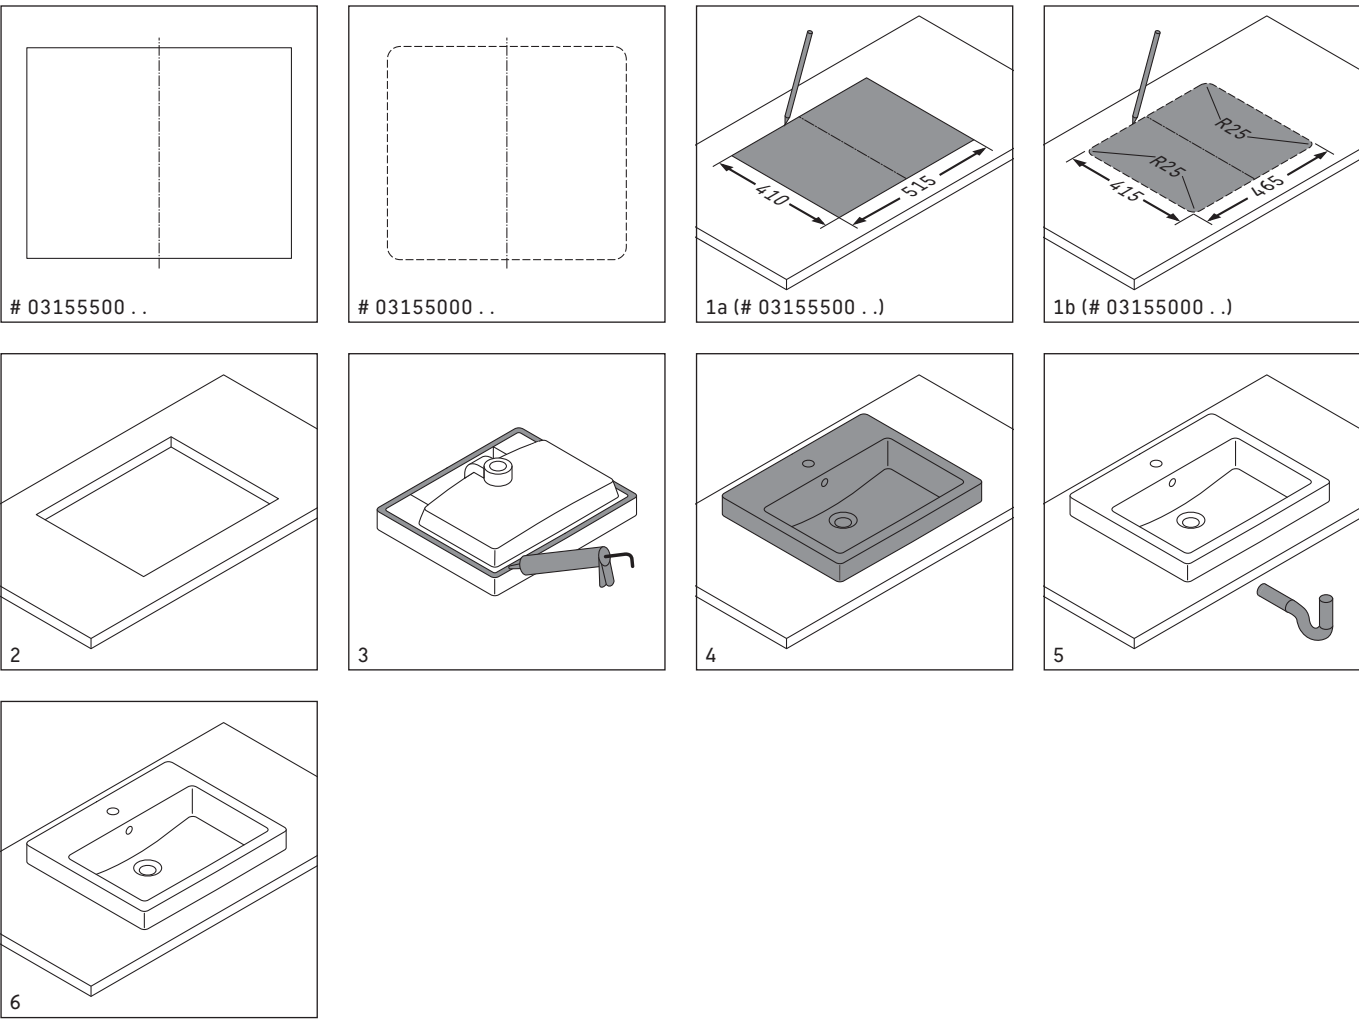


Vero

Schablone und Montageanleitung Einbauwaschtisch
Template and mounting instructions Vanity basin
Gabarit et notice de montage Vasque
Sjabloon en montageaanwijzing Inbouwwastafel
Sagoma e istruzioni di montaggio Lavabo ad incasso
Plantilla e instrucciones de montaje Lavabo para empotrar
Esquema de corte e instruções de montagem Lavatório para móvel
Şablon ve montaj kılavuzu Tezgah
维拉 模板及安装说明 台盆



03155000 . .
03155500 . .
0330430000
0330480000

Besit-Nr. 51267/14.04.11. We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.





03155000 . .

03155500 . .

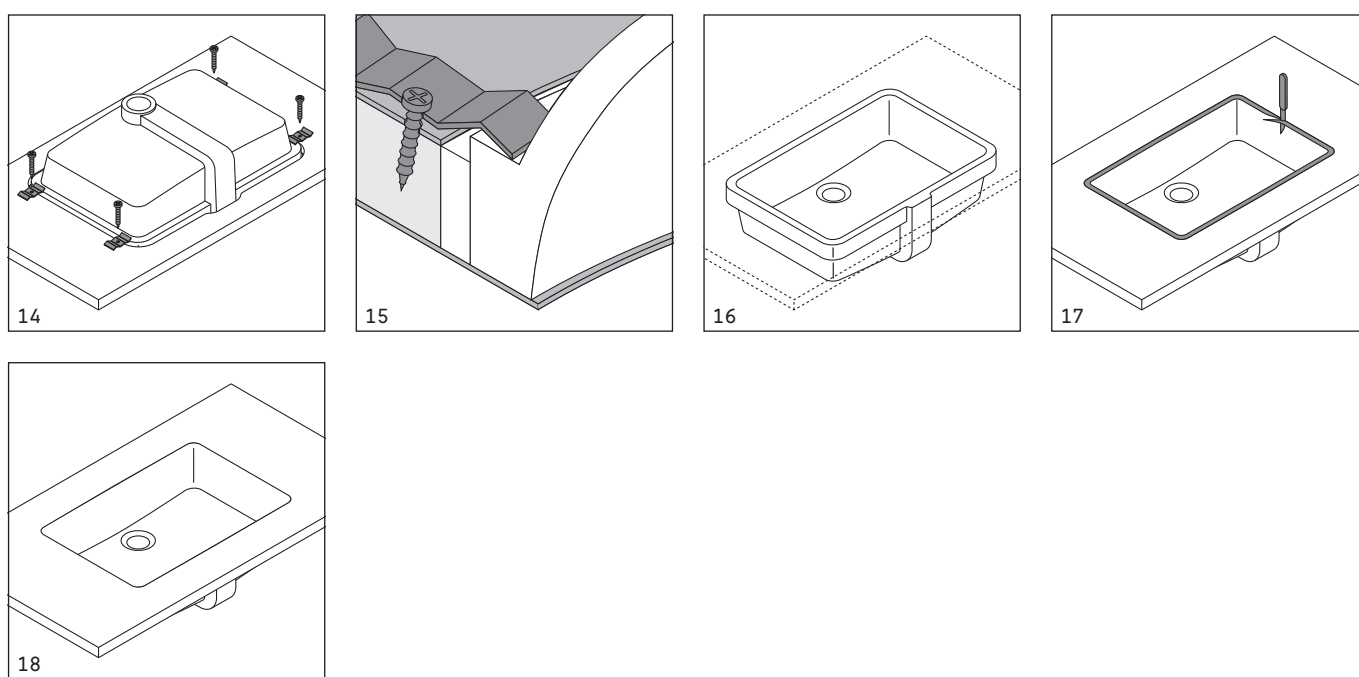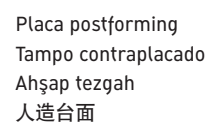

5 MAL_51267/14.04.11

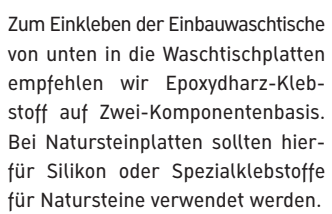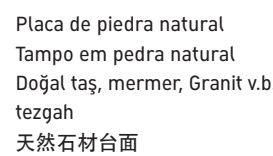

Zum Ausfüllen der Hohlräume zwischen Einbauwaschtisch und Waschtischplatte wird handelsüblicher Montageschaum empfohlen.

Aufgrund der keramischen Toleranzen sollte die Ausschnittschablone zur Kontrolle auf den Einbauwaschtisch gelegt werden, bevor der Ausschnitt in die Waschtischplatte vorgenommen wird. Abweichungen der Keramik von der

Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor.

To attach the undercounter basin

to the countertop we recommend using two compound epoxy resin. For natural stone countertops you should use silicone sealant or a special adhesive for natural stone.

To fill the gap between the vanity basin and the countertop we recommend commercial filling foam.

In view of ceramic manufacturing tolerances it is important to check the cut-out template against the vanity basin before cutting the hole in the countertop. Slight differences

and those of the ceramic basin are

We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.

Pour le montage des vasques par-dessous, nous conseillons d'employer une colle époxy à deux composants. Quand il s'agit de plans de

toilette en pierre naturelle, utiliser des colles aux silicones ou des colles spéciales.

Utiliser une mousse courante pour remplir les interstices entre la vasque et le plan de toilette.

Les dimensions des céramiques sanitaires peuvent légèrement varier. Avant de faire les découpes dans le plan de toilette, il est vivement conseillé de poser le gabarit sur la

dance des dimensions.

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations techniques et de modifier l'apparence visuelle des produits présentés.

Om de inbouwastafels van onder in de wastafelbladen te lijmen, adviseren wij epoxyhars-lijm op

Voor het opvullen van de holle

Op grond van de keramische toleranties dient de uitsnijsjabloon ter controle op de inbouw wastafel

snijding in het wastafelblad wordt uitgevoerd. Afwijkingen in de keramiek ten opzichte van de sjabloon zijn onvermijdelijk.

Technische verbeteringen en optische

Per incollare i lavabi ad incasso dal basso nei top per lavabo raccomandiamo un mastice di resina epossidica a due componenti. Per i top di pietra naturale è preferibile usare silicone o mastici speciali per pietra

Par colmare gli spazi vuoti tra lavabo e ad incasso e relativo top si raccomanda l'impiego di schiuma da montaggio di tipo comunemente in commercio.

A causa delle tolleranze della ceramica è opportuno notare la ditta No que respeita ao processo de fabrico das cerâmicas, é importante verificar as tolerâncias, relativamente ao esquema de corte da bancada, antes de efectuar o mesmo. Ligeiras diferenças entre as dimensões do esquema e da própria louça poderão ocorrer.

Reservamo-nos o direito de efectuar melhorias técnicas e alterações visuais que beneficiem os produtos apresentados.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.	Tezgah altı lavaboların, tezgahla yapıştırılması için iki bileşenli epoksi (epoxy) yapıştırıcı kullanılması önerilir. Doğal taş veya granit tezgahlar için ise silikon conta veya malzemeye uygun özel yapıştırıcılar kullanılmalıdır.
---	---

utilizares silicona o un pegamento especial para piedras naturales.	Tezgah altı lavabo ile tezgah arasında kalan boşlukların doldurulmasında ise özel dolgu köpük kullanılması tavsiye edilir.
Para rellenar las cavidades vacías	

ca de la encimera se recomienda una espuma de montaje de uso comercial.

Por las tolerancias de la cerámica debe ser colocada la plantilla del recorte como control sobre el lavabo empotrado antes de recotar

entre la cerámica y la plantilla no pueden ser evitadas.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

面盆与台面之间的间隙用硅胶进行密封。

por baixo à bancada recomendamos a utilização de resina epóxi. Para pedra natural dever ser utilizado silicone ou uma fita adesiva especial.

lavatório para móvel e o tempo da

