

ZEPHYROS 2.0 AH





ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT

Panneaux coulissants déclipables

Installation en angle ou en U avec une paroi fixe latérale ZEPHYROS F (page 23)



Dimensions			Code	Droite	Gauche	Vitrage				Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage (cm)		D-	S-	1	4	11	91	U	B	K	H
A	F1	*				Transparent	Satiné	Niva	Sérigraphie Strip	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
67↔70	30	34	ZEP2AH67L	D-	S-								
72↔75	33	37	ZEP2AH72L	D-	S-								
74↔77	34	39	ZEP2AH74L	D-	S-								
77↔80	35	41	ZEP2AH77L	D-	S-								
82↔85	38	44	ZEP2AH82L	D-	S-								
87↔90	40	48	ZEP2AH87L	D-	S-								
92↔95	43	51	ZEP2AH92L	D-	S-								
97↔100	45	55	ZEP2AH97L	D-	S-								
102↔105	48	59	ZEP2AH102L	D-	S-								
107↔110	50	62	ZEP2AH107L	D-	S-								
112↔115	53	66	ZEP2AH112L	D-	S-								
117↔120	55	69	ZEP2AH117L	D-	S-								

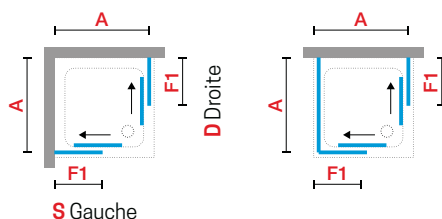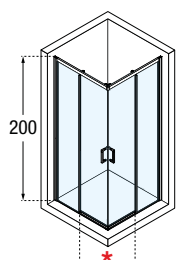

DISPONIBILITÉ MARS 2022

SYSTÈME
DE DÉCLIPSAGE

VERRE

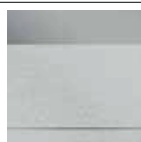Trasparente
code 1Satin
code 4Niva
code 11Strip
code 91

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
code USilver
code BChrome
code KNoir mat
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

POIGNÉE



Poignée métal

VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



Satin
code 4



Niva
code 11

SÉRIGRAPHIE



Strip
code 91




Stripes
code 82
seulement pour les
modèles G - F

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimensions	Code
Chrome	15 cm	R80LOU150-K
Blanc mat		R80LOU250-U
Chrome	25 cm	R80LOU250-K
Noir mat		R80LOU250-H
Blanc mat		R80LOU350-U
Chrome	35 cm	R80LOU350-K
Noir mat		R80LOU350-H
Blanc mat		R80LOU450-U
Chrome	45 cm	R80LOU450-K
Noir mat		R80LOU450-H

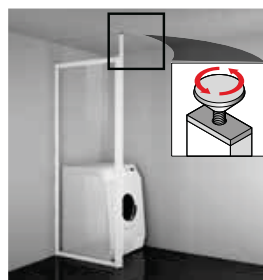


PROFILÉ AU PLAFOND


S'assemble avec une paroi fixe
ZEP2F5SP

Dimensions	Code
Blanc mat h 180 ± 265	SPA3102
Silver h 180 ± 265	SPA3102
Chrome h 240	SPA31240ST-K


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

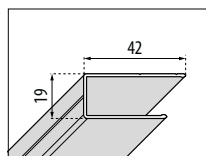


FIXATION AU MUR
A - R - F

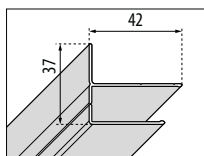


FIXATION AU MUR
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

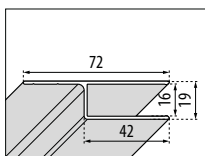


FIXATION AU MUR
fixation latérale au mur
pour tous les modèles

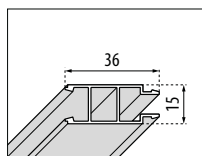

COMPENSATION
pour tous les modèles

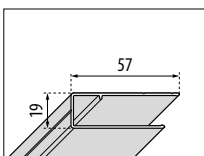



COMPENSATION
A - R - F

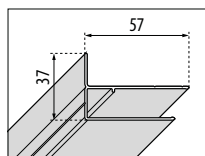


COMPENSATION
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code
Blanc mat	P01BHRAS2-U	Blanc mat	P01BHMOST2-U	Blanc mat	P01L215STL2-U	Blanc mat	P05HAAS2-U	Blanc mat	P05BHST2-U
Silver	P01BHRAS2-B	Silver	P01BHMOST2-B	Silver	P01L215STL2-B	Silver	P05HAAS2-B	Silver	P05BHST2-B
Chrome	P01BHRAS2-K	Chrome	P01BHMOST2-K	Chrome	P01L215STL2-K	Chrome	P05HAAS2-K	Chrome	P05BHST2-K
Noir mat	P01BHRAS2-H	Noir mat	P01BHMOST2-H	Noir mat	P01L215STL2-H	Noir mat	P05HAAS2-H	Noir mat	P05BHST2-H

COMMENT RELEVER LES MESURES

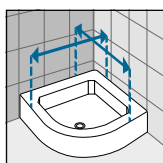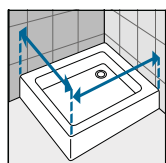

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

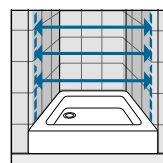

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.