



Notice de pose pour sol **PANODUR Isotanche** bonde verticale avec colerette et sans sortie auxiliaire

Composition du sol PANODUR Isotanche

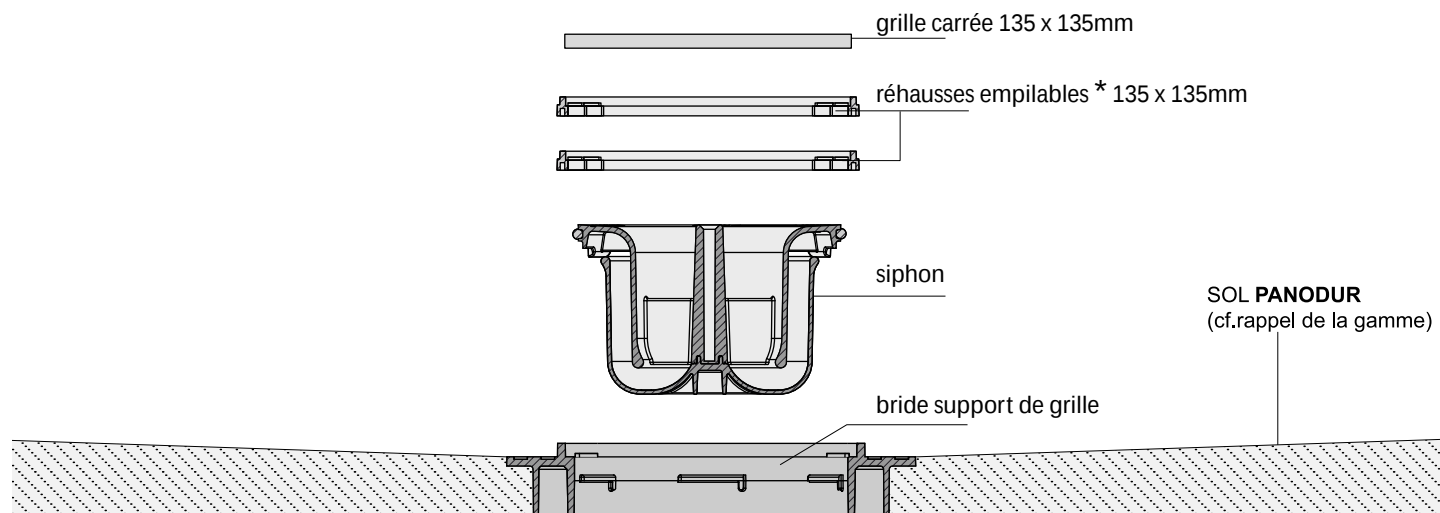


Autres modèles existants

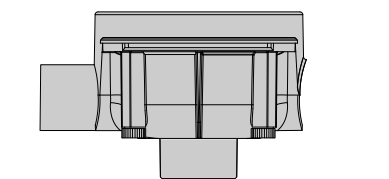

bonde ROTAFLUX sortie verticale réf.350 000



bonde ROTAFLUX sortie horizontale réf.350 001

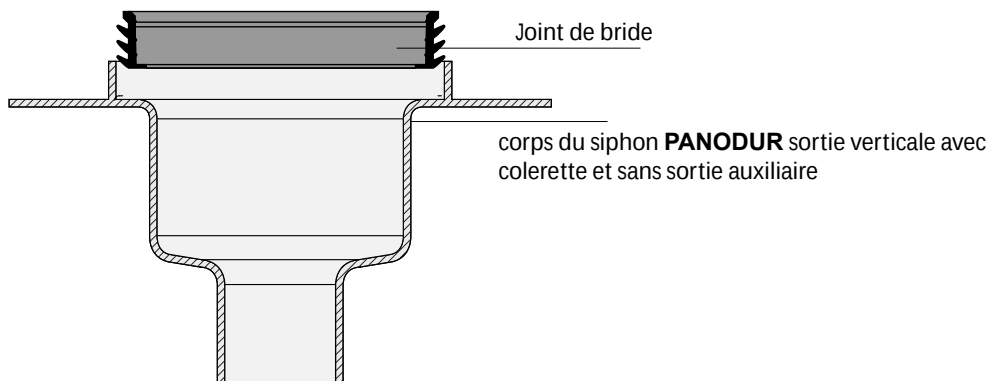


* à utiliser si besoin, les réhausses à coller empilables en option réf.230430 sont disponibles en pièces détachées pour les carrelages plus épais (demandez à votre distributeur)

Rappel de la gamme

SOL PANODUR "Carré"

bonde sortie verticale ou horizontale



Carré 90 x 90 x 4
Carré 100 x 100 x 4
Carré 120 x 120 x 4
Carré 150 x 150 x 4,5


SOL PANODUR "module d'extension"

bonde sortie verticale ou horizontale
module d'extension 90 x 90 x 4
module d'extension 100 x 100 x 4




SOL PANODUR "1/4 de rond excentré"

bonde sortie verticale ou horizontale
1/4 de rond excentré 90 x 90 x 4,5
1/4 de rond excentré 100 x 100 x 4,5



SOL PANODUR "Rectangle"


bonde sortie verticale ou horizontale



Rectangle 120 x 90 x 4
Rectangle 180 x 90 x 4,5

SOL PANODUR "Carré excentré"


bonde sortie verticale ou horizontale



Carré excentré 100 x 100 x 4,5
Carré excentré 120 x 120 x 4,5

SOL PANODUR "1/4 de rond"


bonde sortie verticale ou horizontale



1/4 de rond 90 x 90 x 4
1/4 de rond 100 x 100 x 4

SOL PANODUR "pan coupé"


bonde sortie verticale ou horizontale



pan coupé 90 x 90 x 4
pan coupé 100 x 100 x 4

SOL PANODUR "Rectangle excentré"

bonde sortie verticale ou horizontale




Rectangle excentré 120 x 90 x 4,5
Rectangle excentré 180 x 90 x 4,5


nota : Nous réalisons également des sols sur mesure qui répondent à votre demande

Principe général avec une bonde PANODUR sortie horizontale

configuration "sol à poser"

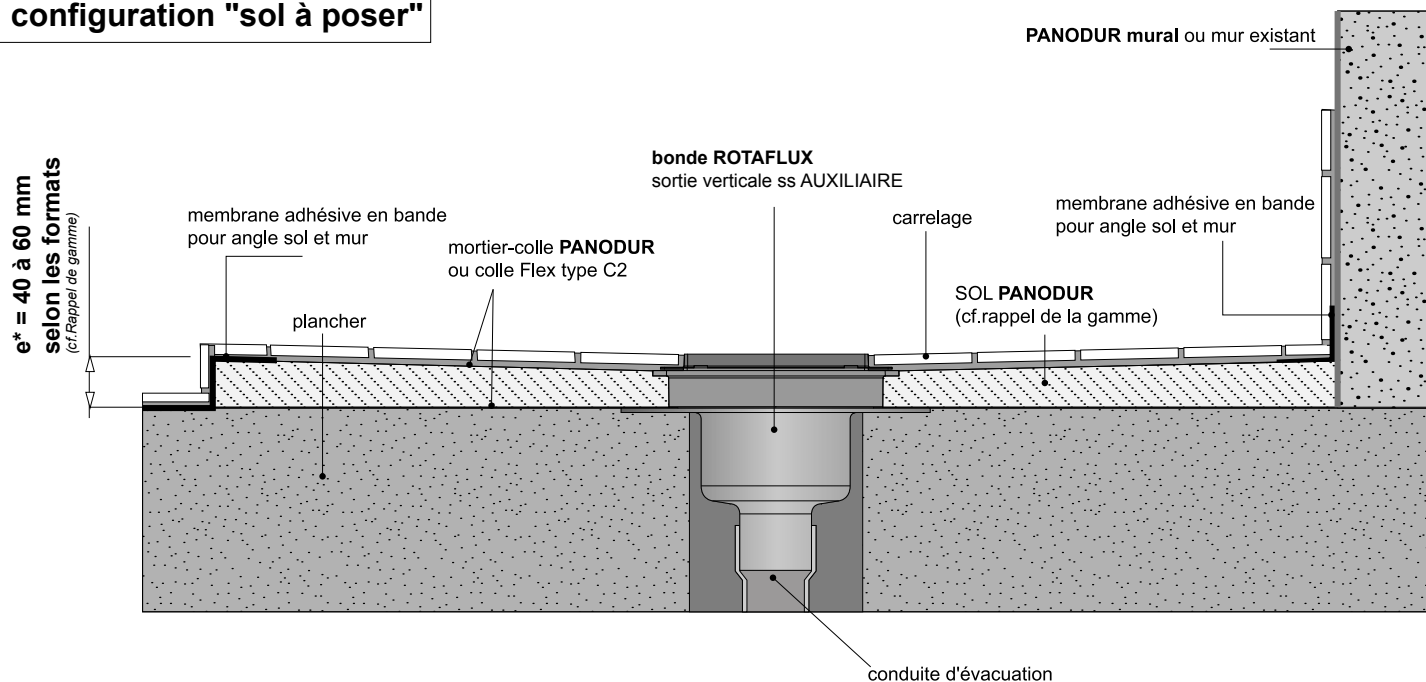

configuration "sol à encastrer"

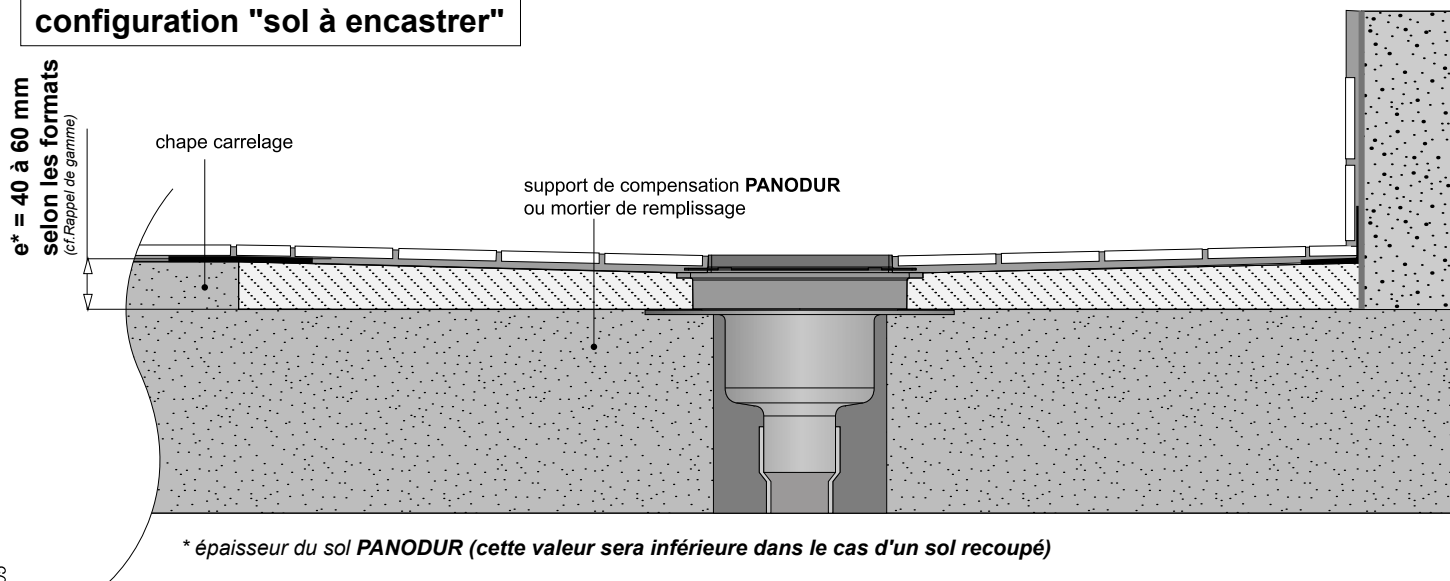

* épaisseur du sol PANODUR (cette valeur sera inférieure dans le cas d'un sol recoupé)

Hauteurs de réservation minimum par modèle de sol PANODUR (cf. étape 1 page 3/3)

modèle de sol	e*
carré 90 x 90	40
carré 100 x 100	40
carré 120 x 120	40
carré 150 x 150	45
carré excentré 100 x 100	45
carré excentré 120 x 120	45
1/4 de rond 90 x 90	40
1/4 de rond 100 x 100	40
1/4 de rond excentré 90 x 90	45
1/4 de rond excentré 100 x 100	45
pan coupé 90 x 90	40
pan coupé 100 x 100	40
rectangle 120 x 90	40
rectangle 180 x 90	45
rectangle excentré 120 x 90	45
rectangle excentré 180 x 90	45


1. Placer la bonde ROTAFLUX dans la réservation.

a. **Réaliser** un montage test en pré-positionnant le sol **PANODUR** sur la bonde en laissant un jeu périphérique d'environ 5 mm.

Repérer le positionnement de la bonde dans la réservation.

b. **Réaliser** un trou dans votre chape, adapté au diamètre du corps de votre siphon

c. **Raccorder** la bonde à la conduite d'évacuation.

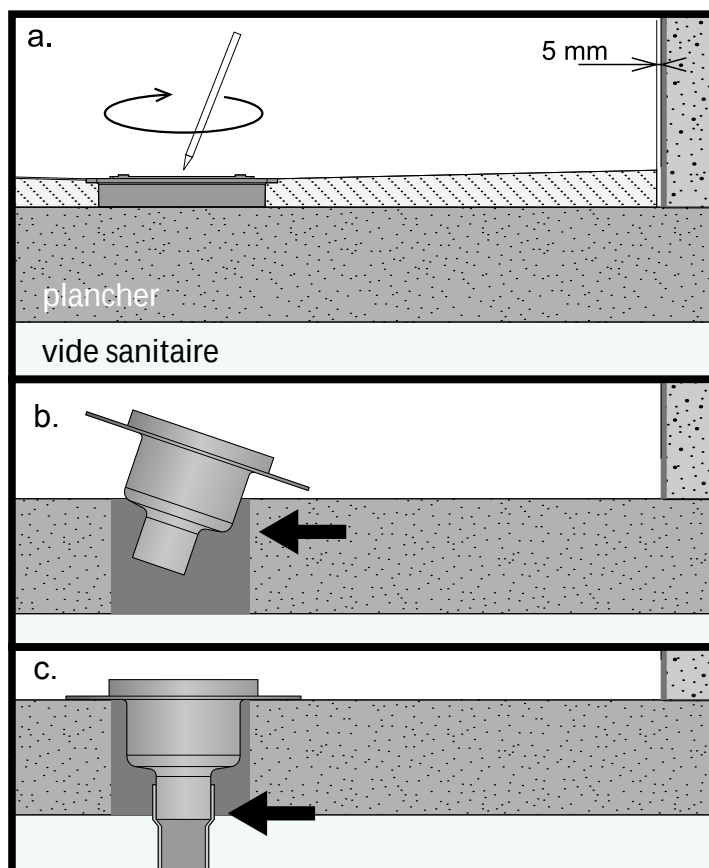


2. Pose du sol PANODUR

d. **Encoller** uniformément à l'aide d'une taloche dentelée et un mortier-colle **PANODUR** (réf.290368 ou 290369) ou une colle flex type C2, la sous-face du sol **PANODUR** et le support de compensation.



Nettoyer autour de la bride de panneau si nécessaire.

e. **Placer** le joint graissé sur la bride support de grill en respectant le sens de montage ci-contre.

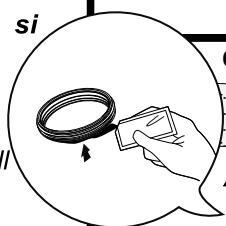

f. **Plaquer** fermement le sol **PANODUR** et contrôler le niveau.

g. **Placer** le siphon et coller la ou (les) réhausse (s) si nécessaire, réaliser l'étanchéité à l'aide de la membrane adhésive pour angle sol et mur (réf.290351) ou bien utiliser le kit de montage et d'étanchéité (réf.350100).

