


NEW STAR

Parois de douche pratique. Facilité d'installation, adaptable à toutes les situations

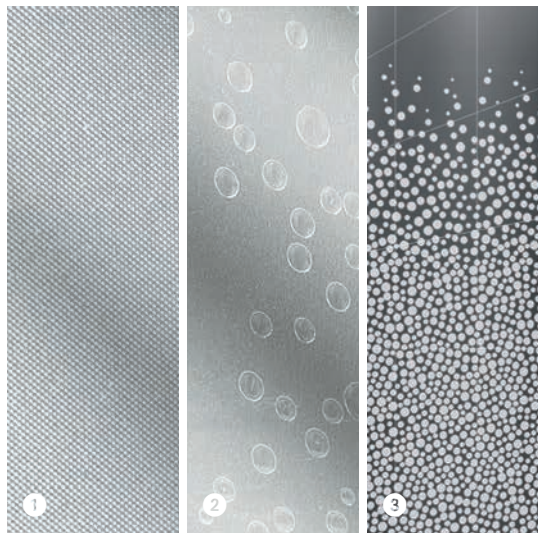

- ① Verre Niva
- ② Polystyrene circle
- ③ Sérigraphie Punto
- ④ Profilé poignée pour éviter les obstacles extérieurs



NEW STAR G



185 cm



Verre
3 mm



Polystyrene
3 mm



p. 203




6 cm



PORTE PIVOTANTE

Installation en niche ou associé avec 1 ou 2 panneaux fixes latéraux NEW STAR F

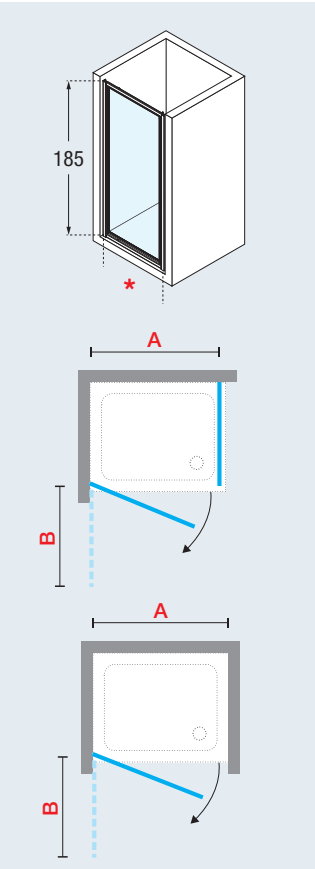

Mesures			Code	Choix verre			Choix profilés		Polystyrene	Choix profilés	
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage	Encombrement extérieur de la porte		1	11	38	A	B		A	B
A	*	B		Transparent	Niva	Sérig. Punto	Blanc	Silver	Circle	Blanc	Silver
66 ↔ 72	45	45	NSTAR G 66-	●	●				●		
72 ↔ 78	51	51	NSTAR G 72-	●	●				●		
78 ↔ 84	52	52	NSTAR G 78-	●	●				●		
84 ↔ 90	58	58	NSTAR G 84-	●	●				●		

PORTE EN LARGEUR SPECIALE

L 60 ↔ 66	39	39	NSTAR G 60-			-					
-----------	----	----	-------------	--	--	---	--	--	--	--	--

PORTE EN HAUTEUR SPECIALE


H 140 ↓ 200	NSTAR G SP			-							
-------------	------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE: NSTARG66-1A = NSTARG66- + 1 + A

● Délai de livraison indicatif: 7 jours ouvrés

DONNÉES TECHNIQUES

VERRE 3, 4, 5 mm (European standards UNI EN 14428)

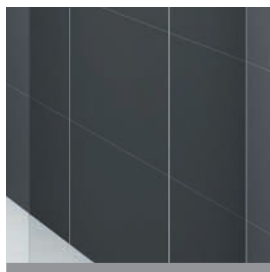


Transparent
COD. 1



Niva
COD. 11

SÉRIGRAPHIE

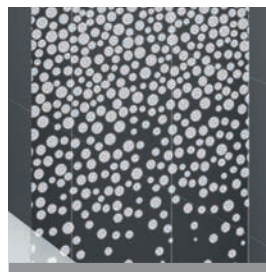

Punto
COD. 38

POLYSTYRENE 3 mm



Circle
COD. 43

FINITION PROFILES



Blanc
COD. A



Silver
COD. B


PROFILE AU PLAFOND



Profile spécial pour
fixation au plafond


Finition	Code	h 180 ↑ 265
Blanc	SPA3102	
Silver	SPA3102	

CÔTES DES PROFILS MURAUX ET DE COMPENSATION

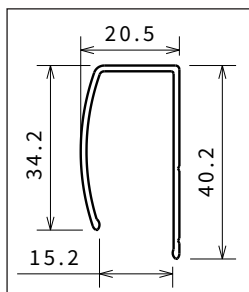


a partir du mur

Bianco **P01HAAS1-A**
Silver **P01HAAS1-B**

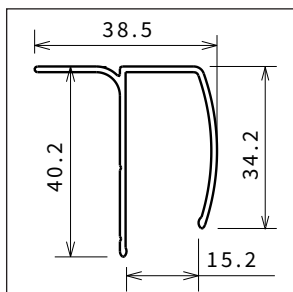


a partir du mur

P01HAPST1-A
P01HAPST1-B

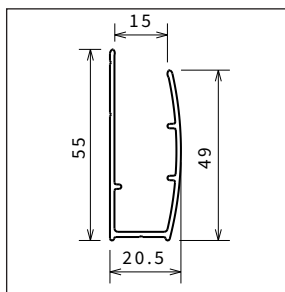

compensation

P01SACST1-A
P01SACST1-B



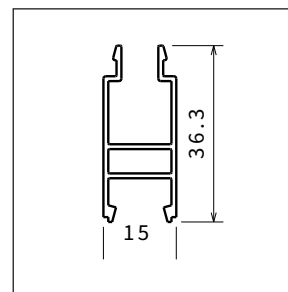


compensation

P01HAAS1-A
P01HAAS1-B


Pour plus d'informations
sur les profilés,

COMMENT RELEVER LES MESURES

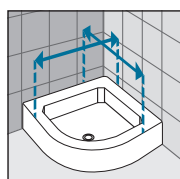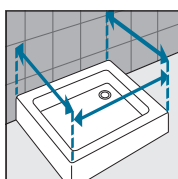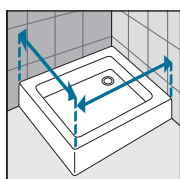

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la

mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

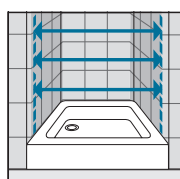

Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.