


3039784

311022 - 02 - 201124



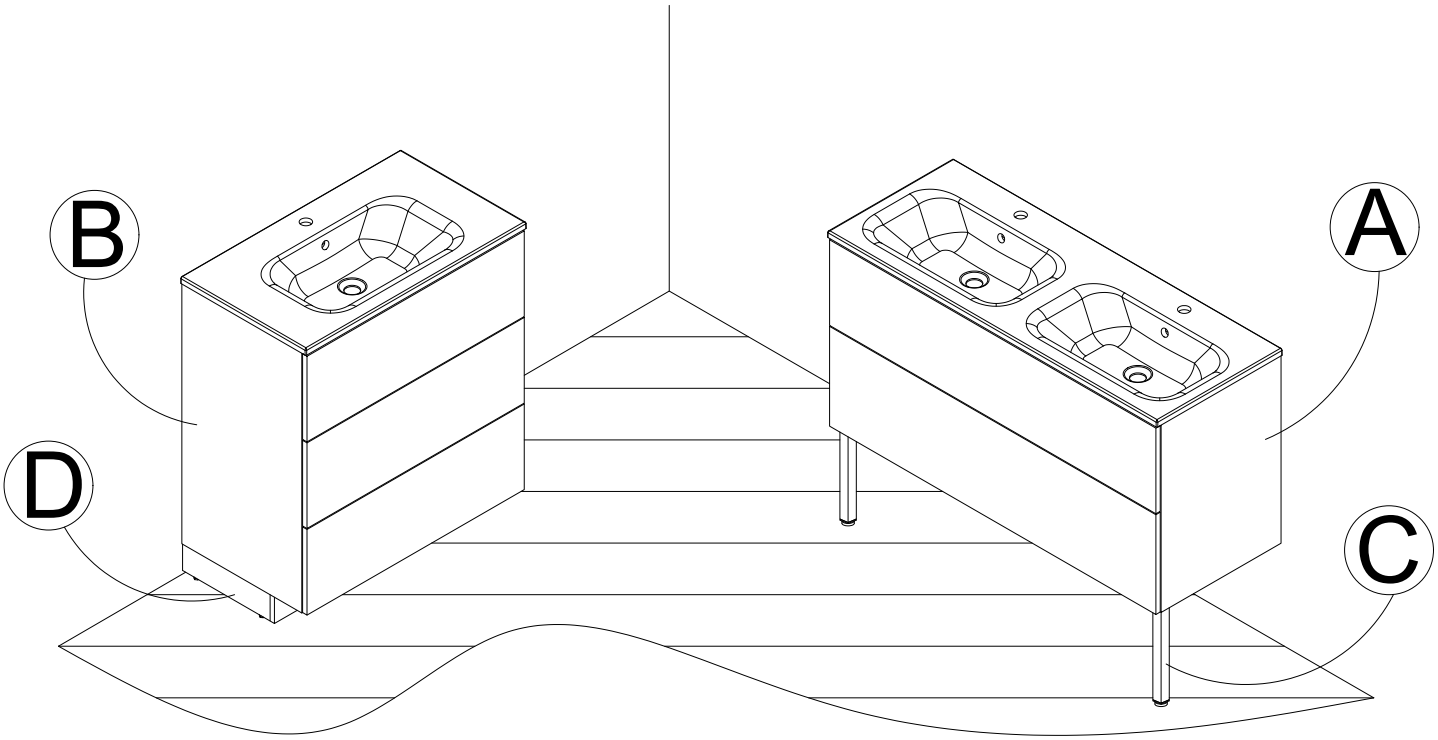

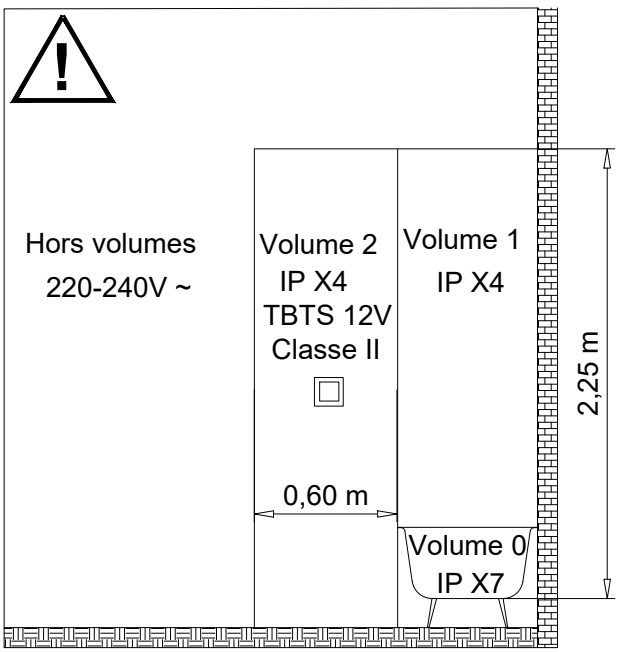

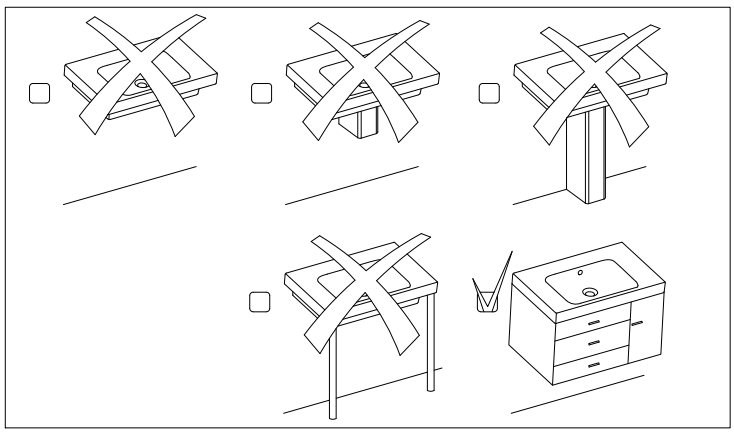

(F) Cette notice est destinée à faciliter le montage du meuble, elle n'est pas contractuelle.

(GB) Fitting instructions are intended to ease fitting.They are not subject to contract.

(D) Unverbindliche Montageanleitung.

(NL) Deze montagehandleiding is bedoeld om de montage te vereenvoudigen. Zij is niet bindend.

(SP) Esta nota de instrucciones le ayudará a montar el mueble, no es contractual.

(I) Le seguenti istruzioni sono destinate a facilitarvi il montaggio del mobile, e sono indicative.

(P) Esta noticia é destinada a facilitar a montogen do nóvel, naõ é contratual.

(RUS) Настоящие инструкции помогут вам проще и быстре собрать мебель. Производитель в любое время может внести изменения в изделие для улучшения качества и усовершенствования дизайна.

(F) Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.

(GB) Since the type of wall determines the fittings necessary for each unit, bolts and screws have not been supplied but left to the responsability of the installer.

(D) Das Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel), muss je nach Beschaffenheit der Wand (Mauerwerk, Gipskarton etc.) ausgewählt werden. Die Verantwortung für die einwandfreie Installation, übernimmt der Fachmann.


(NL) Omdat de manier van bevestigen bepaald wordt door het type muur, zijn schroeven en pluggen niet inbegrepen en vallen onder de verantwoordelijkheid van de installateur.


(SP) La eleccion del tipo de los torillos y claviros y el modo de perforar la pared dependen dela naturaleza y de la calidad del muro y por esto dependen de la responsabilidad de la persona quien instala.


(I) La scelta dei tipi di viti e tasselli, oltre che il sistema di foratura per il fissaggio murale sono da scegliere in funzione della struttura e qualita del muro, e per questo. La responsabilita spetta à chi esegue la posa.


(P) A escolha do tipos de parafusos e cavilhas assim que o metodo de furar para colocar as fixacoes murais depende da natureza e da qualidade do muro, e de facto, atribuem a unica responsabilidade ao instalator.


(RUS) Поскольку каждая стена имеет свои особенности, крепеж для установки непоставляется. Специалист по сборке должен подобрать соответствующий тип креплений самостоятельно.

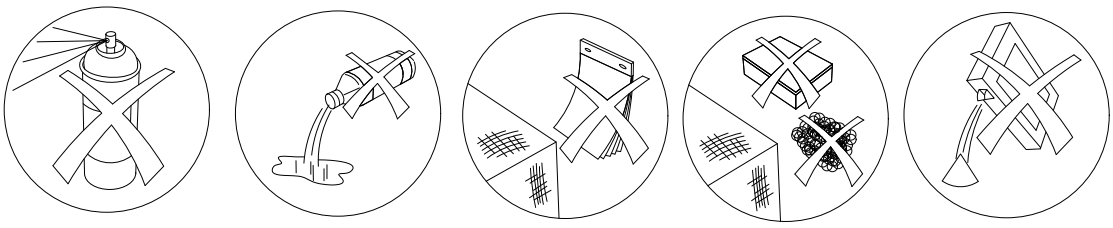

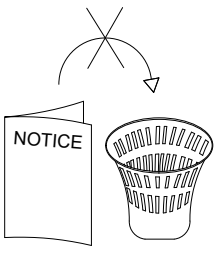




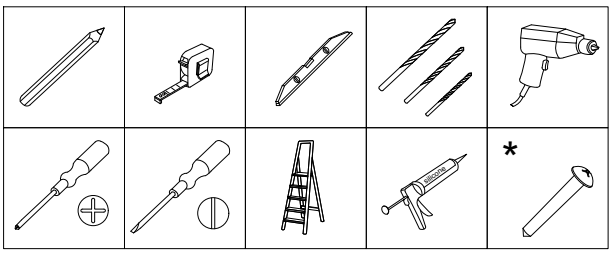


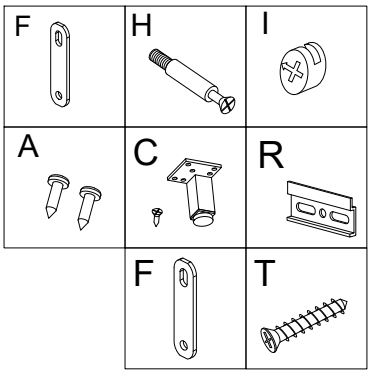


01B


01A

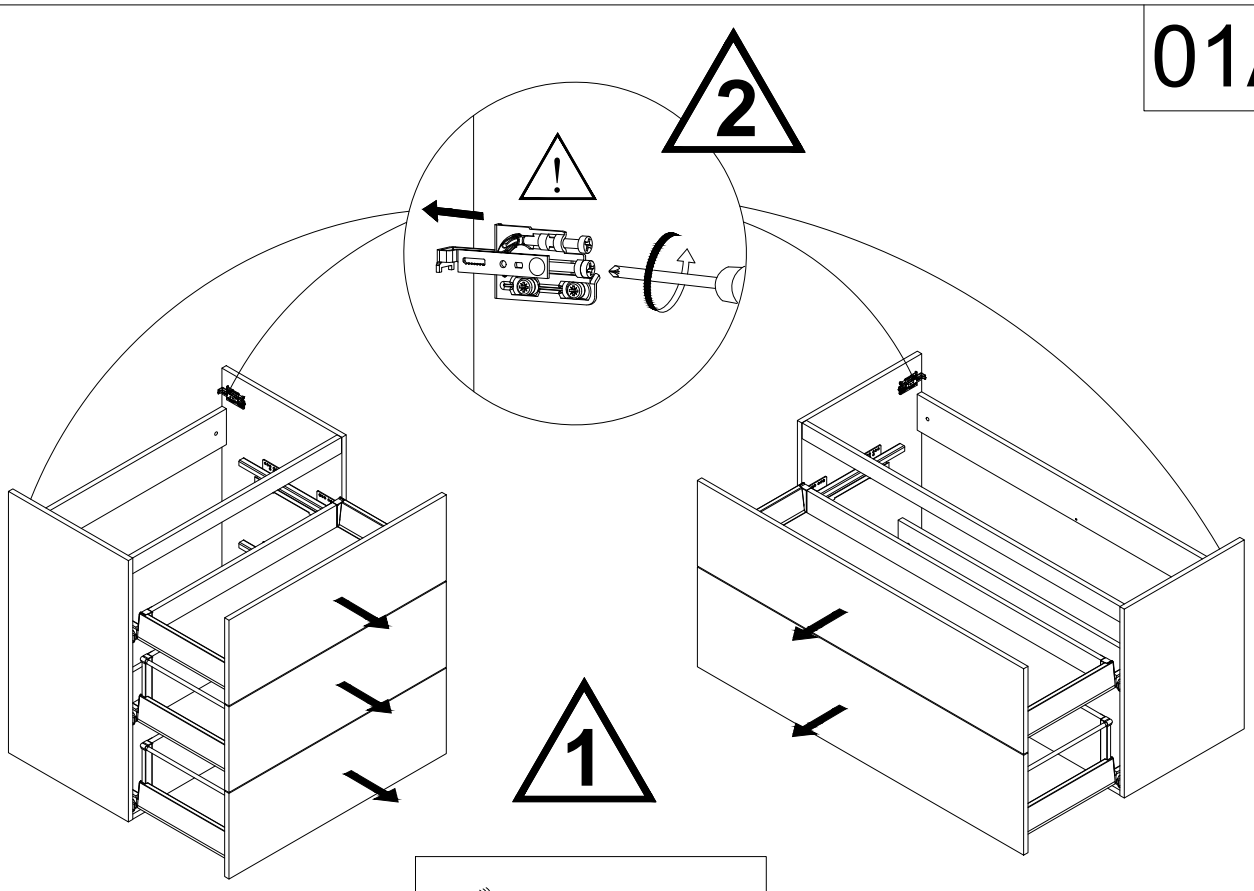


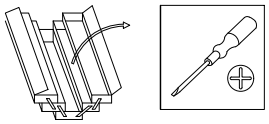


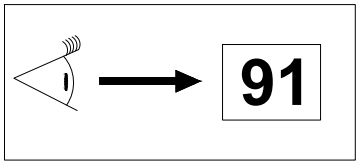


02A

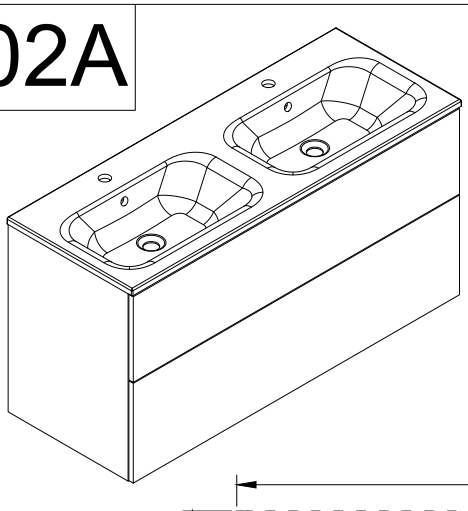


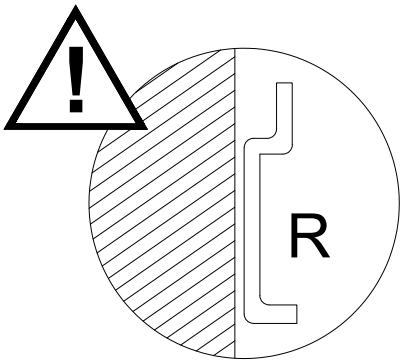


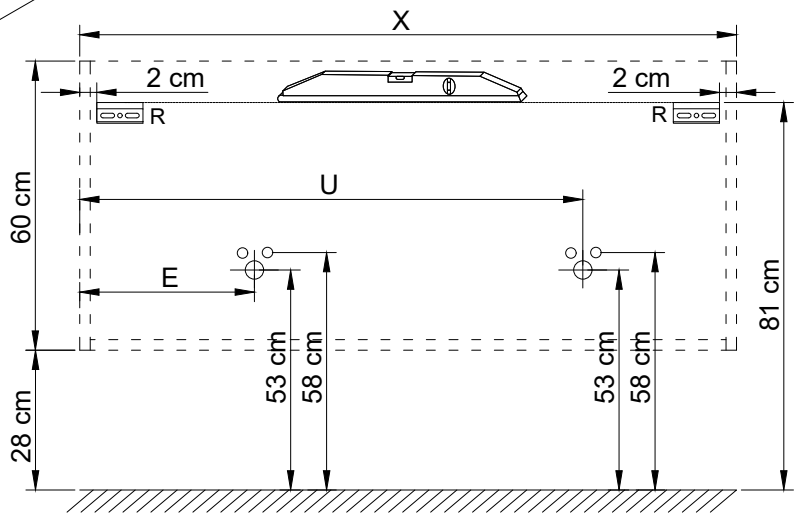





X (cm)	E (cm)	U (cm)
60	30,5	
70	35,5	
80	40,5	
100	30	
100		71
120	30	
120		91
120	30,5	90,5

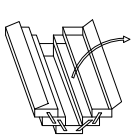


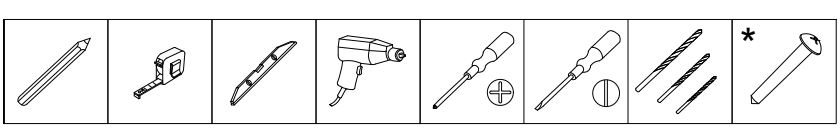


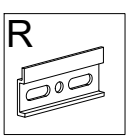


02B

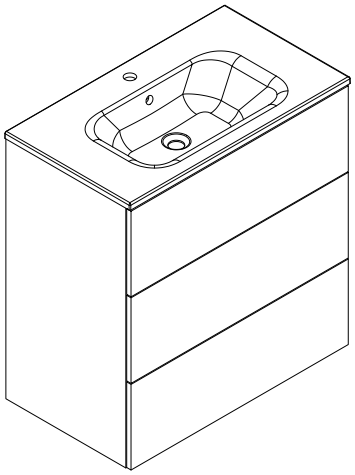


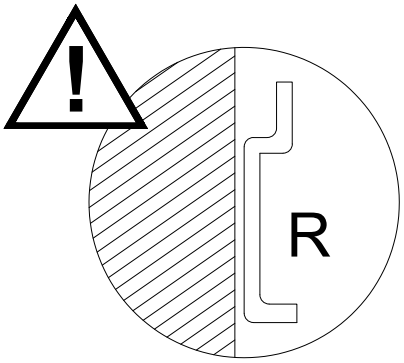


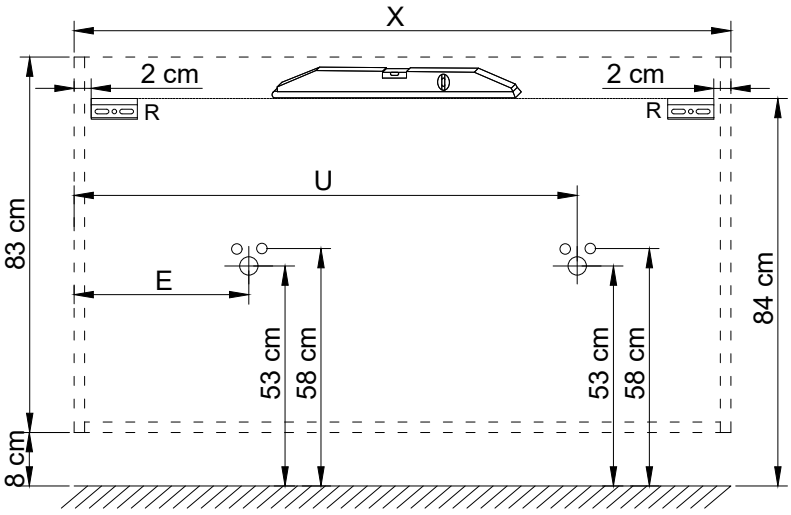





X (cm)	E (cm)	U (cm)
60	30,5	
70	35,5	
80	40,5	
100	30	
100		71
120	30	
120		91
120	30,5	90,5

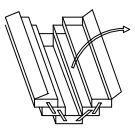





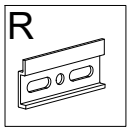


03A

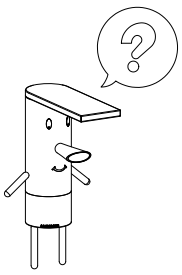


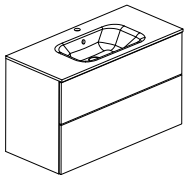





03B

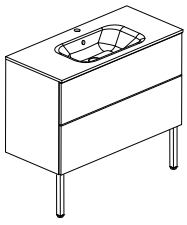





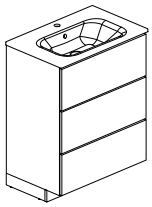





C

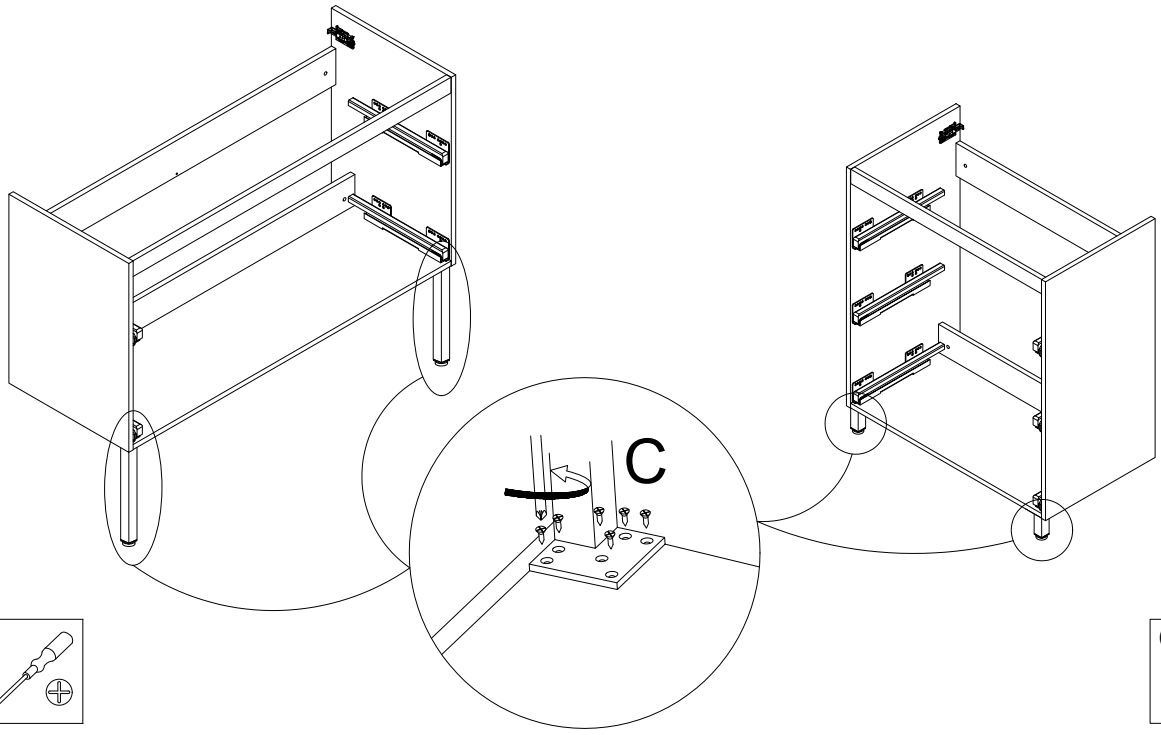


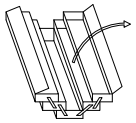





D

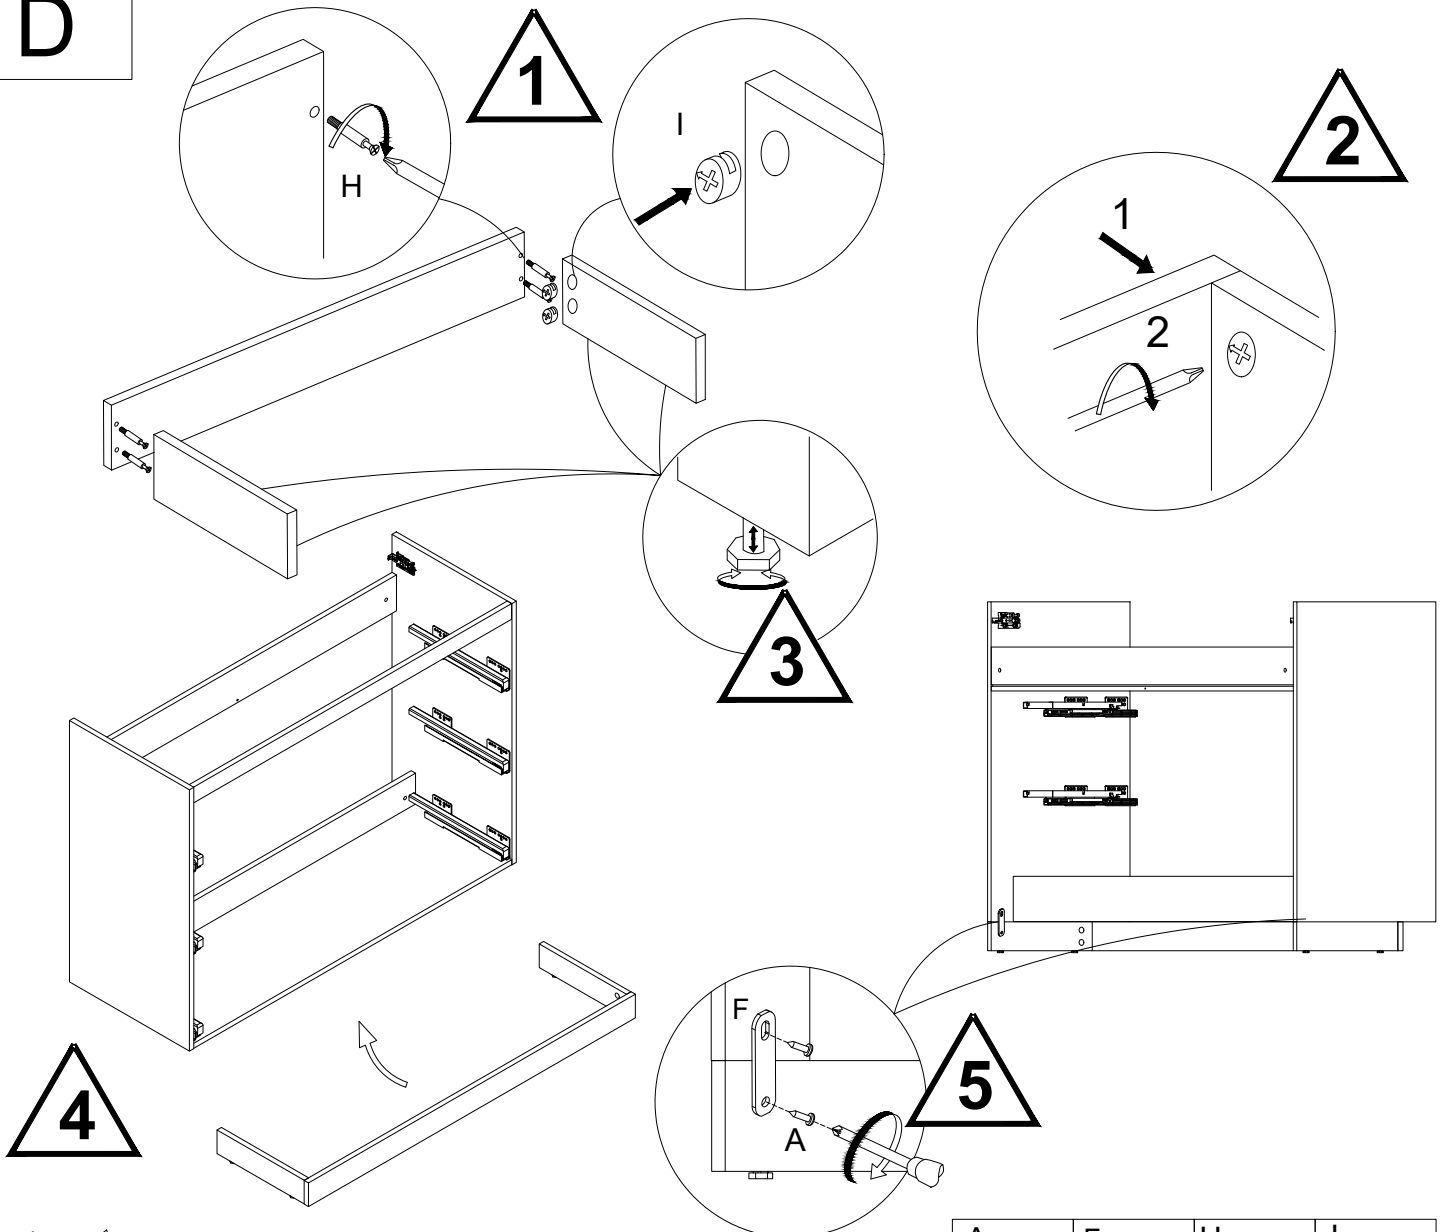

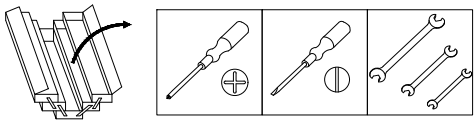


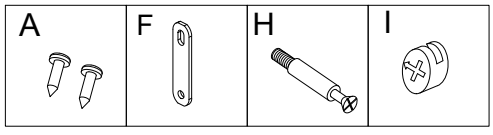


01

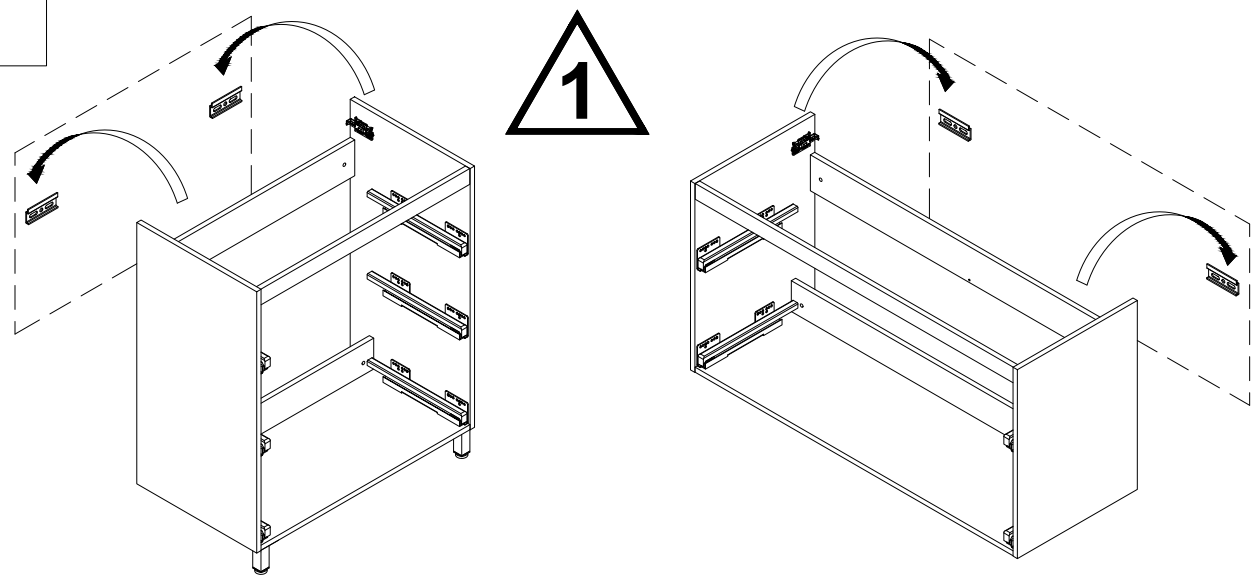


02

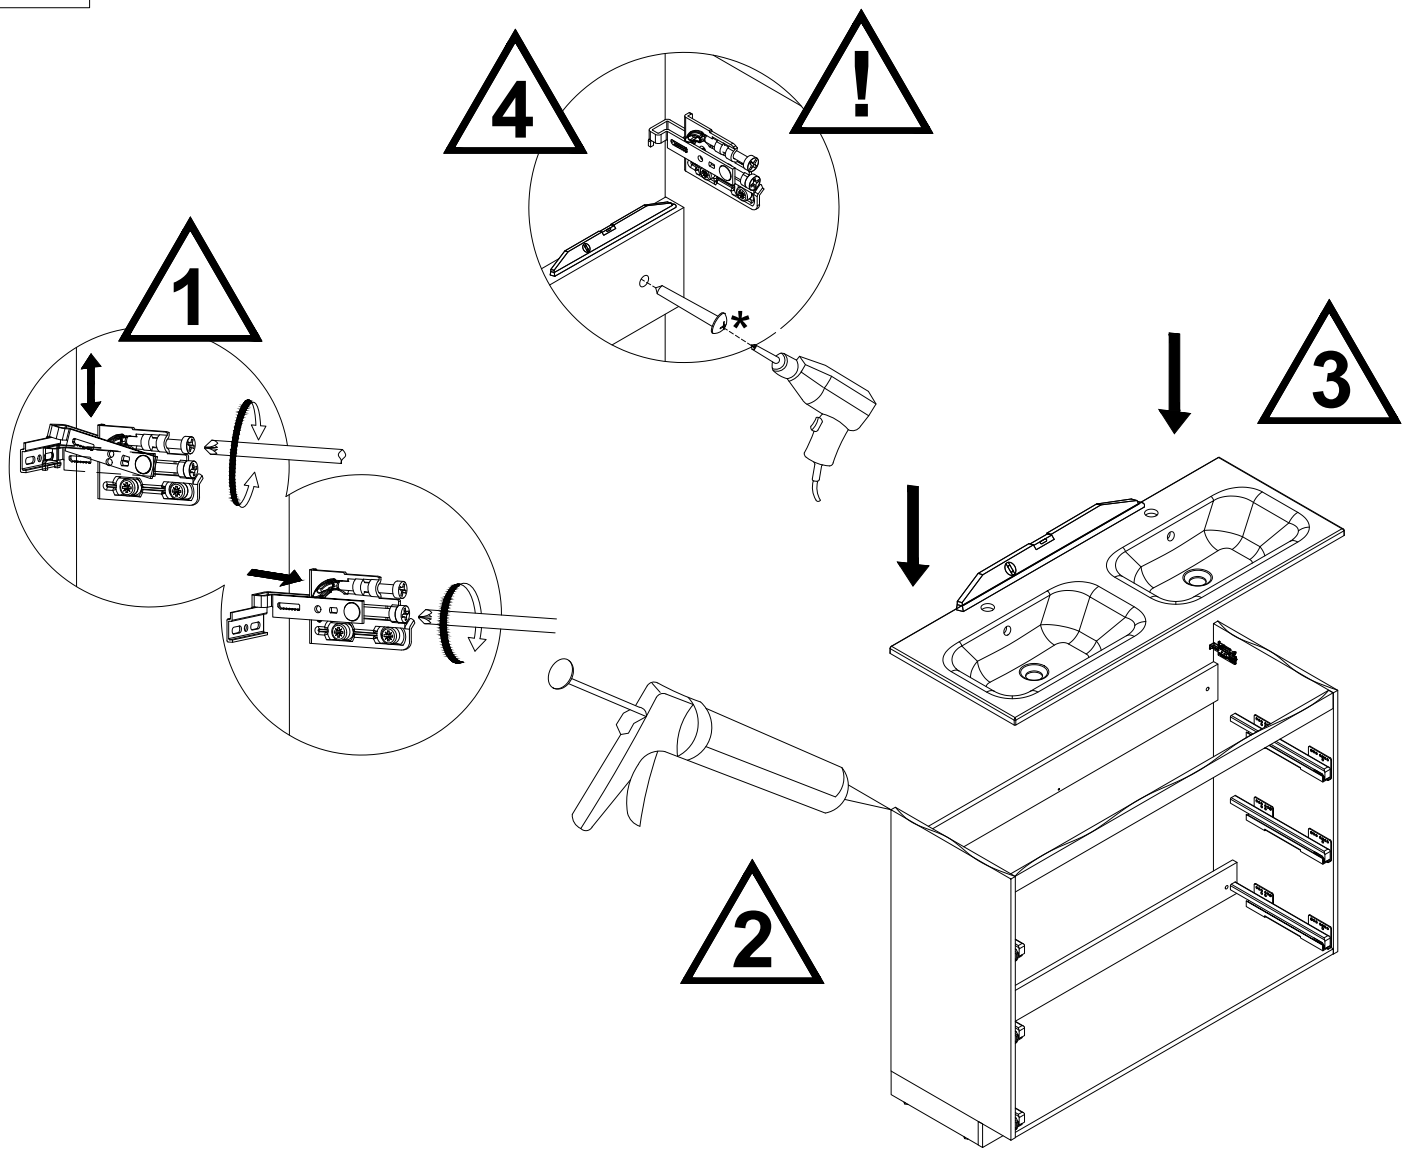

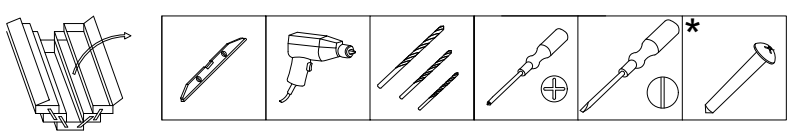

03

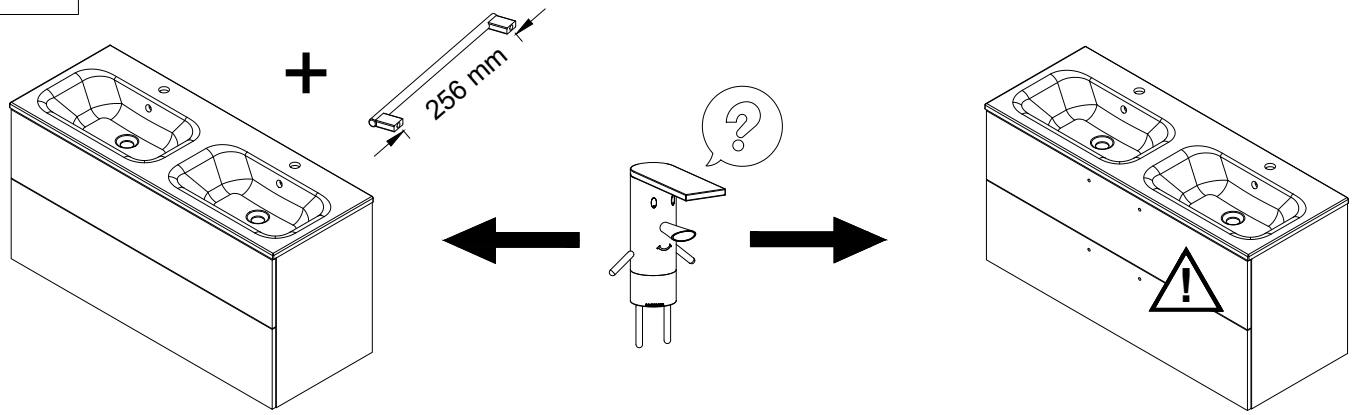



04


05

04


X (mm)	Y (mm)
256	128

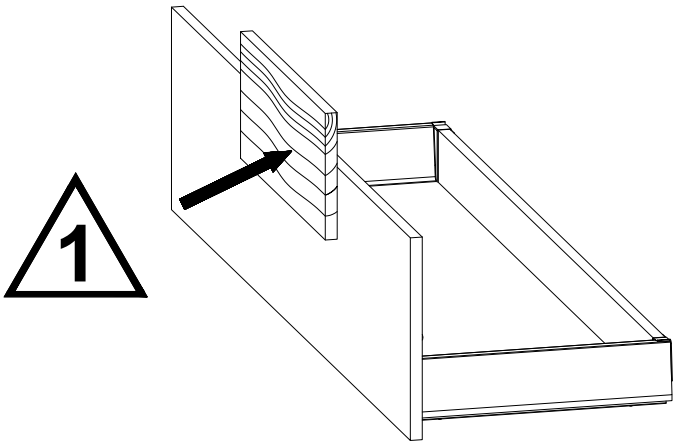

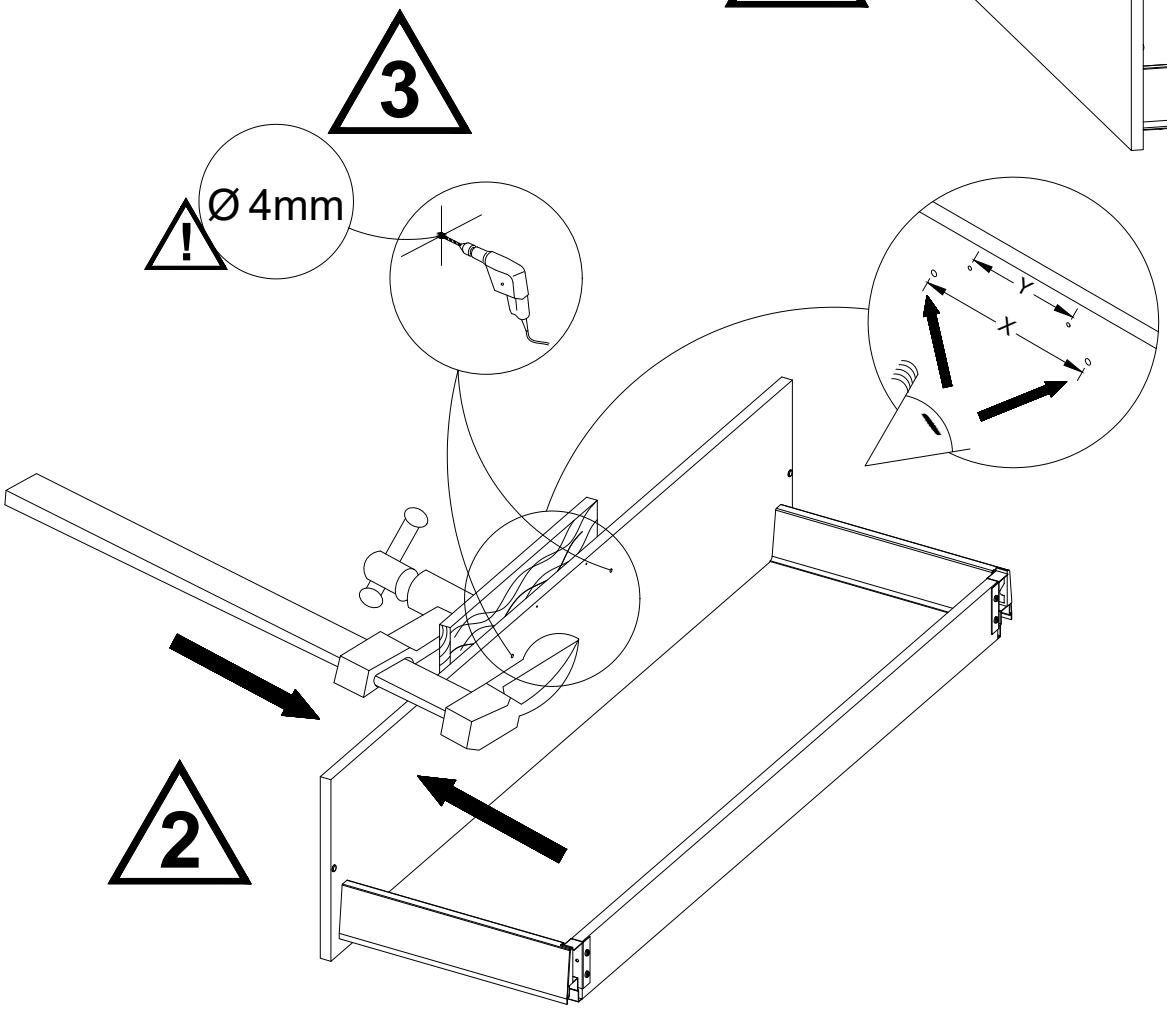


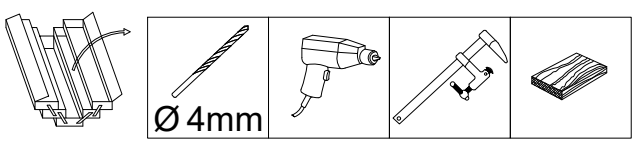


05

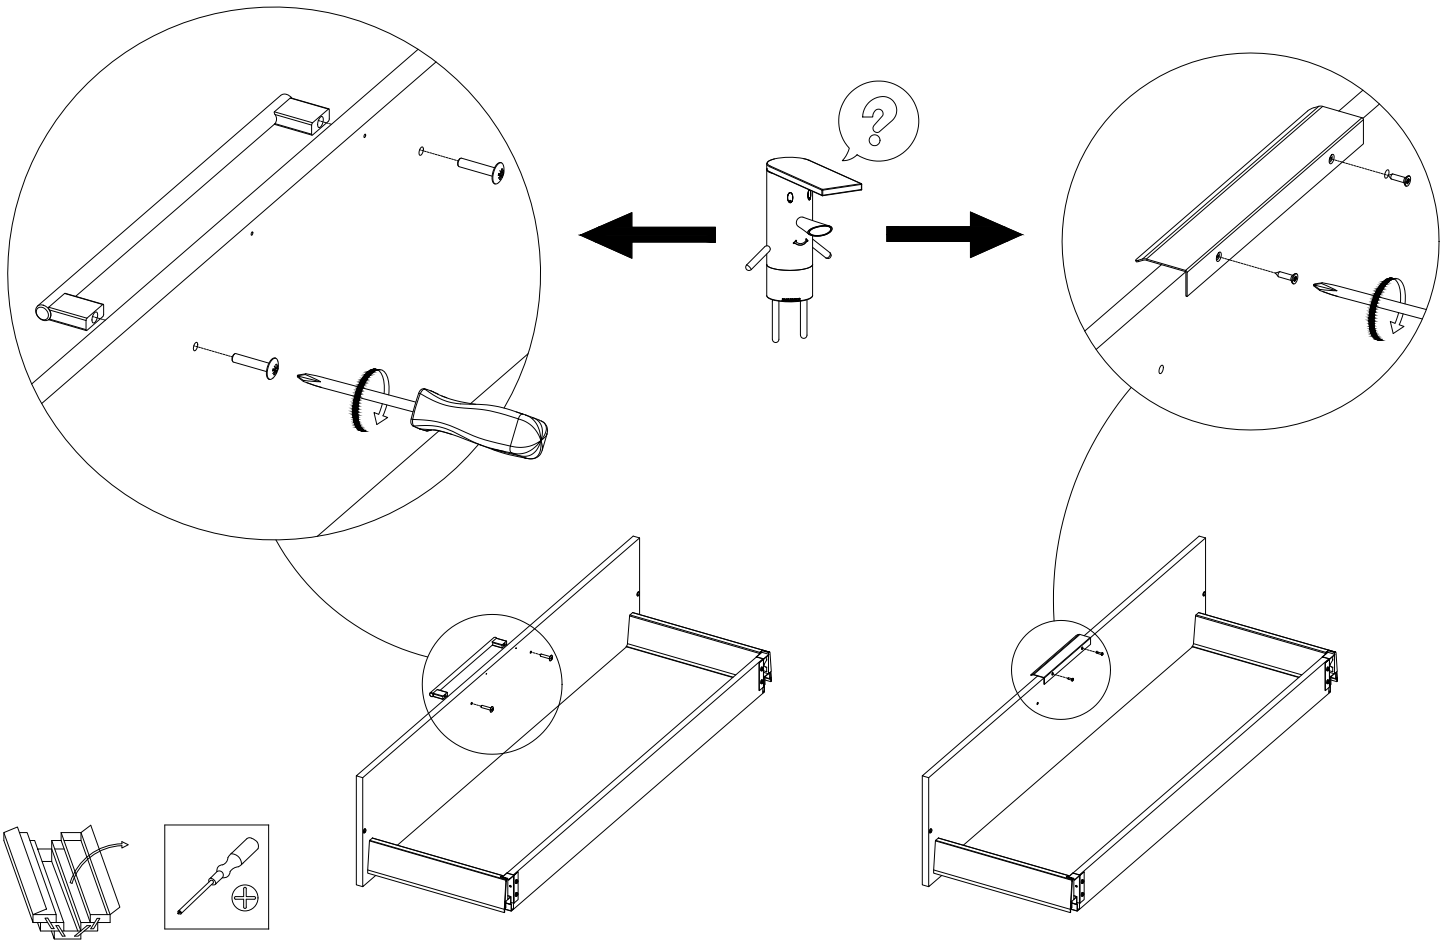

06

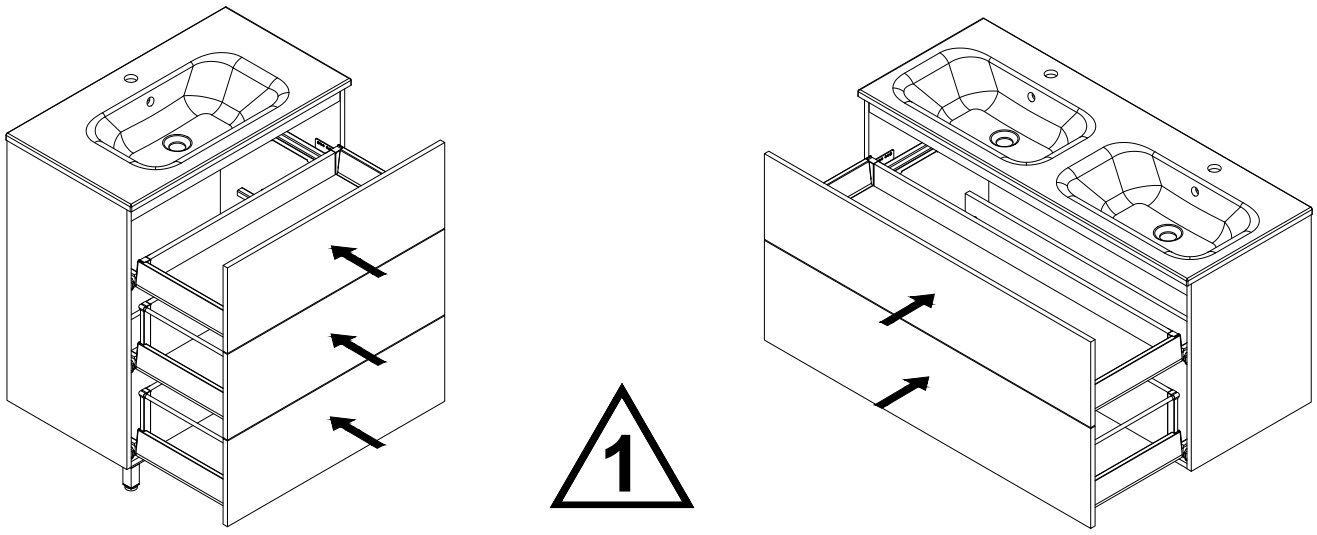

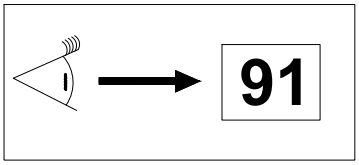

91

