



FICHE TECHNIQUE

# TRAPPE DE VISITE TV 100 à 710






SPECIFICATIONS TECHNIQUES

|                                      |                |                                                               |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| PANNEAUX                             | Matériau       | Acier galvanisé Z275                                          |
| JOINT D'ETANCHEITE                   | Type           | EPDM haute qualité                                            |
|                                      | Dimension (mm) | 6 x 15                                                        |
|                                      | Densité        | ± 33 Kg/m³                                                    |
| COMPOSANTS DU SYSTEME DE COMPRESSION | Vis            | 2 vis : M8x40 ou M10x40 serties sur le panneau inférieur      |
|                                      | Ressorts       | 2 ressorts de compression                                     |
|                                      | Poignées       | 2 poignées-étoile en plastiques à insert métallique M8 ou M10 |

TAILLES

| REFERENCE                                      | Taille nominale (mm) | DIMENSIONS (mm) |     |     |     |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----|-----|-----|
|                                                |                      | A               | B   | C   | D   |
| TV 100<br>TV 125                               | 180 x 80             | 170             | 72  | 197 | 101 |
| TV 160<br>TV 200<br>TV 250<br>TV 315<br>TV 355 | 200 x 100            | 200             | 100 | 219 | 117 |
| TV 400<br>TV 450<br>TV 500                     | 300 x 200            | 300             | 200 | 329 | 228 |
| TV 560<br>TV 630<br>TV 710                     | 400 x 300            | 380             | 280 | 403 | 303 |

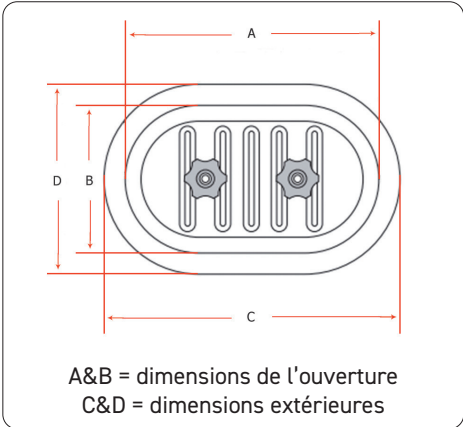


RECOMMANDATIONS (BASEES SUR NF EN 12097)

Les portes de visite doivent être placées :

- au moins tous les 7,5 m
- après chaque changement de direction du flux d'air de plus de 45°
- après chaque changement de diamètre
- avant et après chaque accessoire de montage (clapets, clapets coupe-feu, filtres, ventilateurs de gaines, conduits,...)

| DIAMETRE DU CONDUIT (mm) | TAILLE MINIMALE DE LA PORTE DE VISITE (mm) A x B |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 100 ≤ D ≤ 200            | 180 x 80                                         |
| 200 ≤ D ≤ 315            | 250 x 150                                        |
| 315 ≤ D ≤ 500            | 300 x 200                                        |
| 500 ≤ D                  | 400 x 300                                        |

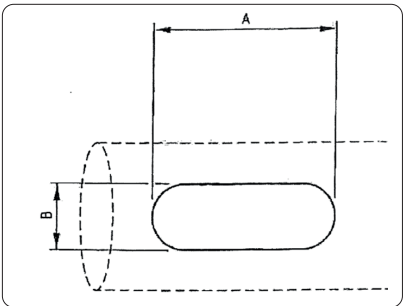


Les trappes de visite (TV) consistent en deux panneaux connectés entre eux par 2 vis, ressorts et poignées.  
Les portes de visite permettent d'accéder facilement et efficacement dans les conduits de ventilation à des fins d'inspection et de nettoyage.

GAMME


| REFERENCE | Pour conduit Ø (mm) | CODE LIDIC |
|-----------|---------------------|------------|
| TV 100    | 100                 | 865 285    |
| TV 125    | 125                 | 865 286    |
| TV 160    | 160                 | 865 287    |
| TV 200    | 200                 | 865 288    |
| TV 250    | 250                 | 865 289    |
| TV 315    | 315                 | 865 290    |
| TV 355    | 355                 | 865 291    |
| TV 400    | 400                 | 865 292    |
| TV 450    | 450                 | 865 293    |
| TV 500    | 500                 | 865 294    |
| TV 560    | 560                 | 865 295    |
| TV 630    | 630                 | 865 296    |
| TV 710    | 710                 | 865 297    |




## APPLICATION

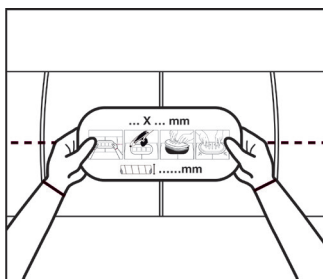


1. Coller le gabarit de découpe sur la gaine (un gabarit est fourni avec chaque trappe)

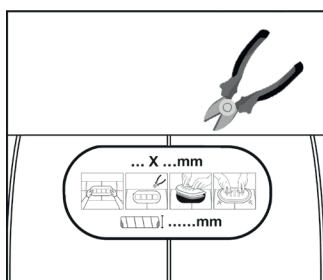

2. Utiliser une cisaille pour couper autour du gabarit en prenant soin de ne pas dépasser la taille du gabarit (la porte fonctionnera correctement lorsque la gaine est coupée à la taille du gabarit +0 mm -3 mm).

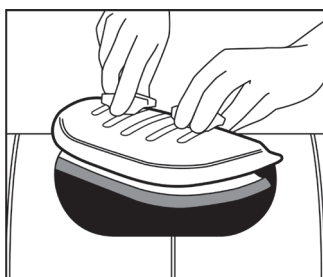

3. Installer la porte en dévissant les boutons jusqu'en haut des vis. A l'aide des deux mains, placez la porte dans le trou.

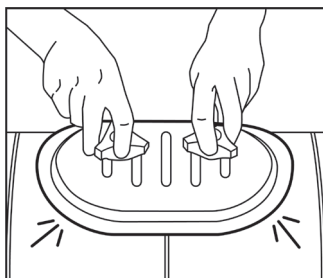

4. Placer la porte pour qu'elle s'ajuste parfaitement. Serrer les boutons.



**S&P France**

Avenue de la Côte Vermeille  
66300 THUIR  
04 68 530 260  
[www.solerpalau.fr](http://www.solerpalau.fr)



Rev. 27/07/22