



Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi

Code d'article: 9240646

Couleur: Blanc

Modèle d'exposition: Oui

U. liv. 1: 1 Pcs.

U. liv. 2: 20 Pcs.

Description:

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECEsquare II verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !


Attention :


Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).

Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

Distribution des données:

Nom du produit:	Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi, Blanc
Groupe de marchandises:	904
Groupe de produits:	2009040120

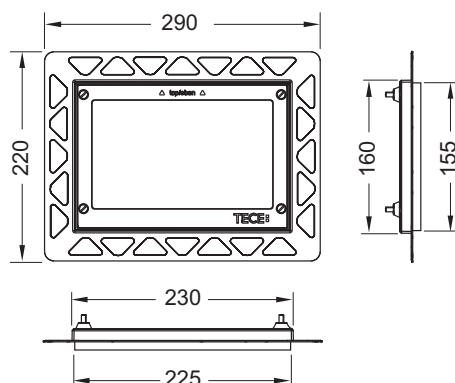

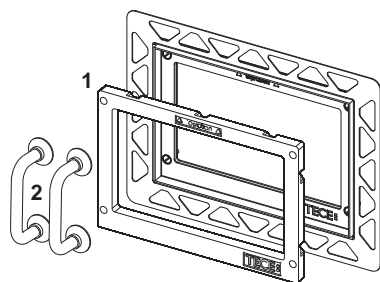Pièces de rechange:

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 9820196 | Cadre de recouvrement pour montage à fleur de paroi |
| 2 | 9820180 | Poignées de démontage avec ventouses |