

LOUVRE G



195 cm



6 mm





3 cm




PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE BATTANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT, INSTALLATION EN NICHE

Dimensions				Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé	
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage (cm)	Encombrement extérieur		D-	S-	1	58	B	K
A	F1	*	B				Transparent	Sérigraphie Louvre	Silver	Chrome
68↔71	15	50	51	LOUVNG70L	D-	S-				
73↔76	20	50	51	LOUVNG75L	D-	S-				
78↔81	25	50	51	LOUVNG80L	D-	S-				
83↔86	15	65	66	LOUVNG85L	D-	S-				
88↔91	20	65	66	LOUVNG90L	D-	S-				
93↔96	25	65	66	LOUVNG95L	D-	S-				
98↔101	30	65	66	LOUVNG100L	D-	S-				
108↔111	40	65	66	LOUVNG110L	D-	S-				
118↔121	50	65	66	LOUVNG120L	D-	S-				
138↔141	50	85	86	LOUVNG140L	D-	S-				
148↔151	60	85	86	LOUVNG150L	D-	S-				
158↔161	70	85	86	LOUVNG160L	D-	S-				
168↔171	80	85	86	LOUVNG170L	D-	S-				

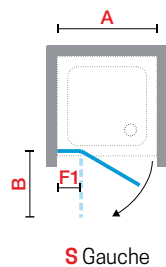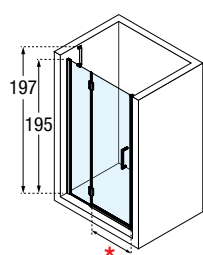

S Gauche

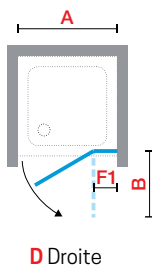

D Droite

050

Composition du code :

Code

+

Droite/Gauche

+

Vitrage

+

Profilé

=

Code produit complet



VERRE



Transparent
code 1



Sér. Louvre
code 58

FINITION PROFILÉS



Silver
code B



Chrome
code K

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Silver
code B



Chrome
code K



VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



SÉRIGRAPHIE



Louvre
code 58

BARRE DE RENFORT (DE SÉRIE)




POIGNÉE




Poignée métallique
chromée
entraxe 256 mm

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

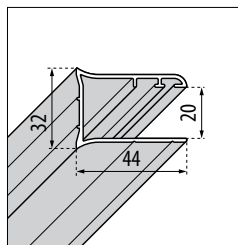

PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles



Finition	Code
Silver	P01BI2MOST-B
Chrome	P01BI2MOST-K

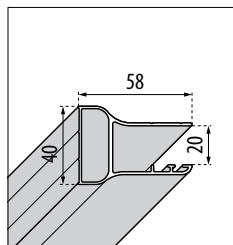


COMPENSATION (OPTION)
pour tous les modèles

Finition	Code
Silver	P05BI2MOST-B
Chrome	P05BI2MOST-K

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

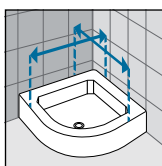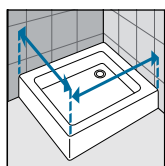

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

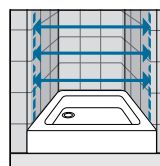

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.