


## Hydro Solo-E

## Guide rapide

### 1 Installation

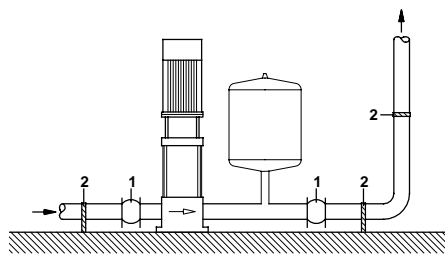


- 1 : Manchons anti-vibratiles  
2 : Supports de tuyauterie

Le groupe de surpression Hydro Solo-E doit être installé dans un lieu bien ventilé pour assurer un bon refroidissement de la pompe. L'Hydro Solo-E n'est pas conçu pour une installation à l'extérieur.

Ne jamais mettre en service le groupe de surpression avant de l'avoir rempli de liquide et purgé.

Pour éviter les phénomènes de résonance, des manchons anti-vibratiles et des supports de tuyauterie doivent être montés de chaque côté du groupe de surpression.

### 2 Branchement électrique

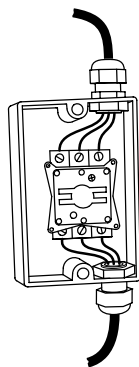


Le branchement électrique doit être effectué par un électricien conformément aux réglementations locales.


L'alimentation électrique doit être connectée à l'interrupteur on/off du groupe de surpression.



### 3 Point de consigne

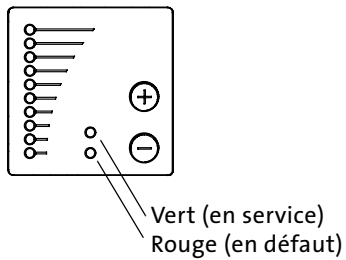

Le point de consigne est réglé par l'intermédiaire du panneau de commande situé sur la boîte à bornes du moteur.  
Régler le point de consigne requis en appuyant sur la touche "+" ou "-".

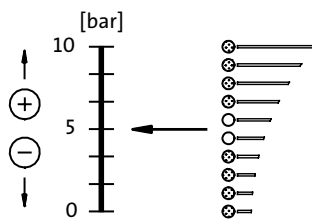

Les barres lumineuses jaunes situées sur le panneau de commande indiquent le point de consigne.

96 51 41 22 1003	F

Nous nous réservons tout droit de modifications.