



ref. **9** **New Star P** Porte à 3 panneaux coulissants / Three section sliding door + ref. **10** **New Star F** Paroi fixe / Side panel



NEW STAR

New Star

Polystyrene et Verre 3 mm trempé

de sécurité certifié



*Styrene and Safety glass 3 mm complying
with European Standards*

UNI EN 14428

Hauteur paroi / *Shower height* **185 cm**

OLYMPIC	cm	Bord/Rim 11,5 cm	Bord/Rim 4,5 cm	
	75 x 75	OL7511-30	OL754-30	
	80 x 80	OL8011-30	OL804-30	
	90 x 72	OL729011-30	OL72904-30	
	90 x 90	OL9011-30	OL904-30	
	100 x 80	OL1008011-30	OL100804-30	
	120 x 80	OL1208011-30	OL120804-30	

ref. **8** **New Star S** - Porte pliante / *Folding door* - Verre / *Glass* 4 mm

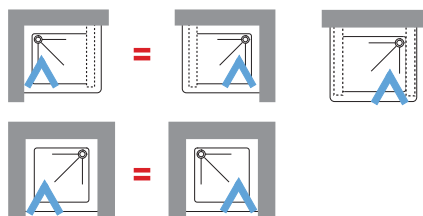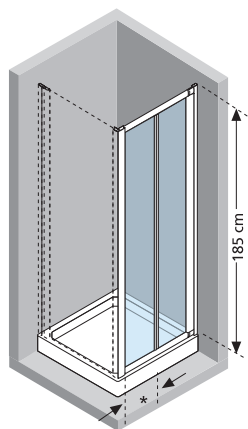

Réversible / *Reversible*

Porte en niche ou en union avec 1 ou 2 parois fixes latérales.

Door can be installed between two walls and can be combined with 1 or 2 side panels

Ouverture de sécurité
Safety opening





ATTENTION: l'ouverture vers l'extérieur doit être considérée seulement comme ouverture d'urgence, exceptionnelle.

ATTENTION: the bifold door is designed to be opened inward. The safety opening feature is for emergency acces.



ref. **9** **New Star P** - Porte à 3 panneaux coulissants (ouverture à droite ou à gauche) / *Three section sliding door* (opening from right or viceversa)

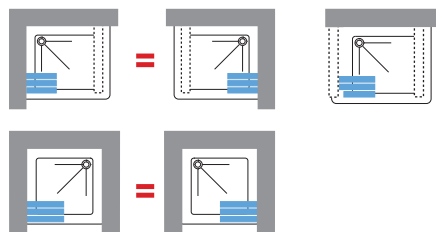
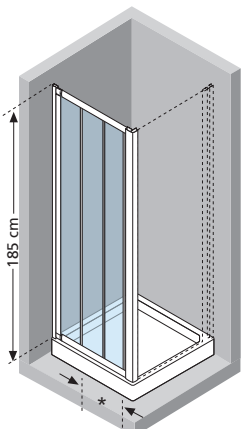


Porte en niche ou en union avec 1 ou 2 parois fixes latérales .

Door can be installed between two walls and can be combined with 1 or 2 side panels



ref. **10** **New Star F** - Paroi fixe / *Side panel* - Verre / *Glass* 4 mm - Polystyrene / *Styrene* 3 mm

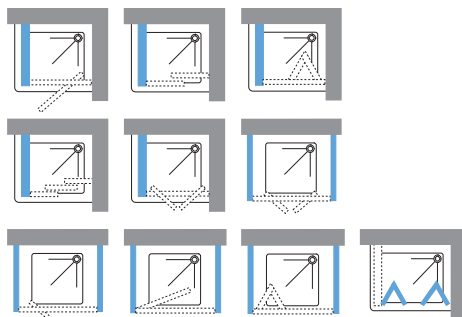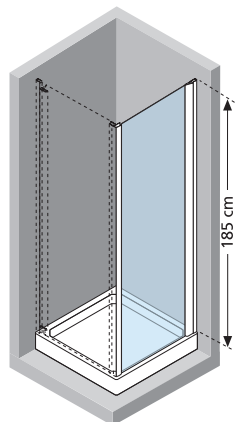

Code: **NSTARS66-1A**

=

NSTARS66-

+

1

+

A

Exemple de composition du code:

How to choose your product using the codes:

NSTARS66-

1


11

38

43

A

B








Mesures Measurements (cm) **	Passage Access (cm)	Encombrement extérieur de la porte Projection	Code Code	Choix Verre Glass type			Profilés / Profile		Polystyrene Styrene	Profilés / Profile		
				1	11	38	A	B		43	A	B
★				Transparent Clear	Niva	Sérig. Punto Punto printing	Blanc White	Silver		Circle	Blanc White	Silver
66 ↔ 72	46	26-24	NSTARS66-									
72 ↔ 78	52	29-27	NSTARS72-									
78 ↔ 84	58	32-30	NSTARS78-									
84 ↔ 90	64	35-33	NSTARS84-									
90 ↔ 96	70	38-36	NSTARS90-									
96 ↔ 102	76	41-39	NSTARS96-									
PORTE EN LARGEUR SPECIALE / SPECIAL WIDTHS												
L 60 ↔ 66	39	23-21	NSTARS60-									
PORTE EN HAUTEUR SPECIALE / SPECIAL HEIGHTS												
H 140 ↓ 200	—	—	NSTARSSP	—								

Verre / Glass 4 mm

Polystyrene / Styrene 3 mm

Verre / Glass 4 mm

Polystyrene / Styrene 3 mm

				1	11	38	A	B	43	A	B
*				Transparent <i>Clear</i>	Niva	Sérig. Punto <i>Punto printing</i>	Blanc <i>White</i>	Silver	Circle	Blanc <i>White</i>	Silver
66 ↔ 72	35		NSTARP66-								
72 ↔ 78	39		NSTARP72-								
78 ↔ 84	43		NSTARP78-								
84 ↔ 90	47		NSTARP84-								
90 ↔ 96	51		NSTARP90-								
96 ↔ 102	55		NSTARP96-								
PORTE EN LARGEUR SPECIALE / <i>SPECIAL WIDTHS</i>											
L 102 ↔ 108	59		NSTARP102-								
L 108 ↔ 114	63		NSTARP108-								
L 114 ↔ 120	67		NSTARP114-								
PORTE EN HAUTEUR SPECIALE / <i>SPECIAL HEIGHTS</i>											
H 140 ↓ 200	L 66 ↔ 102		NSTARPPSP								
	L 102 ↔ 114		NSTARPPSP								

Verre / Glass 4 mm

Polystyrene / Styrene 3 mm


** Les mesures se réfèrent à ce qui a été relevé du mur au bord extérieur du receveur de douche et ells correspondent à l'encombrement effectif de la paroi.
 ** Measurements must be taken from the wall to the external edge of the shower tray, and correspond to the actual dimensions of the shower cubicle.

Données techniques / *Technical data*


Verre *Glass types*



Transparent
Clear

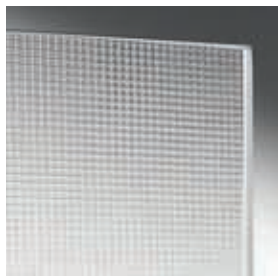

Niva

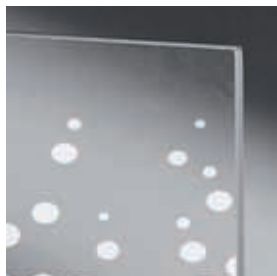


Sérigraphie Punto
Punto printing



Polystyrene Circle
Styrene Circle

Finition profilés *Profile colours*



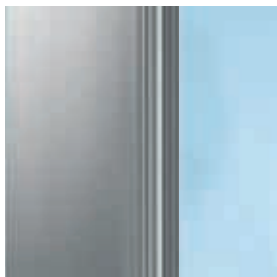


Silver



Blanc
White

Comment relever les mesures / *How to take the measurement*

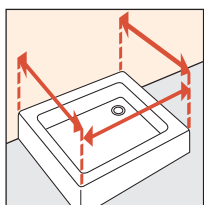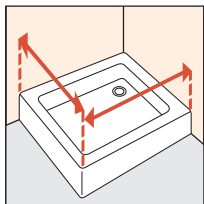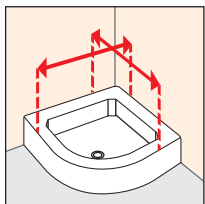

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.

Take the measurements from wall to the external edge of the shower tray. Measurements must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.