




BENT0002

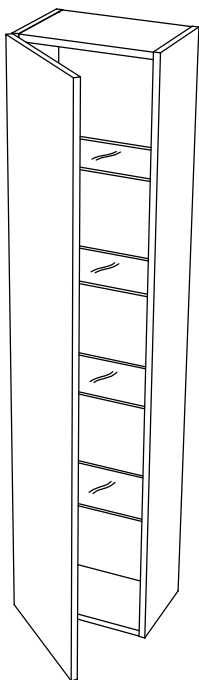

OUTILLAGE

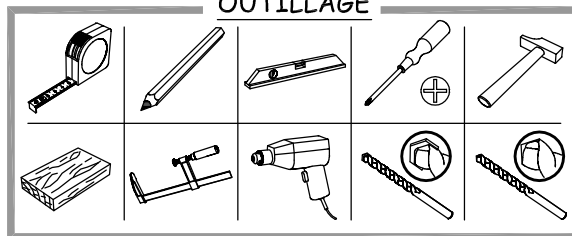

QUINCAILLERIE - Variable selon modèle -


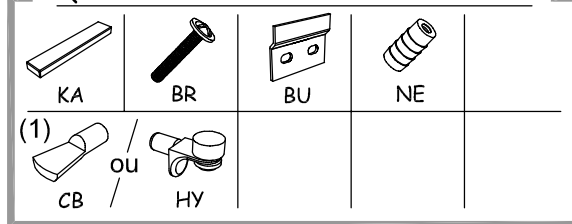


(1) Selon tablette verre ou mélaminé




Important : Garder votre notice de montage. Si vous rencontrez un problème, elle serait le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin.


ENTRETIEN

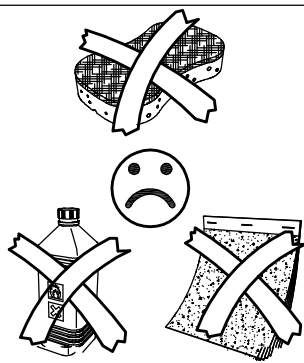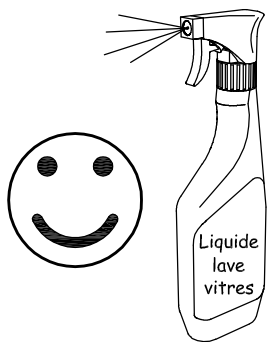

TRACES AU MUR

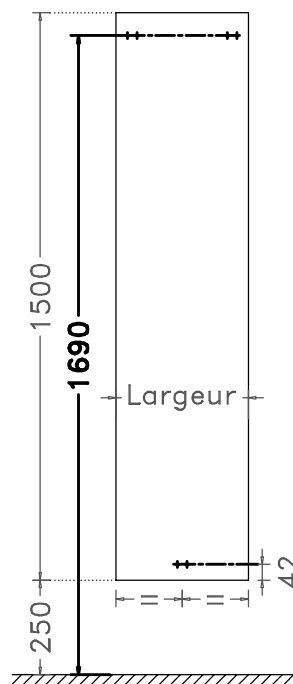


Dimensions en mm

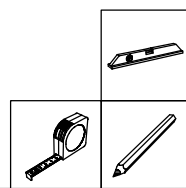

09/10/15 - page 1/2

TRACE DES FERRURES D'ACCROCHAGE

TRACE au MUR

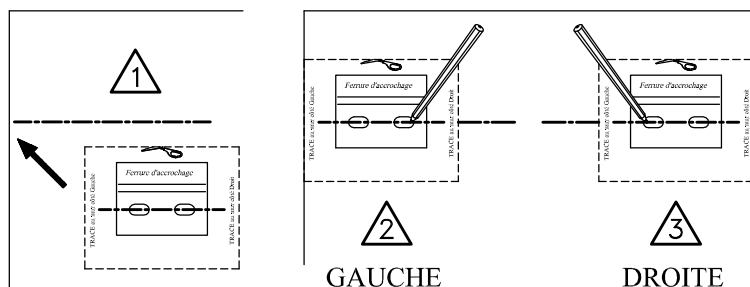


Les vis et chevilles ne sont pas fournies.
Leur choix dépend de la nature et de la qualité du mur et relève donc de la seule responsabilité du poseur !


TRACE au mur côté Gauche

Ferrure d'accrochage

TRACE au mur côté Droit

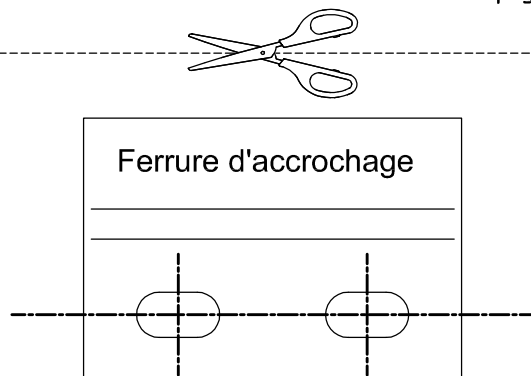


1

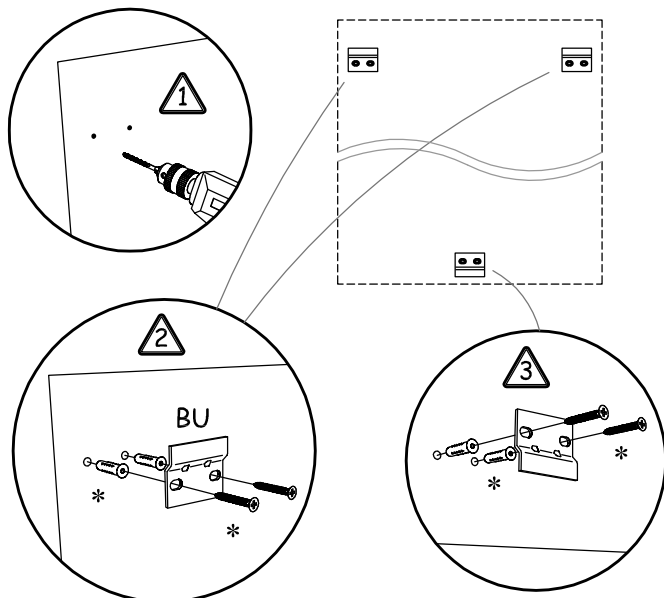

* Vis et chevilles non fournies


2

Avant la pose des meubles, desserrer complètement la vis du bas (#).

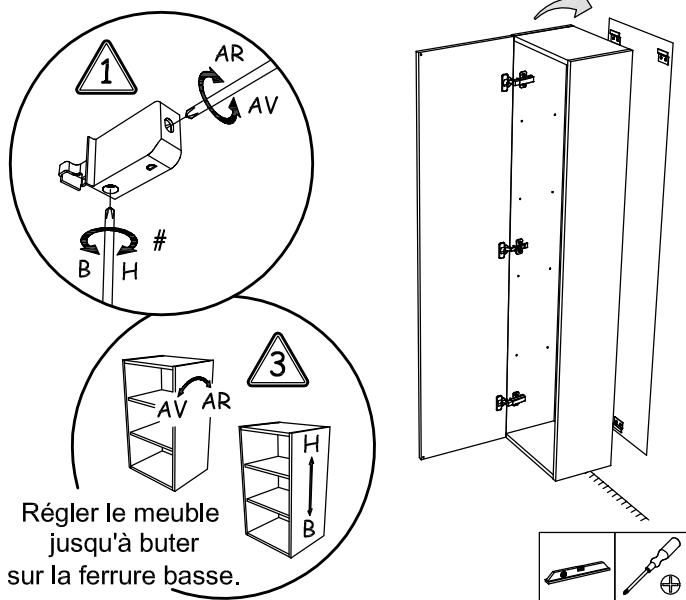





3

Choisir le sens d'ouverture de la porte.

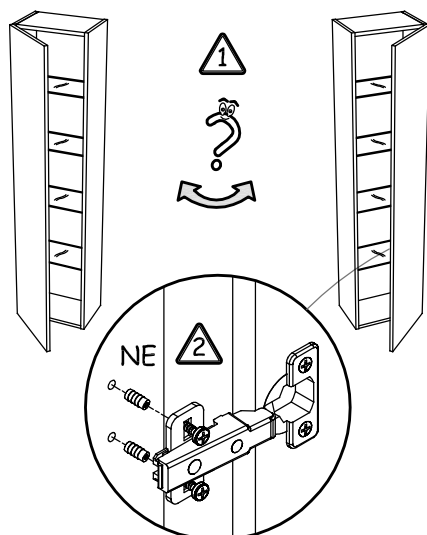

Pour inverser le sens d'ouverture de la porte, monter les charnières sur la face opposée en utilisant les inserts "NE".

Exemple de poignée

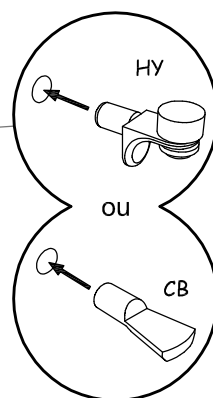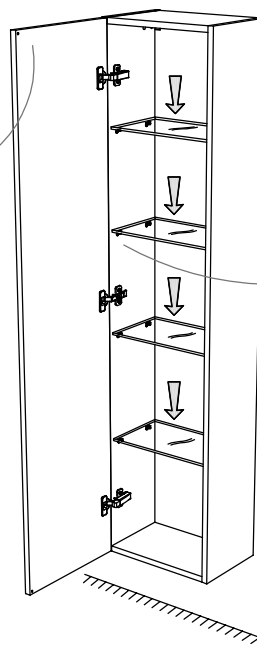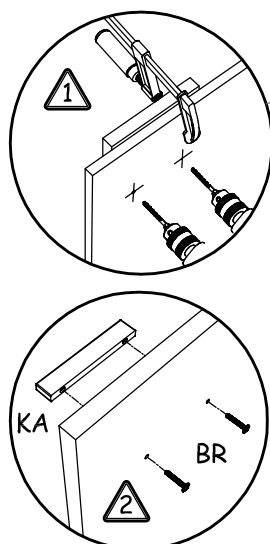

4

Durant le transport, le réglage des façades effectué en usine peut se détériorer. Corriger éventuellement ce réglage.

