



FLPC16Z

KIT ROBINETTERIE POUR CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE

FONCTION :

- Le kit est une solution de traversée de cloison permettant la fixation d'une robinetterie
- Cette solution de traversée de cloison à sortie unitaire pour tube FLUXO® de Ø16 et raccords M¾ ou F½ permet d'intervenir en façade et de fixer la robinetterie sur plaque de plâtre BA13 ou BA25 (ou panneau bois)



DESCRIPTION :

- Ce kit est composé de :
 - 1 platine préassemblée
 - 1 coude spécial M¾-F½ et Ø16 à sertir Fluxo®
 - 1 écrou et 3 vis de fixation des raccords sur la platine
 - 1 bouchon de protection
 - 1 outil de réglage pour ajuster la longueur de sortie du filetage (suivant l'épaisseur du carrelage fini)

CARACTERISTIQUES :

- Composition du raccord :
 - Corps en laiton CW617N
 - Douille de sertissage en inox AISI 304
 - Bague de positionnement de la pince de sertissage
 - Joint torique en EPDM



Vue arrière


REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

- Raccords :
 - Attestation de Conformité Sanitaire



Vue de côté

DIMENSIONNEL :

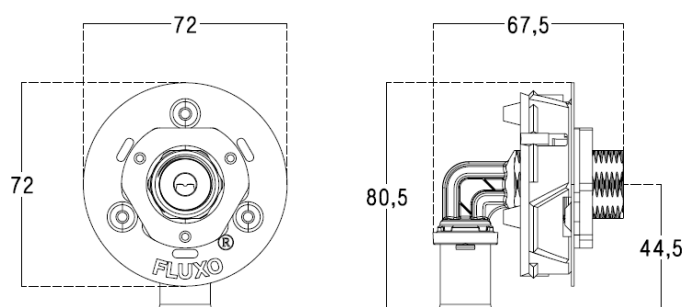

Cotes d'encombrement (en mm)




FLPC16Z

KIT ROBINETTERIE POUR CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE

MISE EN ŒUVRE :


- Outil nécessaire : scie cloche de Ø 67-68 mm

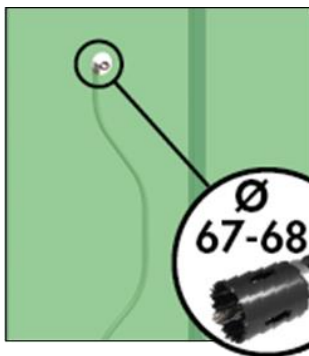


- Sertir le coude sur le tube à la hauteur souhaitée en intégrant une lyre facilitant l'étape suivante.
- Poser la plaque de plâtre.
- Tracer l'emplacement du trou et percer à l'aide d'une scie cloche de Ø 67-68 mm




- Faire sortir le coude de la cloison.
- Engager le kit sur le coude.
- Prévisser l'écrou de blocage sur quelques tours.

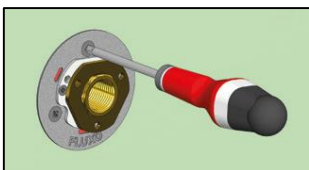

- Visser les 3 vis de fixation jusqu'à effleurement de la couleur rouge sous les fenêtres de contrôle.

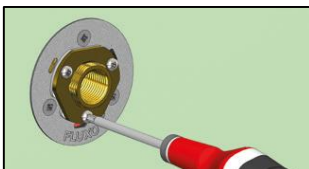

- Visser l'écrou de fixation jusqu'à obtention de la longueur de sortie souhaitée.
- Le fixer à l'aide des 3 vis jusqu'à compression du joint torique.

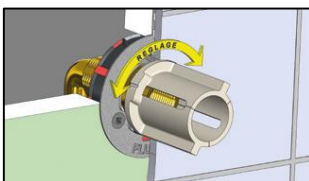

- Protéger la sortie du coude à l'aide du bouchon fourni avant la dépose de colle.
- Si nécessaire, la longueur de sortie du coude peut-être ajustée à l'aide de l'outil, y compris après pose du revêtement.