


TAPA ELÍPTICA CON TOMA DE RESISTENCIA

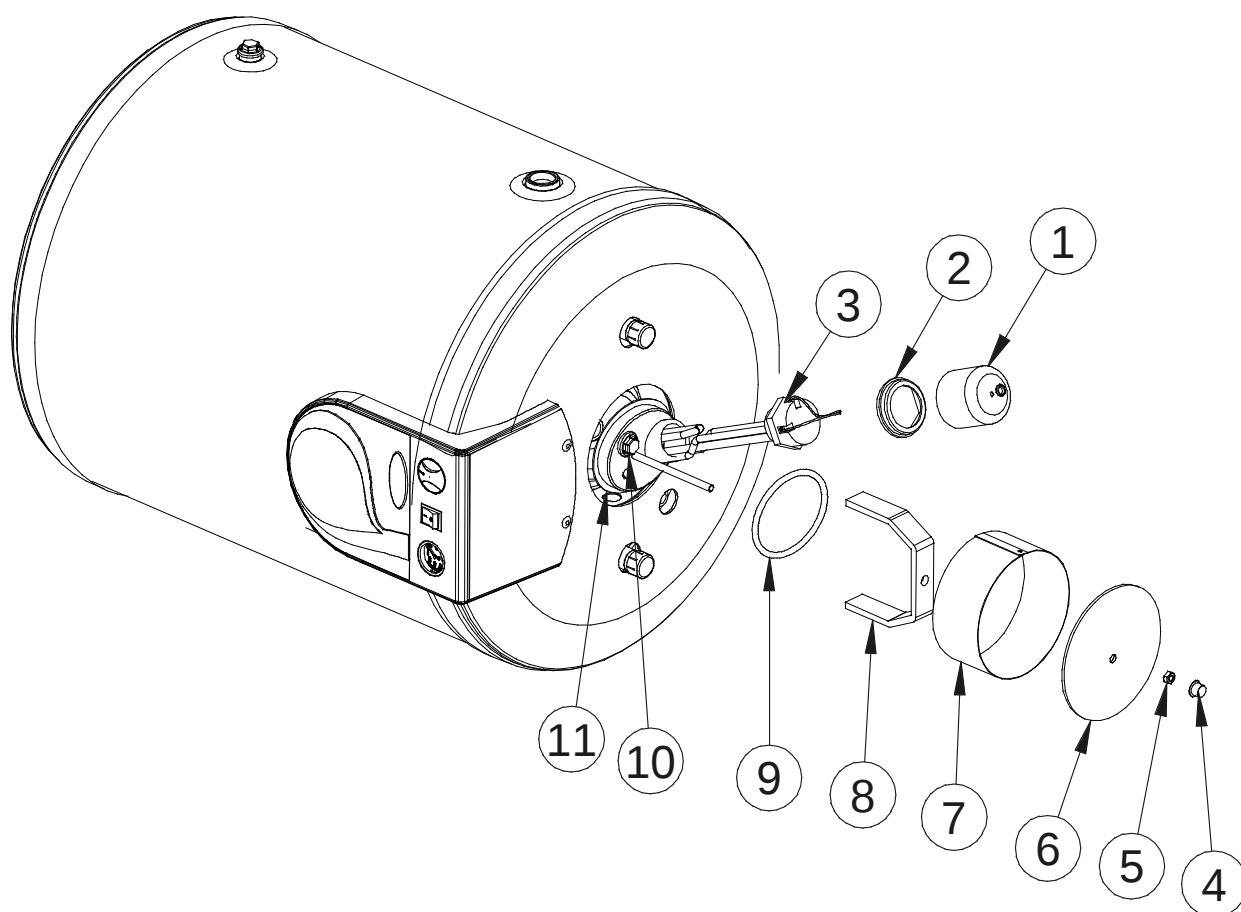


Nº	Descripción	Cant.
1	Tapa resistencia	1
2	Junta resistencia	1
3	Conector	1
4	Tapón negro	1
5	Tuerca M8	1
6	Tapa puente	1

Nº	Descripción	Cant.
7	Suplemento tapa resistencia	1
8	Puente	1
9	Junta tapa elíptica	1
10	Toma para protección catódica	1
11	Tapa elíptica con toma de resistencia	1

Después de quitar la tapa elíptica y la vaina instaladas en el acumulador:

- 1.- Sustituir la tapa elíptica de origen por la tapa elíptica con toma de resistencia (11) y la junta (9).
- 2.- Desmontar la tapa resistencia (1) y la junta resistencia (2).
- 3.- Montar la resistencia sobre la tapa elíptica sellando la rosca.
- 4.- Montar la junta resistencia (2).
- 5.- Conectar los cables en el conector (3) pasando los cables a través del pasacable de la tapa resistencia (1) y colocar la tapa resistencia (1).
- 6.- Cubrir todo el conjunto utilizando las piezas (6) y (7)
- 7.- En caso de poner la protección catódica, utilizar la toma número 10.


NOTA DE ADVERTENCIA: La toma de resistencia siempre hay que colocarla hacia la parte trasera del acumulador para que la resistencia y vaina portabulbos queden inclinados.

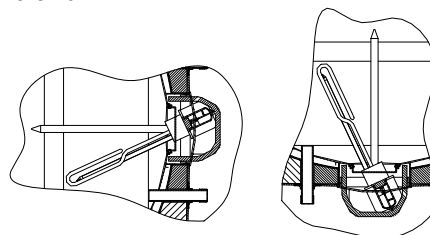


Instalación Horizontal

Instalación Mural

ESQUEMA ELÉCTRICO

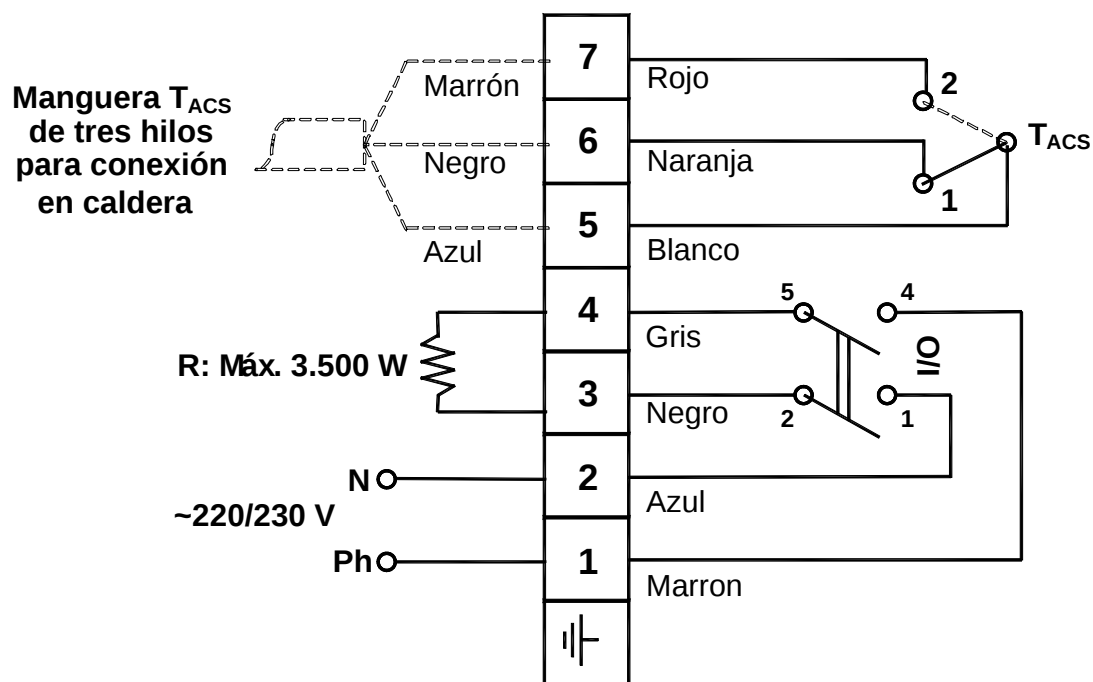

COUVERCLE ELLIPTIQUE AVEC PRISE DE RÉSISTANCE

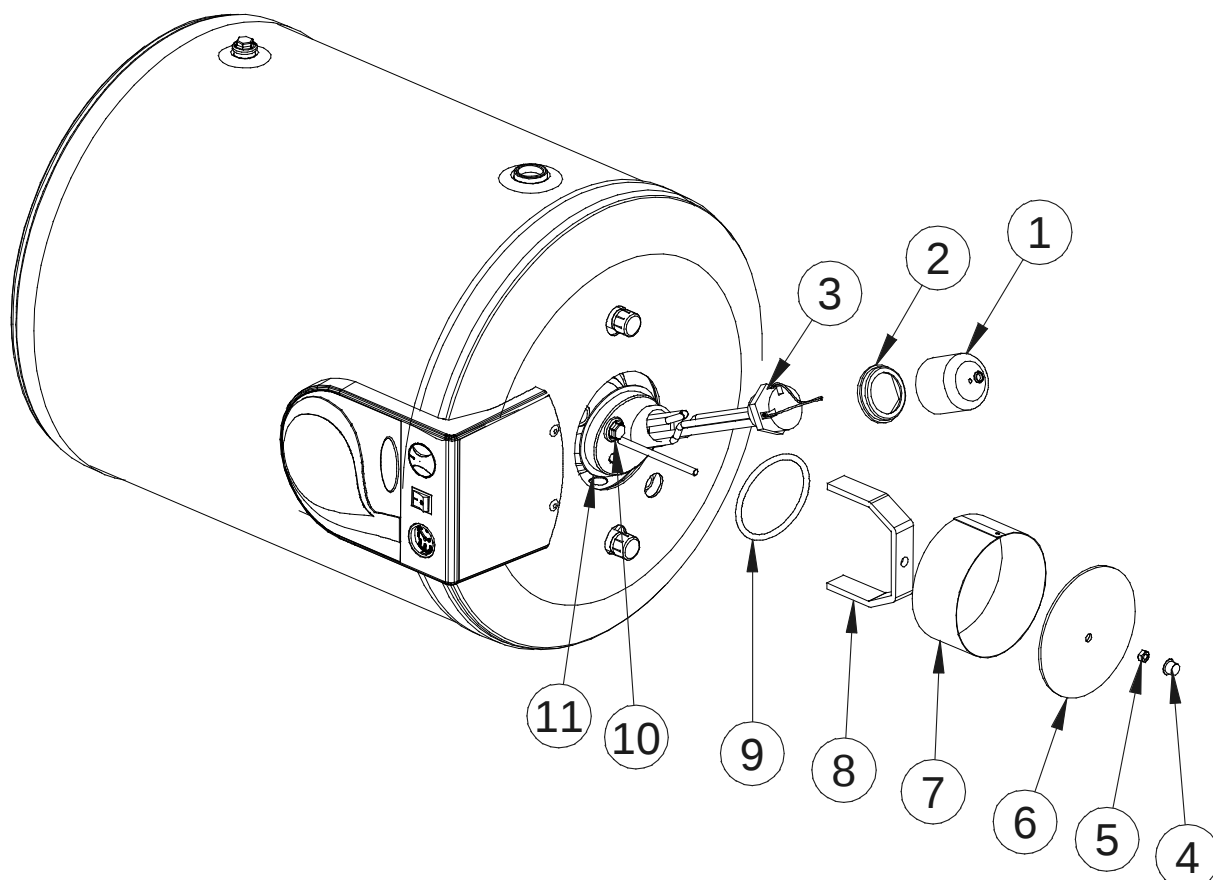


N°	Description	Quant
1	Couvercle résistance	1
2	Joint résistance	1
3	Connecteur	1
4	Bouchon noir	1
5	Écrou M8	1
6	Couvercle	1

N°	Description	Quant
7	Accessoire couvercle	1
8	Pont	1
9	Joint couvercle elliptique	1
10	Prise pour protection cathodique	1
11	Couvercle elliptique avec prise de résistance	1


Après avoir extrait le couvercle elliptique et la gaine installés dans l'accumulateur :

- 1.- Remplacez le couvercle elliptique d'origine par le couvercle elliptique avec prise de résistance (11) et le joint (9).
- 2.- Démontez le couvercle résistance (1) et le joint de résistance (2).
- 3.- Montez la résistance sur le couvercle elliptique en scellant le filetage.
- 4.- Montez le joint de résistance (2).
- 5.- Branchez les câbles sur le connecteur (3) en faisant passer les câbles par le passe câble du couvercle de résistance (1) et placez le couvercle de résistance (1).
- 6.- Couvrir tout l'ensemble à l'aide du pièces (6) et (7).
- 7.- Si vous placez la protection cathodique, utilisez la prise numéro (10).

AVERTISSEMENT IMPORTANT : Placez toujours la prise de résistance vers la partie arrière de l'accumulateur pour que la résistance et la gaine porte bulbes restent inclinés.

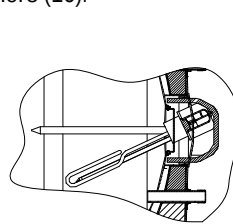


Installation Horizontale

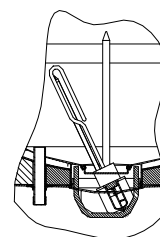


Installation Murale

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

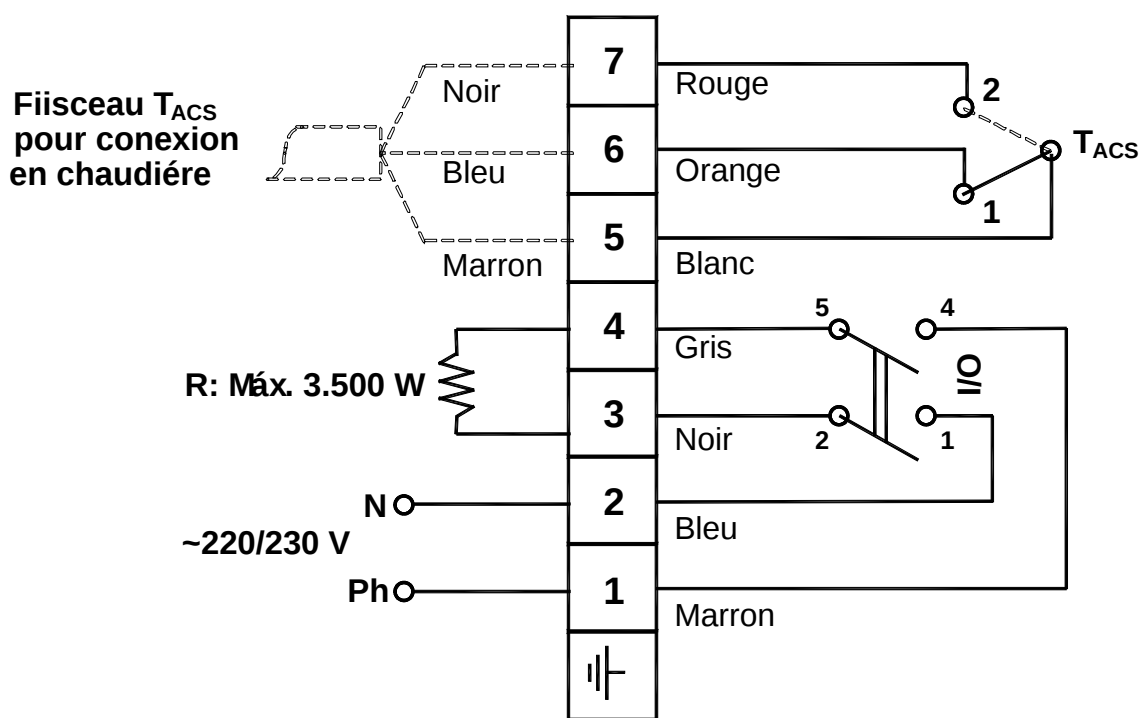

ELLIPTICAL COVER WITH ELEMENT SOCKET

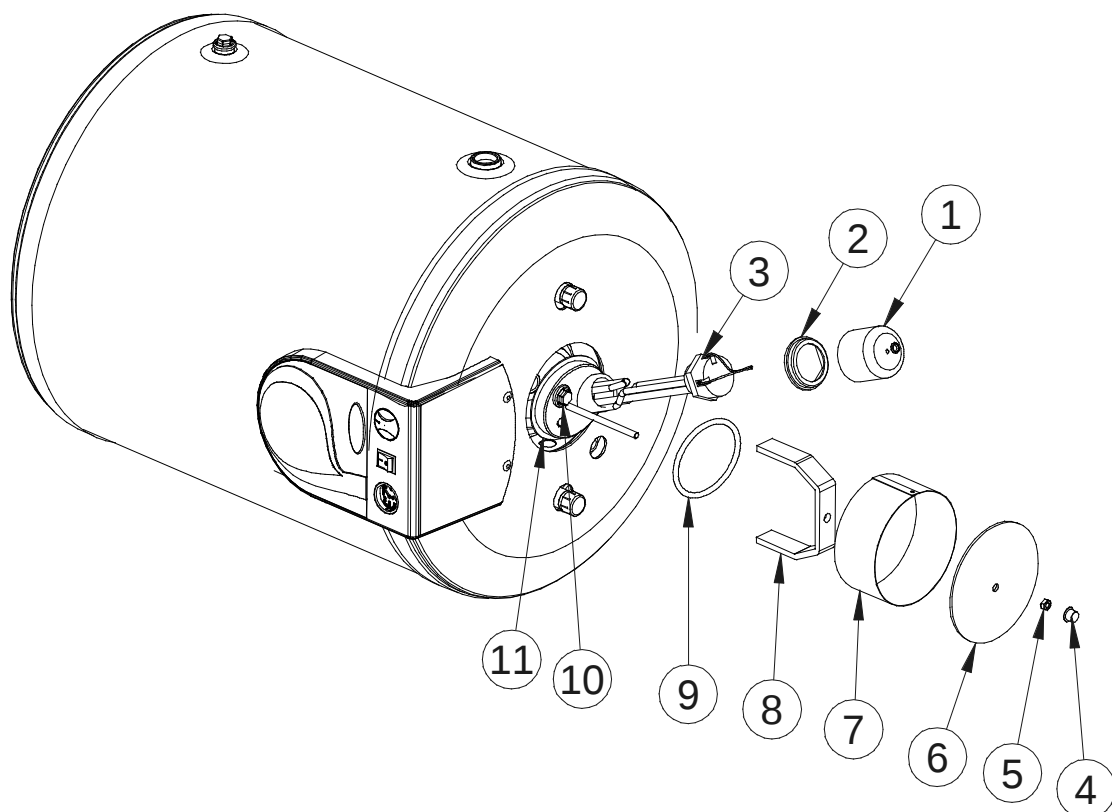


Nº	Description	Amt.
1	Element cover	1
2	Element seal	1
3	Connector	1
4	Black plug	1
5	Screw M8	1
6	Lid	

Nº	Description	Amt.
7	Lid accessory	
8	Bridge	1
9	Elliptical cover seal	1
10	Cathode protection socket	1
11	Elliptical cover with element socket	1

After removing the elliptical cover and bulb-holder sheath fitted to the hot water tank:


- 1.- Replace the original elliptical cover by the elliptical cover with element socket (11) and the seal (9).
- 2.- Remove the element cover (1) and the element seal (2).
- 3.- Fit the element onto the elliptical cover and seal the thread.
- 4.- Fit the element seal (2).
- 5.- Connect the cables to the connector (3), threading them through the cable hole in the element cover (1), and fit the element cover (1).
- 6.- Cover the entire set using elements (6) and (7)
- 7.- If you are using cathode protection, use socket nº (10).

WARNING: The element socket must always be placed towards the rear of the hot water tank so that the element and the bulb-holder sheath are tilted.

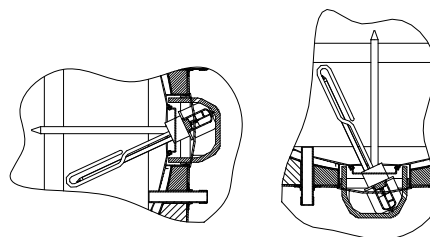


Horizontal installation

Wall-mounted insta

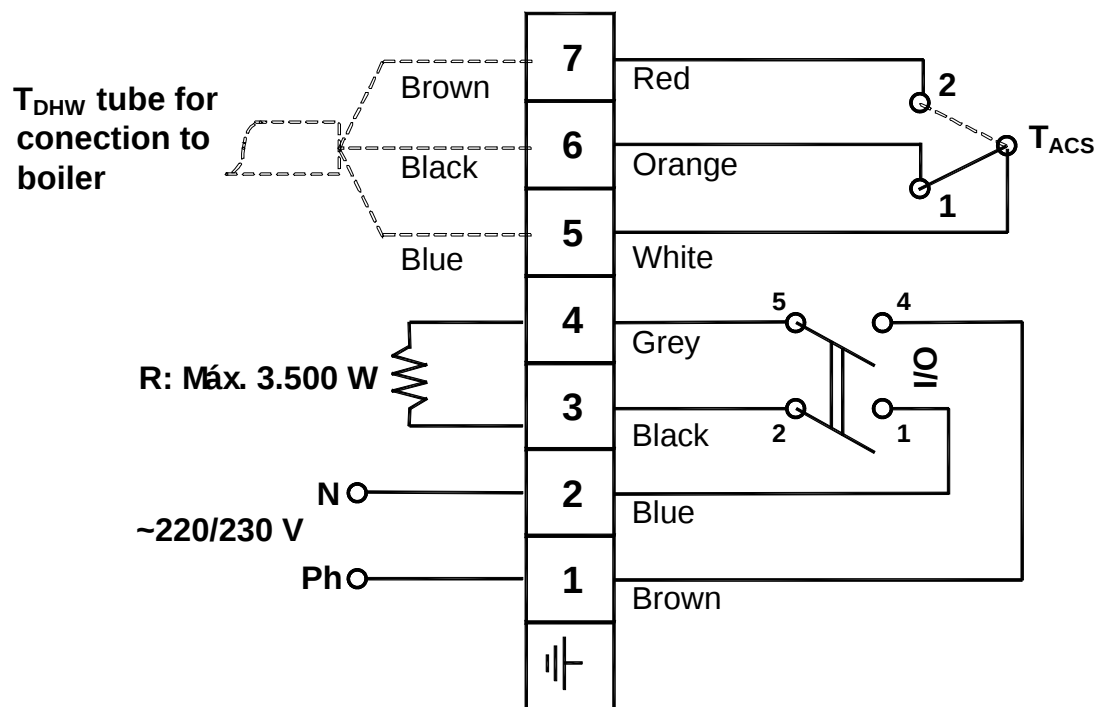

TAMPA ELÍPTICA COM TOMADA DE RESISTÊNCIA

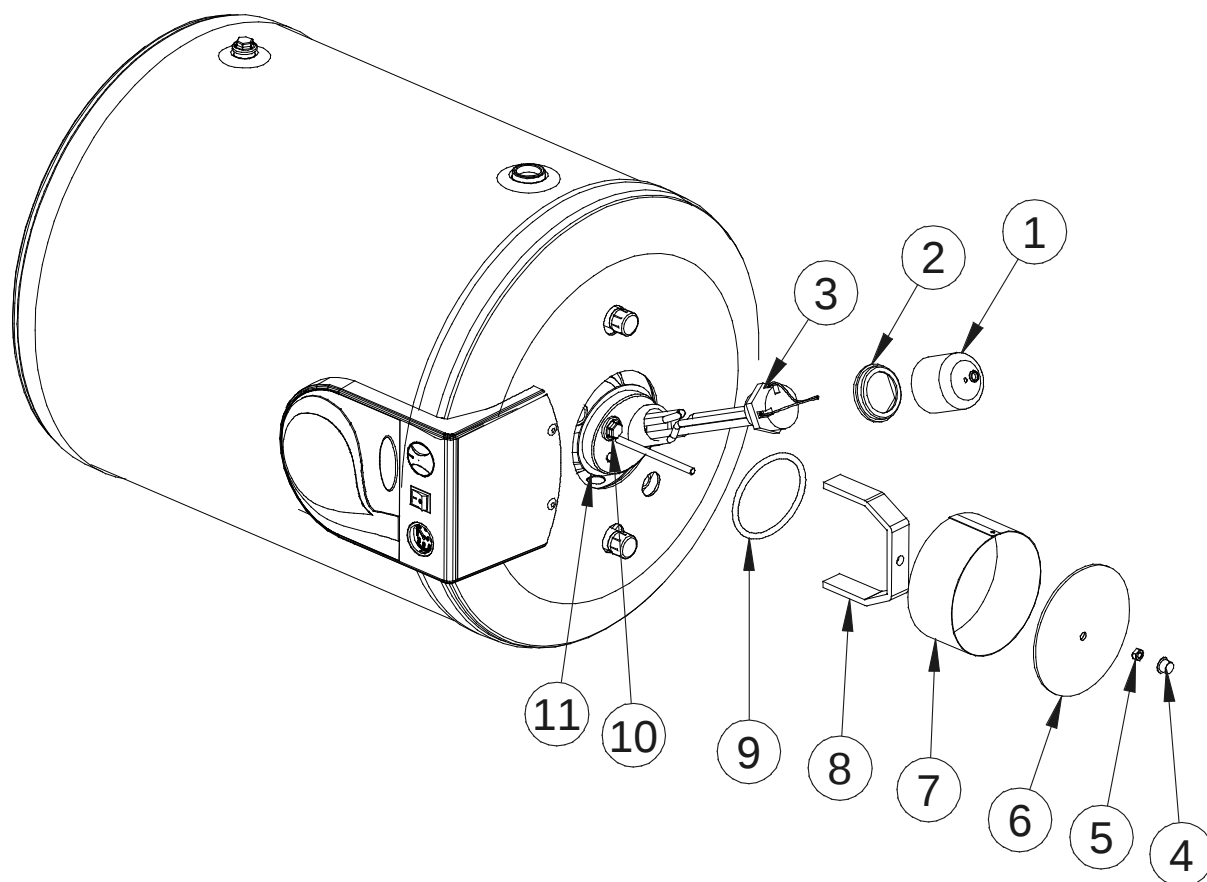


Nº.	Descrição	Quant.
1	Tampa resistência	1
2	Junta resistência	1
3	Conector	1
4	Tampão Negro	1
5	Porca M8	1
6	Tampa ponte	1

Nº.	Descrição	Quant.
7	Suplemento da tampa da resistência	1
8	Ponte	1
9	Junta tampa elíptica	1
10	Tomada para protecção catódica	1
11	Tampa elíptica com tomada de resistência	1

Depois de retirar a tampa elíptica e a bainha instaladas no acumulador:

- 1.- Substituir a tampa elíptica de origem pela tampa elíptica com tomada de resistência (11) e a junta (9).
- 2.- Desmontar a tampa de resistência (1) e a junta de resistência (2).
- 3.- Montar a resistência sobre a tampa elíptica selando a rosca.
- 4.- Montar a junta de resistência (2).
- 5.- Ligar os cabos no conector (3) passando os cabos através do passa-cabos da tampa de resistência (1) e colocar a tampa de resistência (1).
- 6.- Cobrir todo o conjunto utilizando as peças (6) e (7)
- 7.- No caso de colocar a protecção catódica, utilizar a tomada número (10).

NOTA DE ADVERTÊNCIA: A tomada de resistência tem sempre de ser colocada na parte traseira do acumulador para que a resistência e a bainha porta-bolbos fiquem inclinadas.

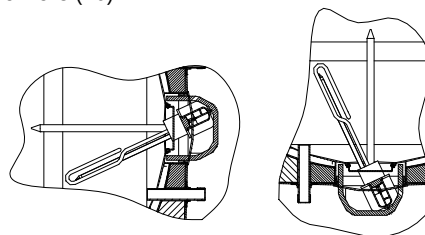

Instalação horizontal

Instalação mural

ESQUEMA ELÉCTRICO

