

GAMME UP-CITY

Plan vasque en résine blanc mat - lin mat




- L. 61
- L. 81
- L. 101
- L. 121
- L. 121
- L. 121 (60 + 60) - double vasque


Plans en résine TECHNOMOOD avec vasque moulée et trop plein. Aucun trou pour robinet, mais avec un pré-perçage sous le plan (voir notice)

PLAN EN RÉSINE:


L. 61 (blanc mat)

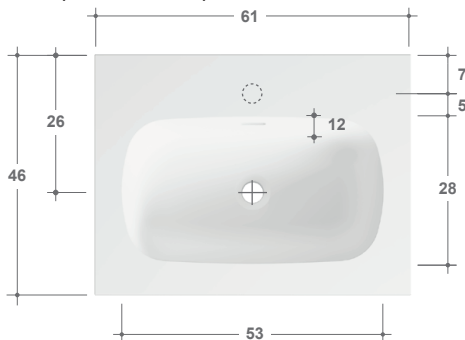


L. 81 (blanc mat - lin mat)

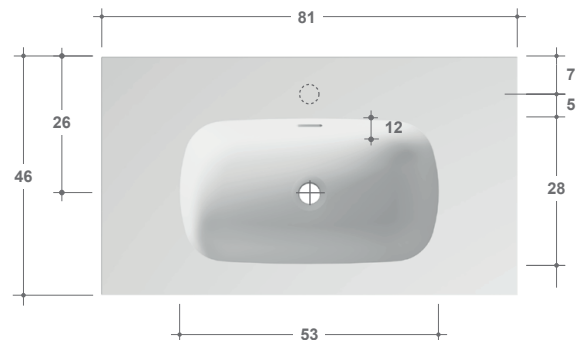


L. 101 (blanc mat - lin mat)

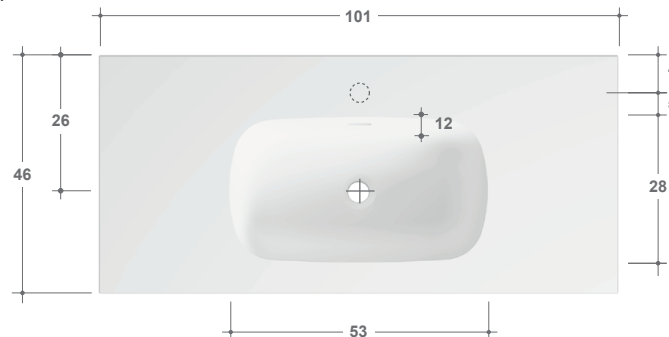


L. 121 (blanc mat)

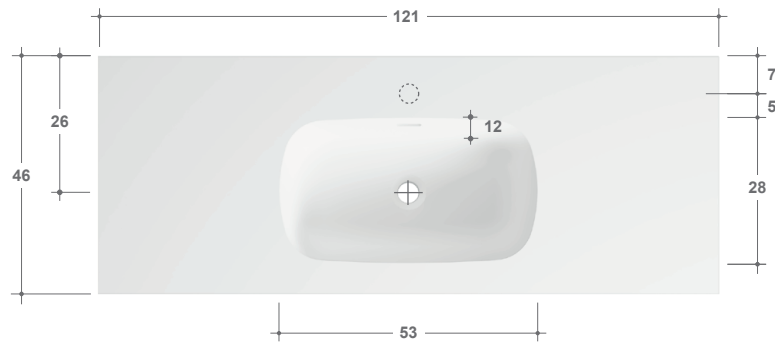

L. 121 (blanc mat)

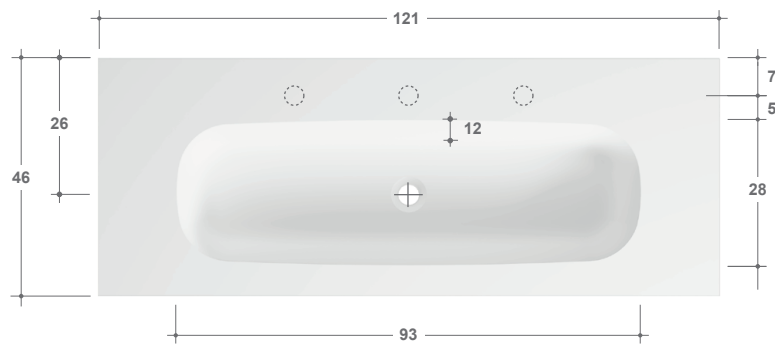

L. 121 (60 + 60) - double vasque (blanc mat)

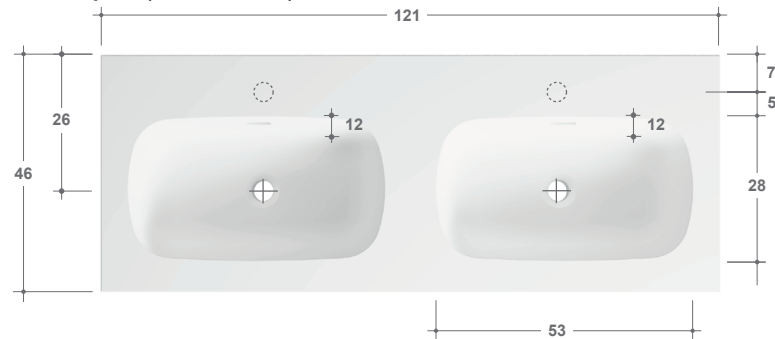


NOTICE DE PERCAGE POUR TROU ROBINET:

Outils:

- Perceuse
- Sci cloche

- 1 Avec la pointe du foret, réaliser (par le dessous du plan) des trous traversants en passant au centre du pré-perçage, déjà présent sous le plan.

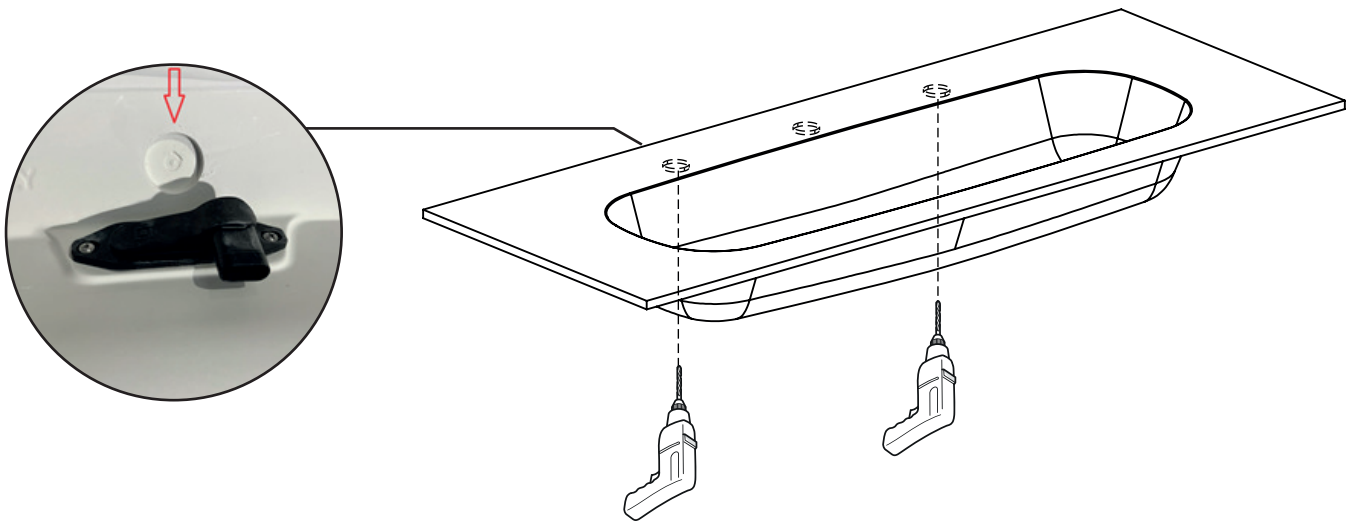

- 2 Avec une sci cloche diamant, du même diamètre que le pre-perçage (Ø 36 mm), réaliser des découpes par le dessus du plan, en utilisant le trou précédemment effectué comme repère.

