


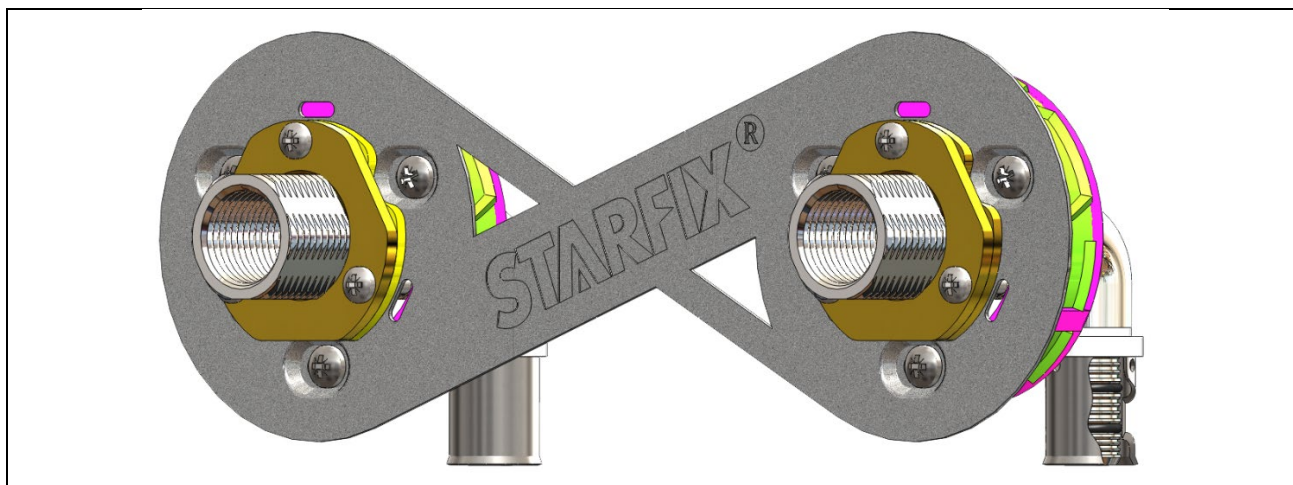

--	--

<u>KIT :</u> - 1 KIT PRÉASSEMBLÉ PRÊT À MONTER (ne pas désassembler) - 2 COUDES LAITON CHROMÉS PRÊTS À RACCORDER AUX TUBES - 2 ÉCROUS ET 6 VIS DE FIXATION DES COUDES SUR LA PLATINE - 1 OUTIL DE RÉGLAGE DES ÉCROUS - 2 BOUCHONS DE PROTECTION <u>AVANTAGES :</u> - MONTAGE EXPRESS ET SÉCURISÉ (fenêtres de contrôle) - SERTISSAGE MULTI-EMPREINTES : TH-H-U-B-F - MONTAGE SANS CHEVILLE (système breveté) - FACILE À CARRELER - DÉMONTABLE - RACCORDEMENT DIRECT SUR ROBINETTERIE


SPECIFICATION

• Brevets européens. • Pour cloison en plaque de plâtre de 12,5 mm (type BA13). • Raccords pour tubes multicouche 16 x 2. • Raccords éprouvés 1000 cycles à 3 bars (eau froide : 20°/15' - eau chaude : 90°/15') • Raccords multi sertissage (profils de mâchoires : TH-H-U-B-F) • Entraxe : 150 mm
--


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Liquide compatible : • Pression max. d'exercice : • Température de travail :	Eau 10 bars 95°C
--	---------------------------------


INSTALLATION

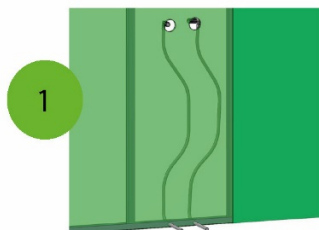


1
Installer les 2 tubes multicouche à entraxe environ 150 mm en intégrant une lyre facilitant l'étape suivante. Raccorder les coudes à la hauteur souhaitée.

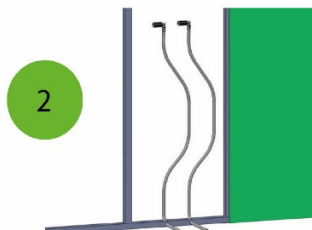


2
Poser la plaque de plâtre. Tracer l'emplacement des trous et percer la cloison à l'aide de scie cloche Ø 67 mm. Sortir partiellement les filetages vers l'avant de la cloison. Amener l'axe de sortie M3/4 de chaque coude en position horizontale et centrée.

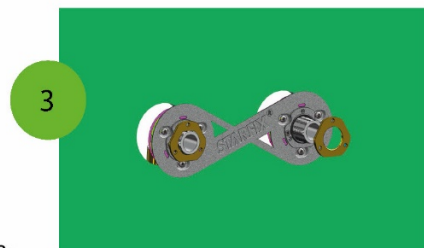


3
Pousser la sortie M3/4 du coude au travers du trou 6 pans de la plaque. Assurer cette position en pré-vissant l'écrou de fixation de quelques tours. Procéder de façon identique pour le second coude.

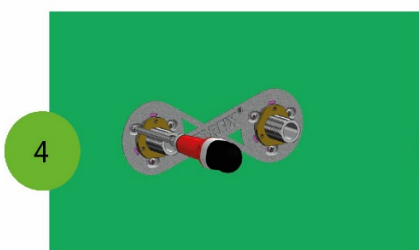

4
Pousser le kit dans les trous de la cloison. Visser les 3 vis de chaque côté. Bloquer les 3 vis sans forcer jusqu'à effleurement de la couleur rose sous les fenêtres de contrôle.

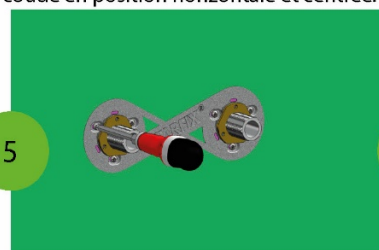

5
Visser les écrous de fixation jusqu'à l'obtention des longueurs de sortie fileté M3/4 souhaitées. La fixation des écrous sur la plaque est assurée par les 3 vis que l'on serre jusqu'à compression du joint torique.

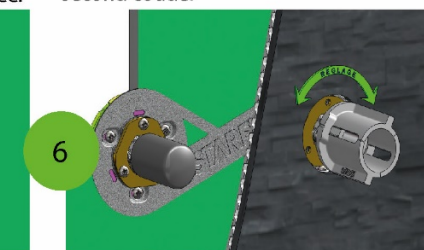

6
Avant dépose de la colle, protéger les sorties M3/4 à l'aide des bouchons fournis. Si nécessaire après pose du carrelage : possibilité de modifier le réglage initial de longueur de sortie fileté M3/4 à l'aide de l'outil fourni.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Il est préconisé de réaliser un joint silicone entre les coudes et le carrelage afin d'éviter les infiltrations.
- Cette opération peut être aussi utile dans le cadre de la norme d'isolation RT 2012.
- Pour consulter la vidéo tutoriel d'installation, merci de scanner le code :



La société RBM se réserve le droit d'apporter des améliorations et modifications aux produits décrits et à leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis : veuillez toujours consulter les instructions accompagnant les composants fournis ; cette fiche est une aide si ces instructions paraissent trop schématiques. Notre service technique se tient à votre disposition en cas de doute, problème ou pour toute précision.



RBM S.p.A.
Via S. Giuseppe, 1
25075 Nave (Brescia) Italy
Tél. +39 0302537211
Fax +39 0302531798
www.rbm.eu