

Gestion
D'énergie

Système
Radiant

Gestion
De l'eau

GIACOMINI
WATER E-MOTION

ACCESSOIRES ROBINETTERIE

P12A

CODE	DIAMÈTRE			
P12AX011	3/8"-1/2"-3/4"		1	50
P12AX003	1"		1	500
P12AX004	1/2"		1	200
012A1532P	1/2" (série VTL)	*nous consulter*		
P12AX006	3/8"-1/2"-3/4" (série PTG)		1	-



Mécanisme
- Pour robinetterie Thermostatisable et collecteur
- Anti-Blocking System
- Axe unique
- P12AX011 : Robinets 3/8" - 1/2" , 3/4" et collecteur.
- P12AX003 : Robinets 1" : R401, R402, R421, R422.
- P12AX004 : Robinets 1/2" : R356, R357, R358, R304T, R437, R437N, R440N., FR508M
- O12A1532P : Robinet 1/2" : R401VTL, R402VTL, R415VTL
- P12AX006 : Kit de rechange (vis, bague numérotée, clef , notice) pour robinets PTG.

R400

CODE	DIAMÈTRE		
R400Y001	-	1	25

BAGUE DE RECHANGE

CODE	DIAMÈTRE		
R453Y001	-	1	100

SACHET DE JOINTS

CODE	DIAMÈTRE		
O48P0011Z	-	1	100



Clef
- Pour changement du mécanisme P12A dans les robinets thermostatiques sans vidange de l'installation
- Utiliser la clef R400T dans un premier temps pour débloquer le mécanisme

INFORMATIONS

Infos techniques à la fin du chapitre

R453



VIDÉO MISE EN ŒUVRE



1 Enlever le capuchon du volant.




2 Enlevez la bague en plastique blance à l'aide d'un tournevis.



3 Vous apercevez maintenant le mécanisme à changer.




4 Placez la bague en plastique fourni avec la clef.

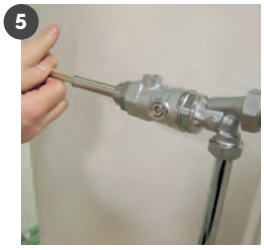

5 Aprés avoir vissé la clef, enfoncez la tige en la vissant jusqu'à la prise du mécanisme à l'aide d'une clef allen.



6 Le tige doit resortir avec la pression du réseau ensuite fermez la vanne d'un quart de tour.

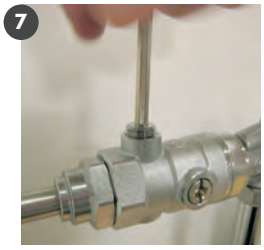


7 Purgez la clef.




8 Dévissez la partie antérieure de la clef puis changez le mécanisme et revisser là.




9 Refermez la purge du dessus et ouvrez la vanne sur le côté.

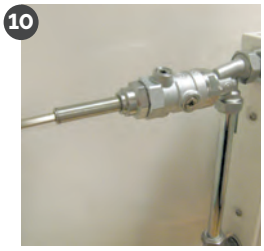

10 Enfoncez la tige comme précédement en la vissant.

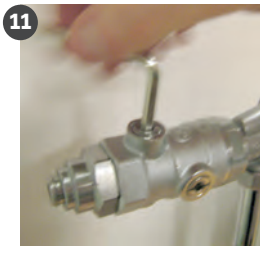

11 Repurgez la clef.

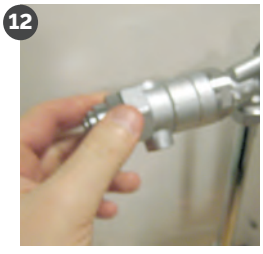

12 Dévissez la clef.



13 Enlevez l'embout en plastique.



14 Puis remettez le volant manuel ou placez une tête thermostatique.