

APLIC'ENDUIT

BREVETÉ

APPLIQUE **SOUS ENDUIT** POUR FIXATION
D'UN **ROBINET** AVEC RACCORDEMENT SUR
TUBES **PER, MULTICOUCHE ET CUIVRE**



LES AVANTAGES

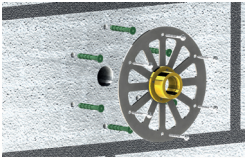
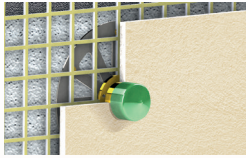
- ▶ **GRILLE SUPPORT Ø 175 mm** pour une fixation rigide et fiable
- ▶ **PERMET LA POSE DE TOUT TYPE DE ROBINET** arrivée M $\frac{1}{2}$ ''
- ▶ **POSITIONNEMENT DU ROBINET** à la verticale facile et sans contrainte
- ▶ **ACCESSIBLE** : la connexion avec le tube reste visitable après pose
- ▶ **CONFORME** à la norme RT 2012



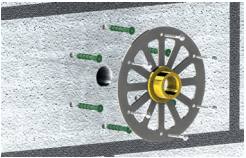
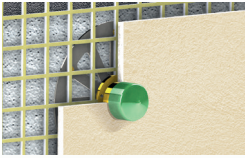
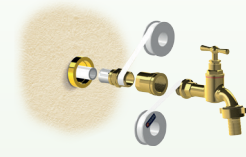
APPLIQUE DE FIXATION D'UN ROBINET SUR MUR EXTÉRIEUR ENDUIT

NOTICE DE MONTAGE

MONTAGE SUR TUBE PER

- 1 
 - › Percer un trou (Ø environ 30 mm).
 - › Positionner la grille support au centre du perçage. (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas).
 - › Percer et loger les chevilles (Ø 8 mm).
 - › Fixer la grille.
- 2 
 - › Habiller la grille support d'un treillis plastique.
 - › Positionner le bouchon de protection en fonction de l'épaisseur d'enduit prévue.
 - › Projeter l'enduit de façade.
- 3 
 - › Sortir le tube PER et sa gaine au travers de la grille.
 - › Visser, joindre la liaison du robinet à l'aide de téflon® ou de résine anaérobie. (Filasse proscrite).
- 4 
 - › Raccorder le robinet au tube PER selon le type de raccord choisi. (Exemple d'un raccord à glissement).
- 5 
 - › Clipser la gaine du tube sur l'embout (conformité RT 2012).
 - › Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.
- 6 
 - › Positionner le robinet à la verticale.
 - › Bloquer la vis sans forcer (clé 6 pans fournie).

MONTAGE SUR TUBE MULTICOUCHE

- 1 
 - › Percer un trou (Ø environ 30 mm).
 - › Positionner la grille support au centre du perçage. (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas).
 - › Percer et loger les chevilles (Ø 8 mm).
 - › Fixer la grille.
- 2 
 - › Habiller la grille support d'un treillis plastique.
 - › Positionner le bouchon de protection en fonction de l'épaisseur d'enduit prévue.
 - › Projeter l'enduit de façade.
- 3 
 - › Visser et joindre le robinet sur l'embout à l'aide de Teflon ou de résine anaérobie (filasse proscrite).
 - › Visser et joindre le raccord à serrer sur l'embout.
- 4 
 - › Procéder au sertissage sur le tube.
- 5 
 - › Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.
- 6 
 - › Positionner le robinet à la verticale.
 - › Bloquer la vis sans forcer (clé 6 pans fournie).



Après pose et dans le cadre de la norme d'isolation RT 2012, il peut être utile d'obtenir les passages d'air par injection de mousse expansive à l'arrière du montage.