
DES1313ND-E


- (F) Notice de montage
- (GB) Installation instructions
- (E) Manual de instalación
- (I) Istruzioni di montaggio
- (NL) Montage-instructies
- (D) Montageanleitung



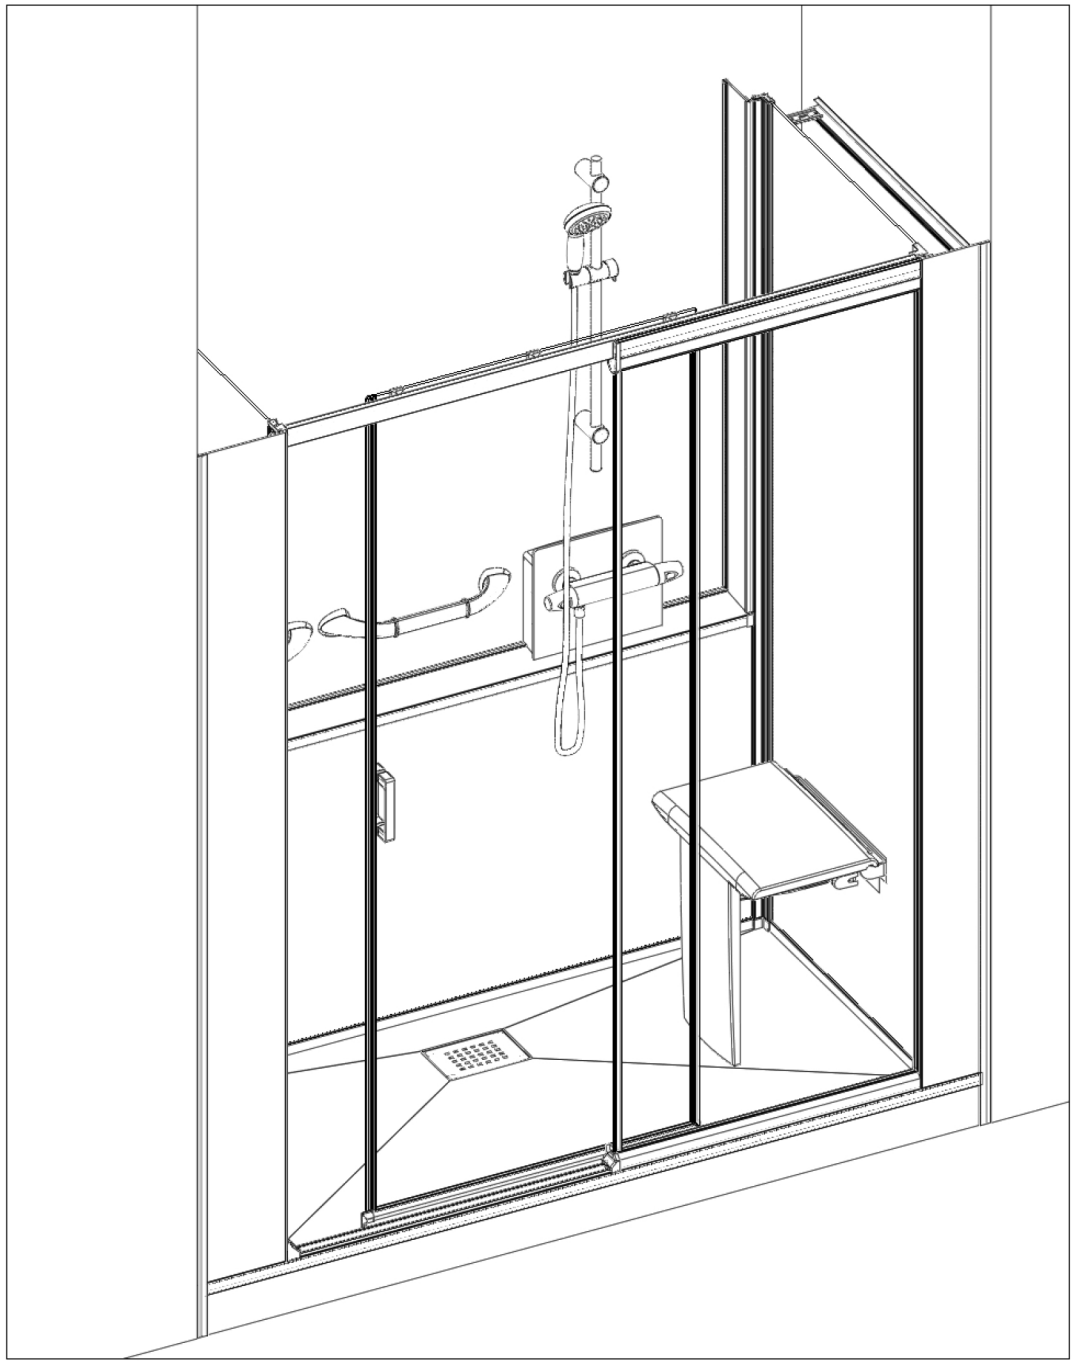

- (F) Attention aux étapes :
- (GB) Check installation steps :
- (E) Atención a los pasos :
- (I) Attenzione ai passi :
- (NL) Aandacht voor de stappen :
- (D) Achtung vor den Schritten :

P. ⚠1⚠2

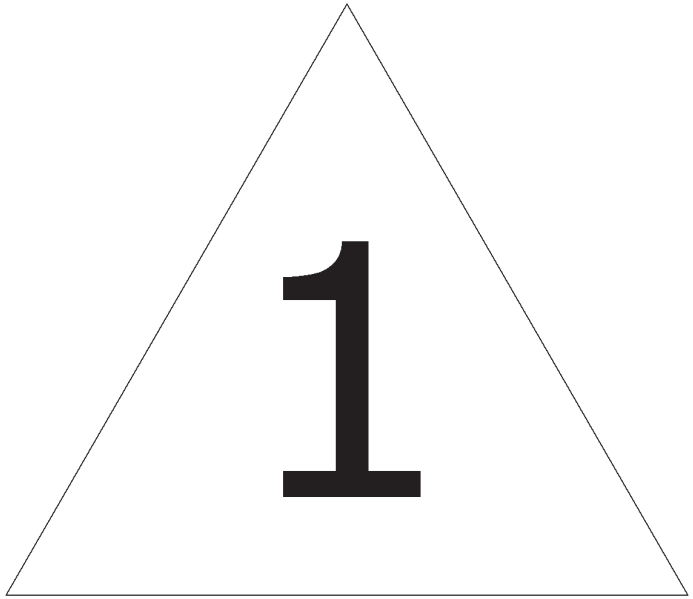

DES1192ND-H

(F) **NOUVEAUTÉ :** Le joint d'étanchéité est désormais pré-positionné en usine. Collez-le sur toute sa longueur avant montage.


(GB) **NEW :** The seal is now pre-positioned at the factory. Paste it along its entire length before mounting.

(E) **NUEVO :** El sello ahora está preposicionada en la fábrica. Pégalo en toda su longitud antes del montaje.

(I) **NUOVO :** Il sigillo è ora pre-posizionato in fabbrica. Incollalo per tutta la sua lunghezza prima di montarlo.

(NL) **NIEUW :** De afdichting is nu vooraf gepositioneerd in de fabriek. Plak het over de gehele lengte voordat u het monteert.

(D) **NEU :** Die Dichtung ist jetzt werkseitig vorpositioniert. Fügen Sie es vor der Montage über die gesamte Länge ein.

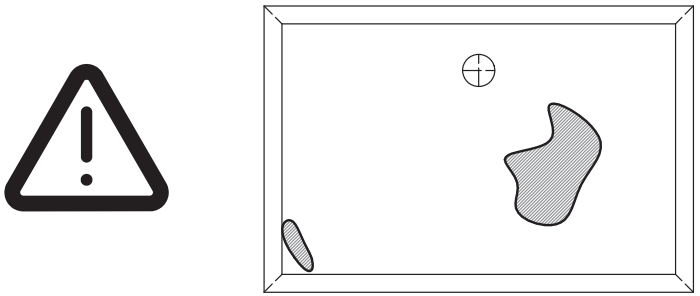

(F) D'éventuelles irrégularités de surface sur le dessous de votre receveur n'empêchent pas une installation conforme aux préconisations de pose.
La colle (polyuréthane ou MS polymère) comblera facilement ces manques lors du collage.

(GB) Any surface irregularities on the underside of the shower tray have no influence on the installation according to the installation recommendations.
The adhesive (polyurethane or MS polymer) compensates for these unevenness when bonding the feet off without any problems.

(E) Posibles irregularidades de la superficie en la parte inferior del receptor no impida la instalación de acuerdo con las recomendaciones de instalación.
El adhesivo (poliuretano o polímero MS) rellenará fácilmente estos huecos al pegar los pies.

(I) Eventuali irregolarità della superficie nella parte sotto della doccia non impediscono l'installazione in base alle raccomandazioni di montaggio.
La colla (poliuretano o MS polimero) riempirà facilmente queste lacuna quando si incollano i piedini.

(NL) Eventuele onregelmatigheden in de vlakke onderzijde van uw douchebak vormen geen belemmering voor een installatie conform aan de gestelde richtlijnen. De lijm (polyurethaan of MS-polymeer) vult eventuele openingen makkelijk op tijdens het lijmen.

(D) Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Oberfläche an der Unterseite Ihrer Duschwanne haben keinen Einfluss auf die Installation gemäß den Einbauempfehlungen. Der Klebstoff (Polyurethan oder MS-Polymer) gleicht diese Unebenheiten beim Verkleben problemlos aus.



(F) Aspirer le dessous de votre receveur avant la pose


(GB) Vacuum the bottom of the shower tray before installation


(E) Aspirar la parte inferior de su plato de ducha antes de instalarlo


(I) Aspirare la parte sottostante del piatto doccia prima dell'installazione


(NL) Stofzuig de bodem van de douchebak voor de installatie

(D) Saugen Sie den Boden der Duschwanne vor der Installation ab

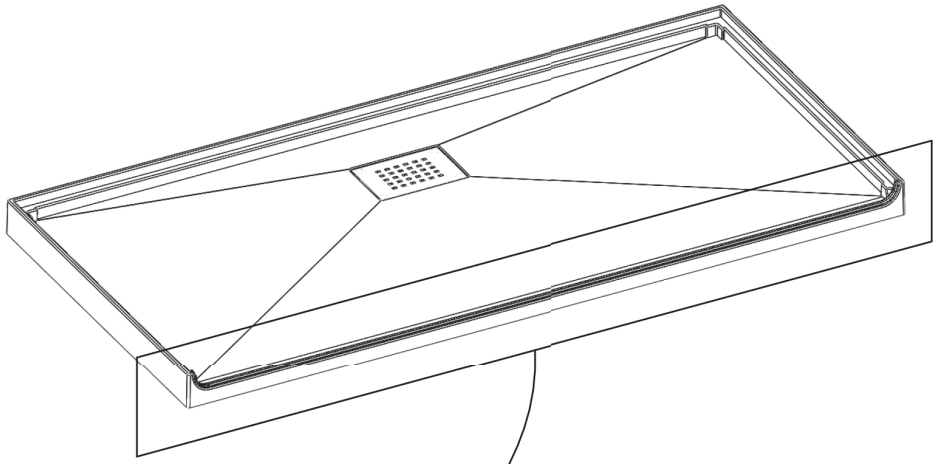


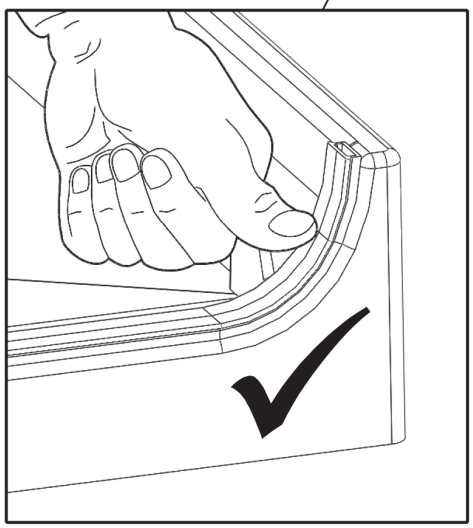

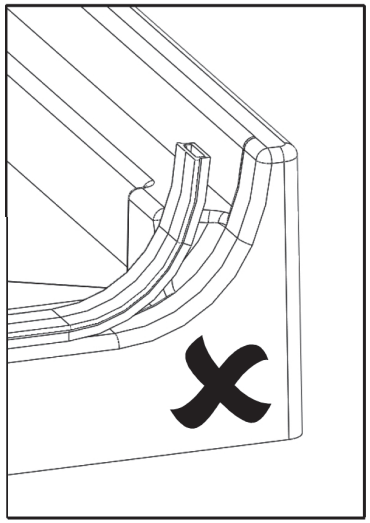


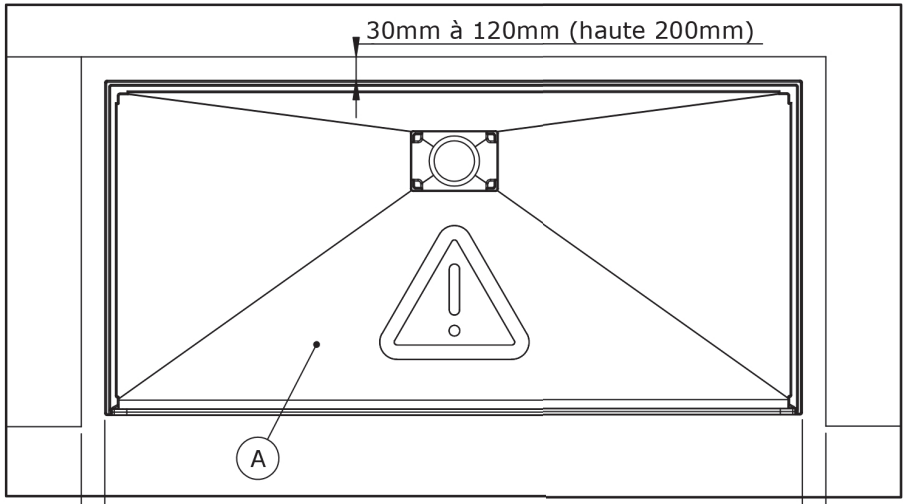


- (F) Côté gauche et droit cumulés ne peuvent pas excéder 385 mm
- (GB) Left and right sides summed must not exceed 385 mm
- (E) Las cuotas agregadas izquierda y derecha no pueden superar 385 mm
- (I) Sinistra e destra combinati non possono superare 385 mm
- (NL) De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter zijn dan 385 mm
- (D) Links und rechts dûrfen es zusammen nicht mehr als 385 mm sein

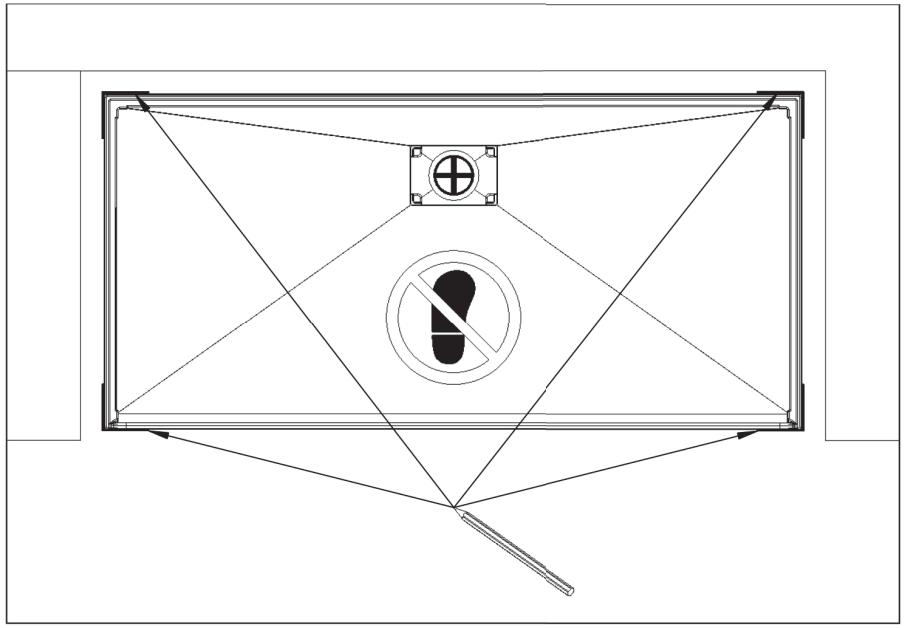


100

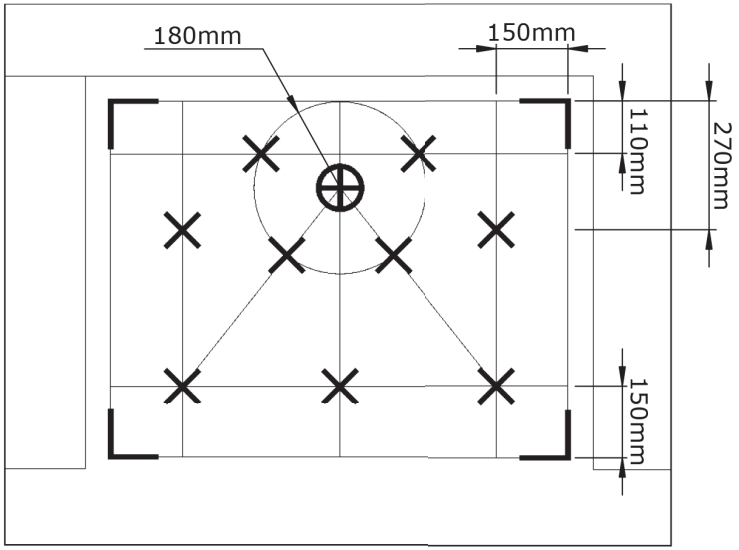


120 / 140 / 160 / 170

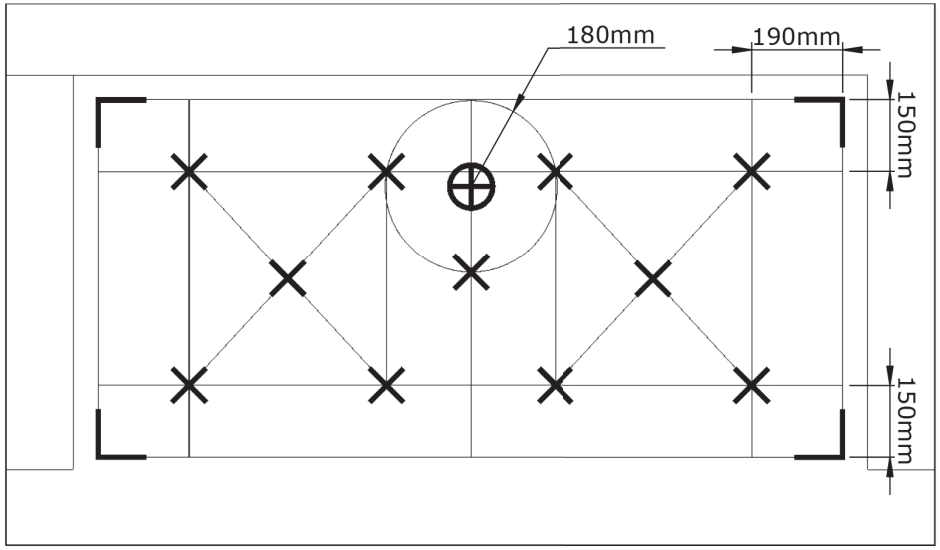



F Pose de receveur avec pieds GB Laying the tray with adjustable feet
E Instalación del plato con pies I Posa del piatto con piedi
NL Montage van douchebak op poten D Installation der duschwanne mit Füßen

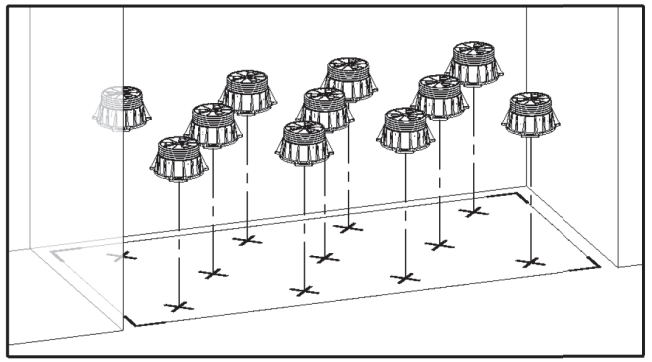

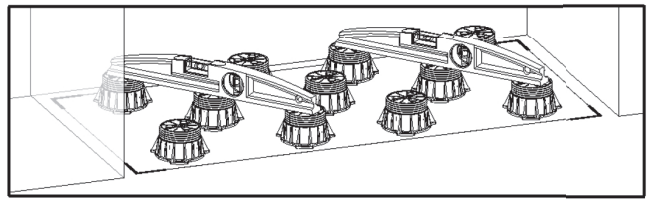


F Colle polyuréthane
GB Polyurethane adhesive
E Pegamento de poliuretano
I Adesivo poliuretanico
NL Polyurethaan kit
D Polyurethan-klebstoff

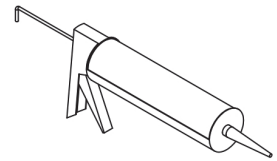


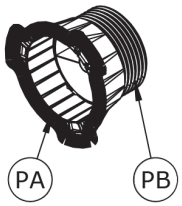

F Pose de receveur sans pieds GB Laying the tray without feet
E Instalación del plato sin pies I Posa del piatto senza piedi
NL Montage van douchebak zonder poten D Installation der duschwanne ohne Füßen

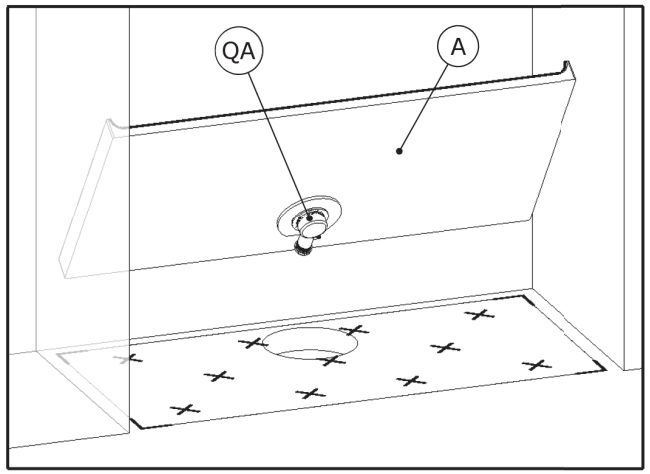


F Colle polyuréthane
GB Polyurethane adhesive
E Pegamento de poliuretano
I Adesivo poliuretanico
NL Polyurethaan kit
D Polyurethan-klebstoff

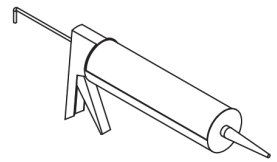



(F) Vérifier que tous les pieds soient bien en contact avec le receveur
(GB) Check that all feet are in contact with the shower tray
(E) Compruebe que todos los pies están en contacto con el plato de ducha
(I) Controllare che tutti i piedi sono in contatto con il piatto doccia
(NL) Controleer of alle voeten in contact staan met de douchebak
(D) Prüfen, ob alle Füße sind in Kontakt mit der Duschwanne

(F) Tracer la position de la bonde (GB) Mark the position of the waste
(E) Marcar la posición del desagüe (I) Tracciare la posizione della piletta
(NL) Markeer de plaats van de afvoer (D) Position des ablaufs anzeichnen

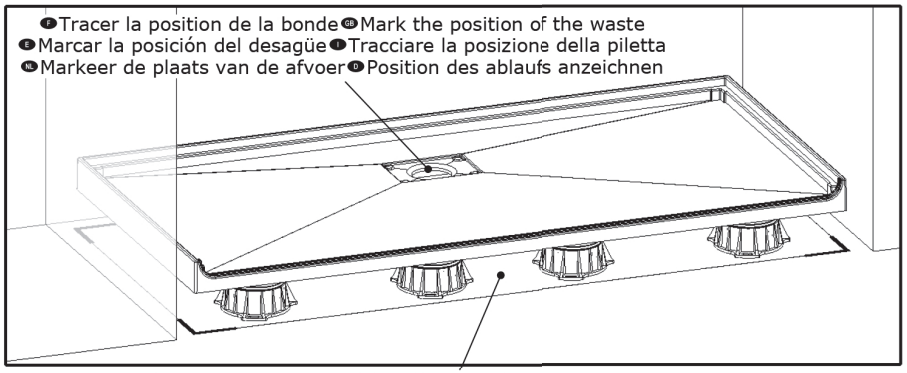

(F) Sol rigide et non-humide indispensable (GB) Ensure a solid dry surface
(E) Suelo rígido y sin humedad imprescindible (I) Il suolo deve essere ben asciutto e non umido
(NL) De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn
(D) Untergrund muss fest und darf nicht feucht sein

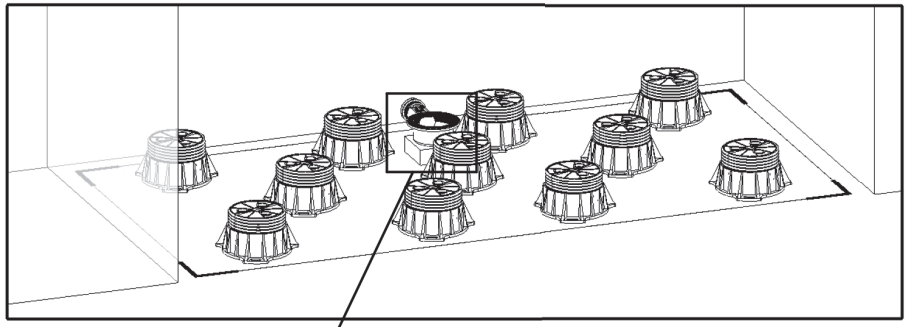


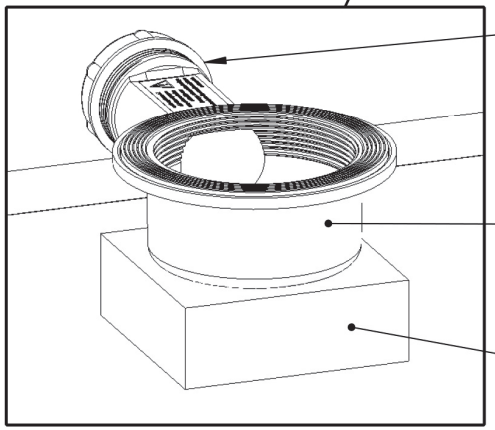


(F) Raccorder votre évacuation à la bonde
(GB) Connect the waste pipe
(E) Conectar el tubo de evacuación al sumidero
(I) Collegare il tubo di evacuazione alla piletta
(NL) Sluit de afvoer aan op het afvoerputje
(D) Das abflussrohr an den ablauf anschließen


QA


(F) Cale en bois si nécessaire
(GB) Provide support if necessary
(E) Soporte de madera en caso necesario
(I) Supporto in legno, se necessario
(NL) Gebruik eventueel een houten blokje
(D) Ggf. holzklotz vorsehen

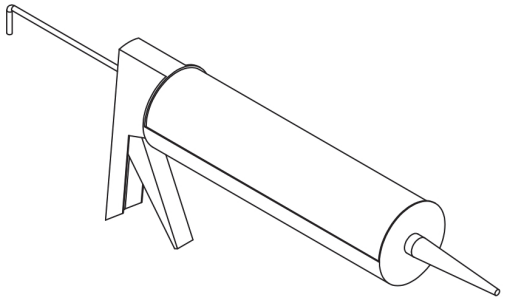


(F) Colle polyuréthane
(GB) Polyurethane adhesive
(E) Pegamento de poliuretano
(I) Adesivo poliuretanico
(NL) Polyurethaan kit
(D) Polyurethan-klebstoff

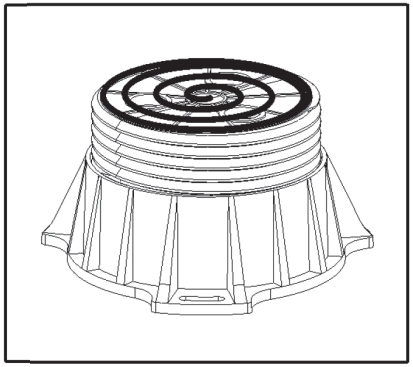


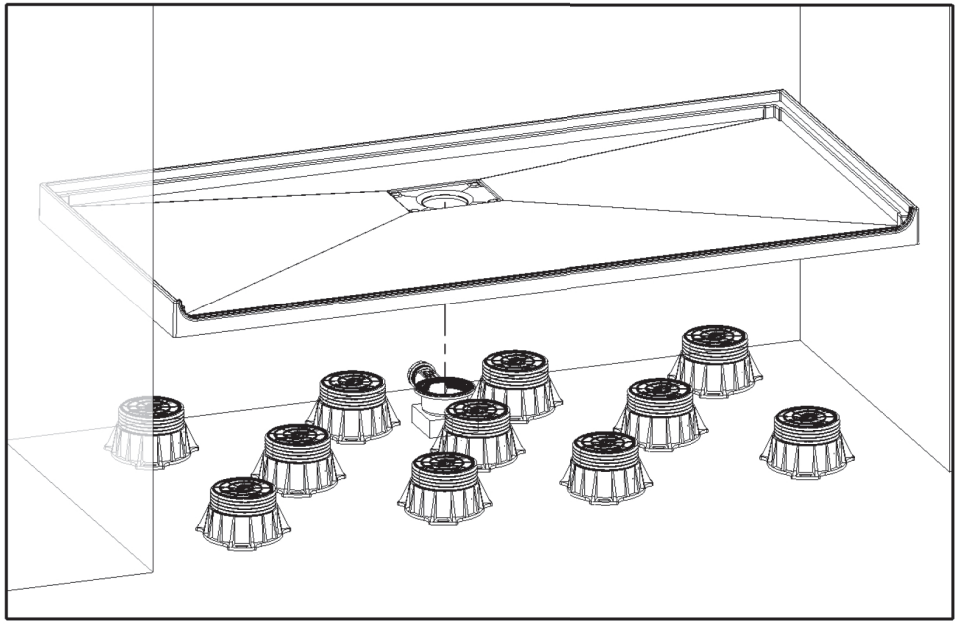

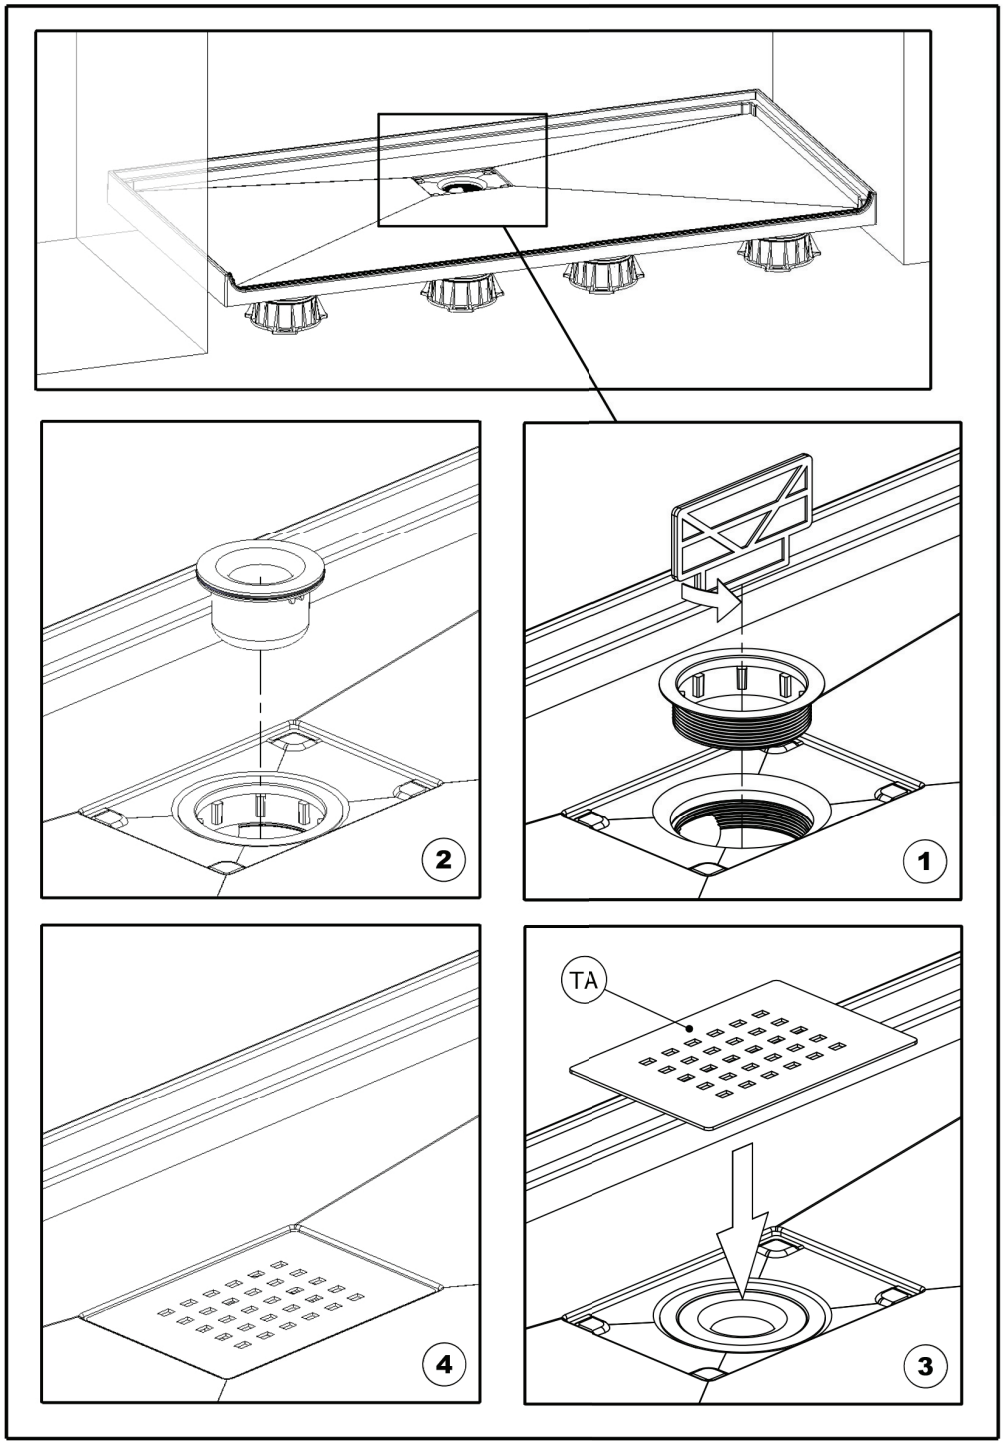
2
1
TA
4
3

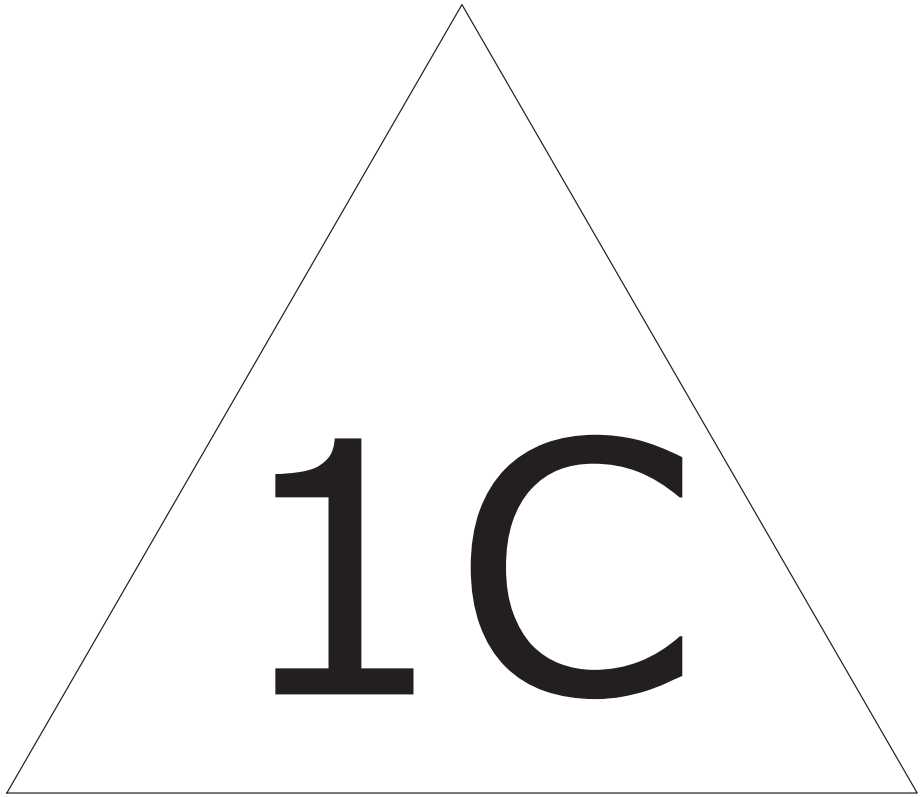



DES1229ND-B

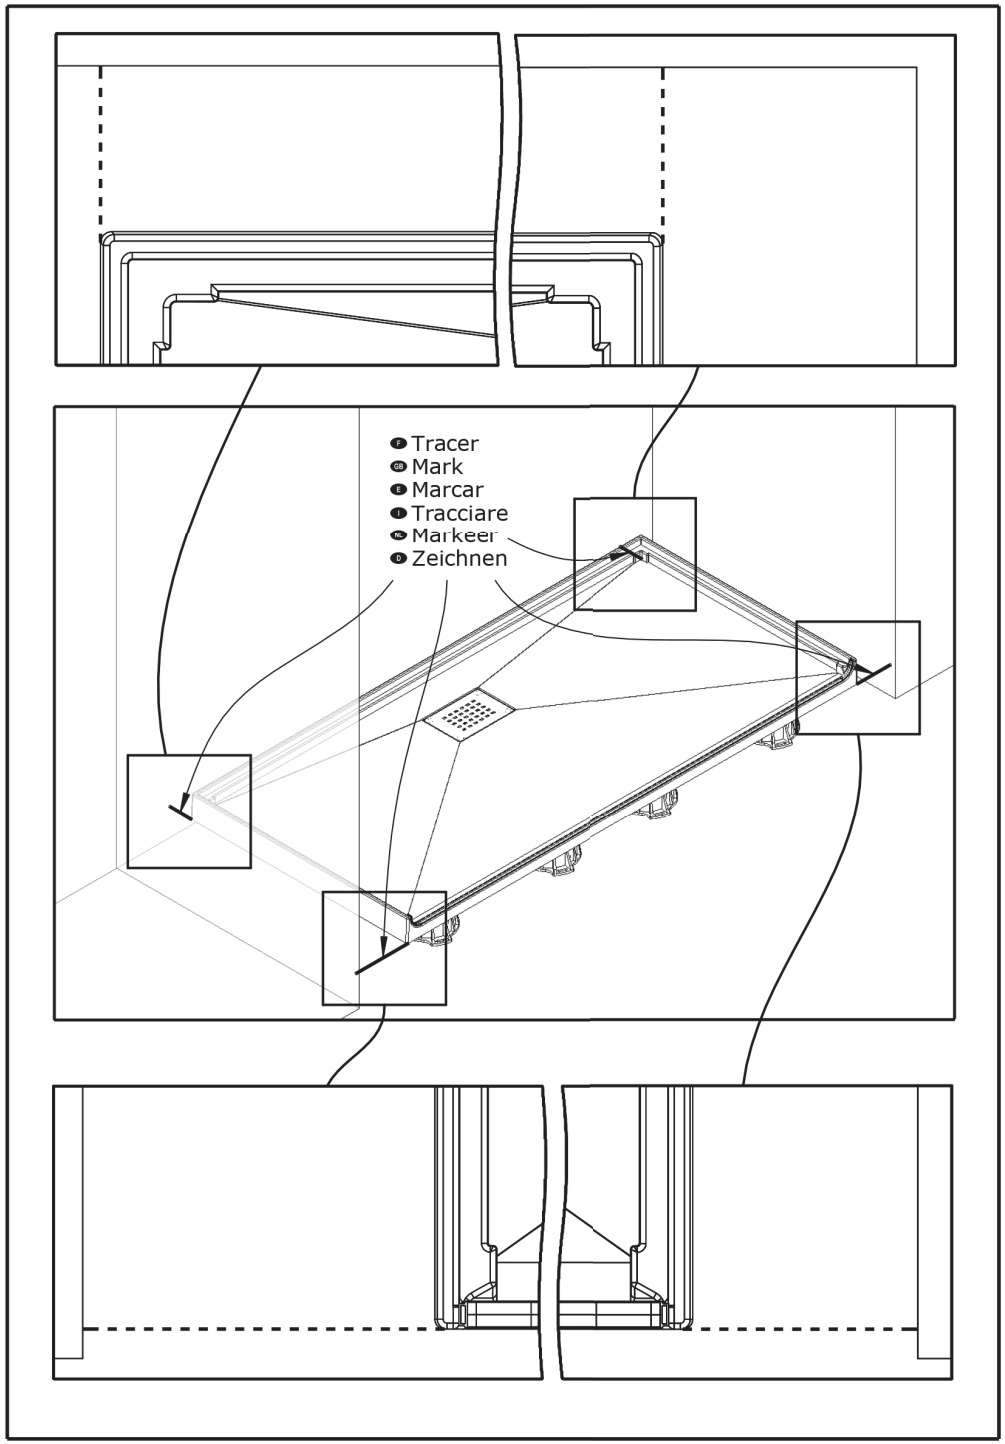



1C 1


DES1313ND-E

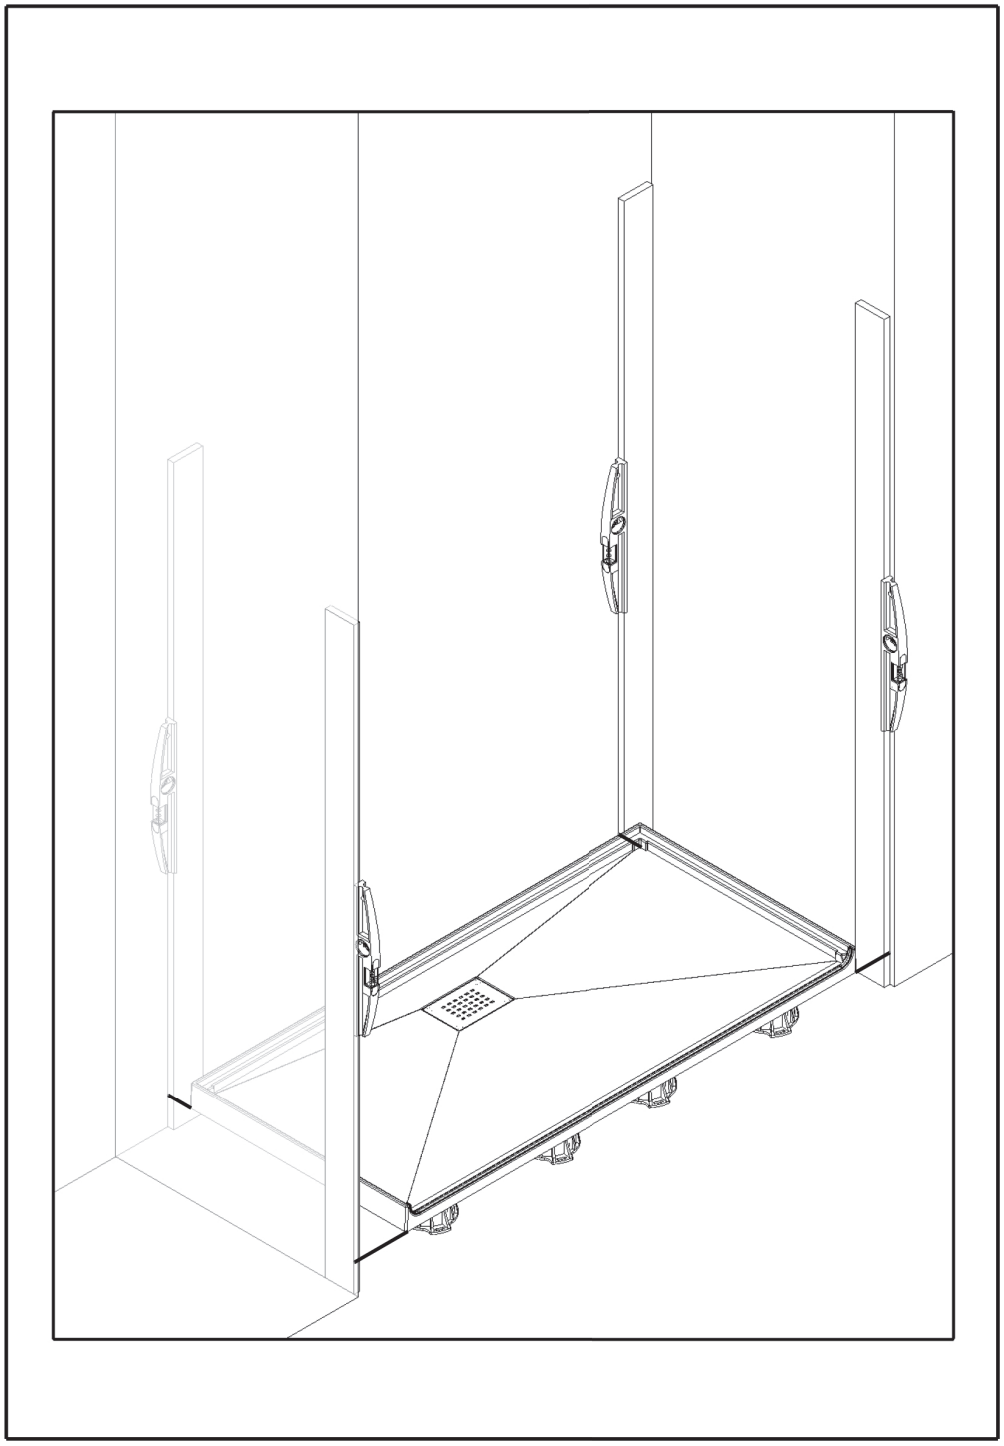


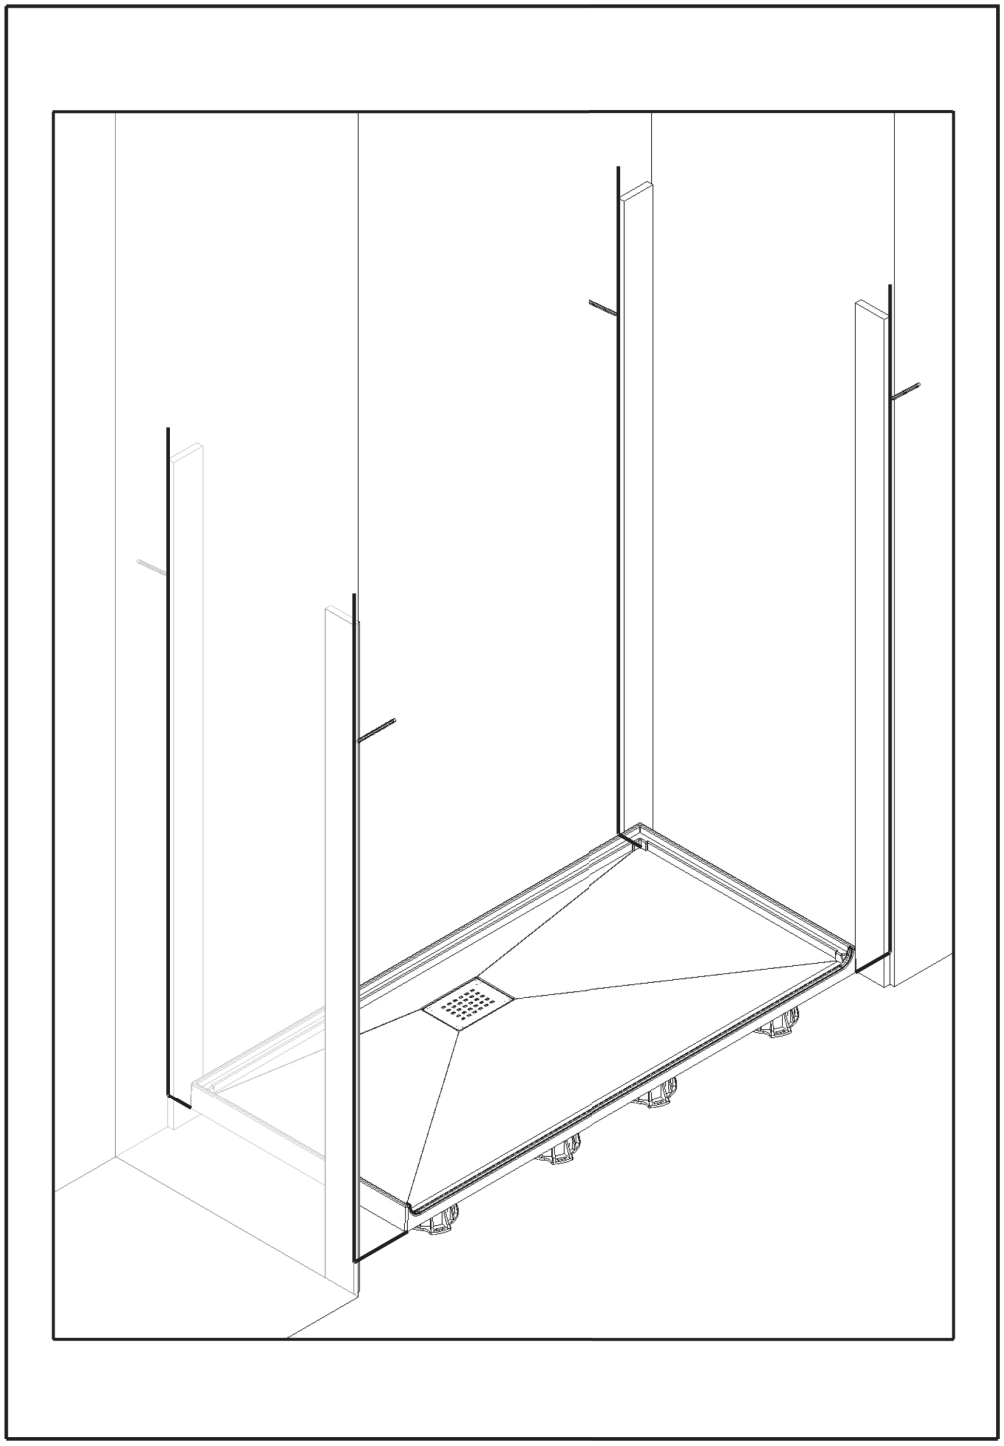

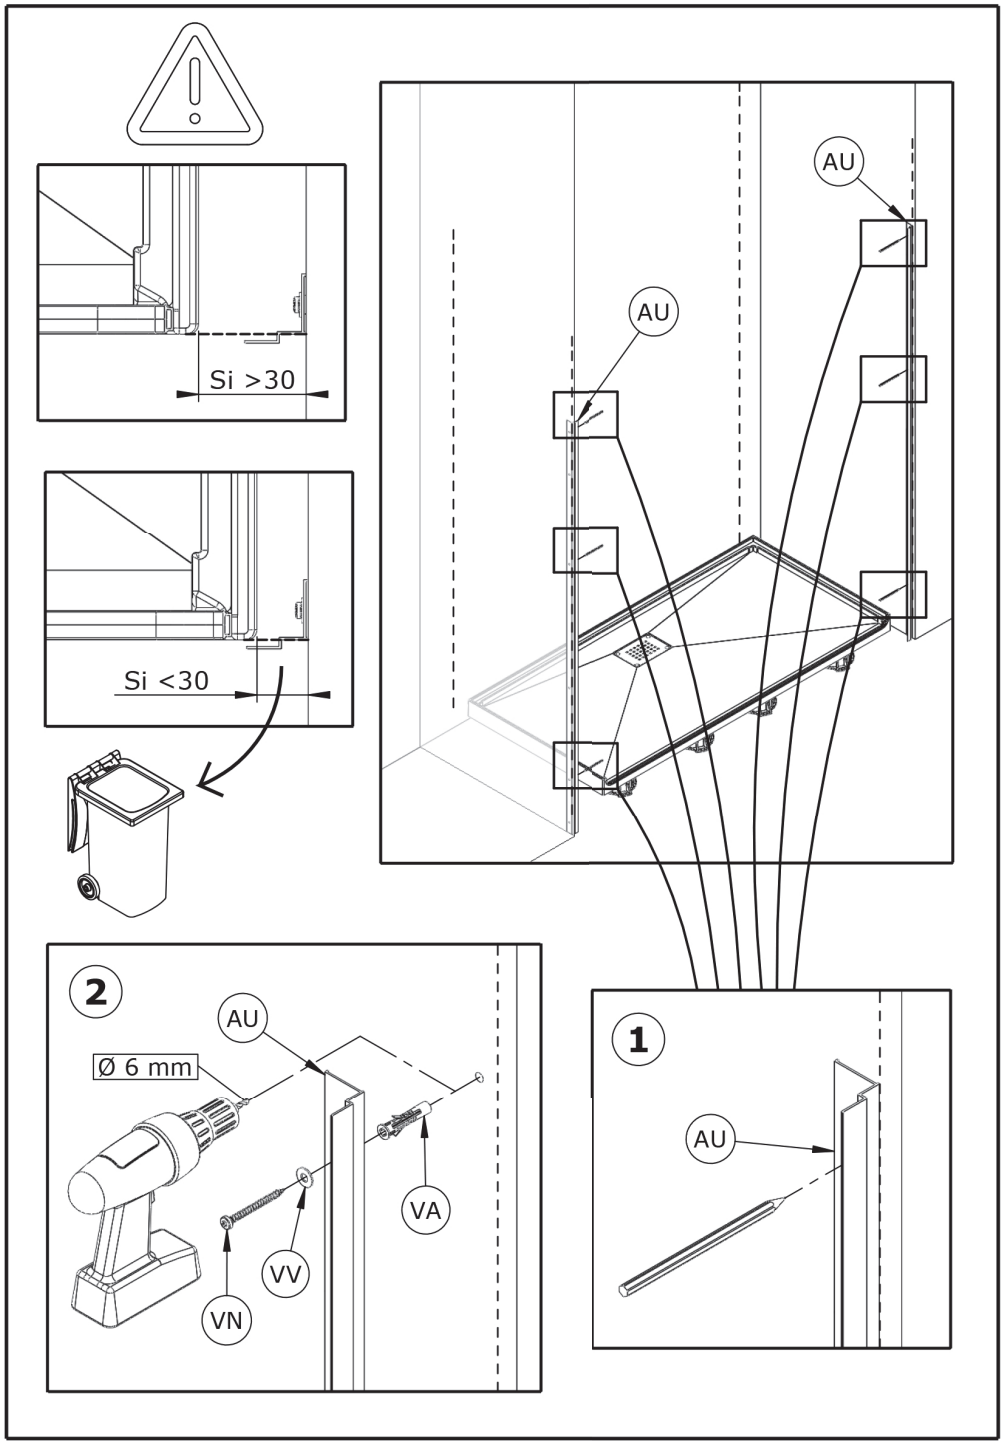

Si >30
Si <30
AU
AU
2
AU
Ø 6 mm
VA
VV
VN
1
AU

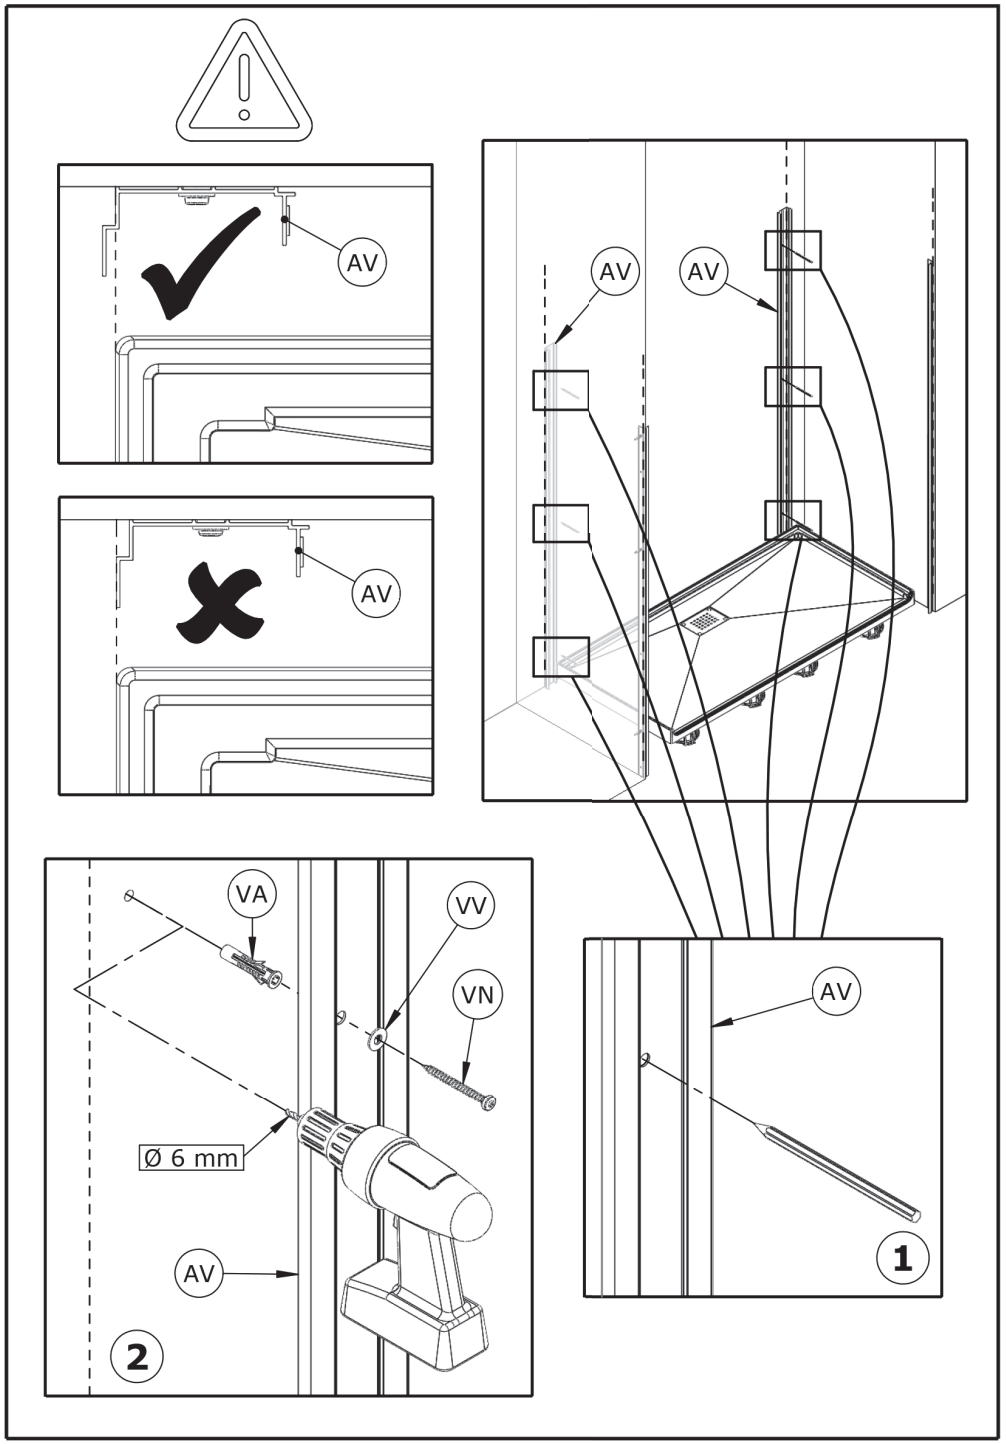

AV
AV
AV
AV
VA
VV
VN
Ø 6 mm
AV
2
AV
1

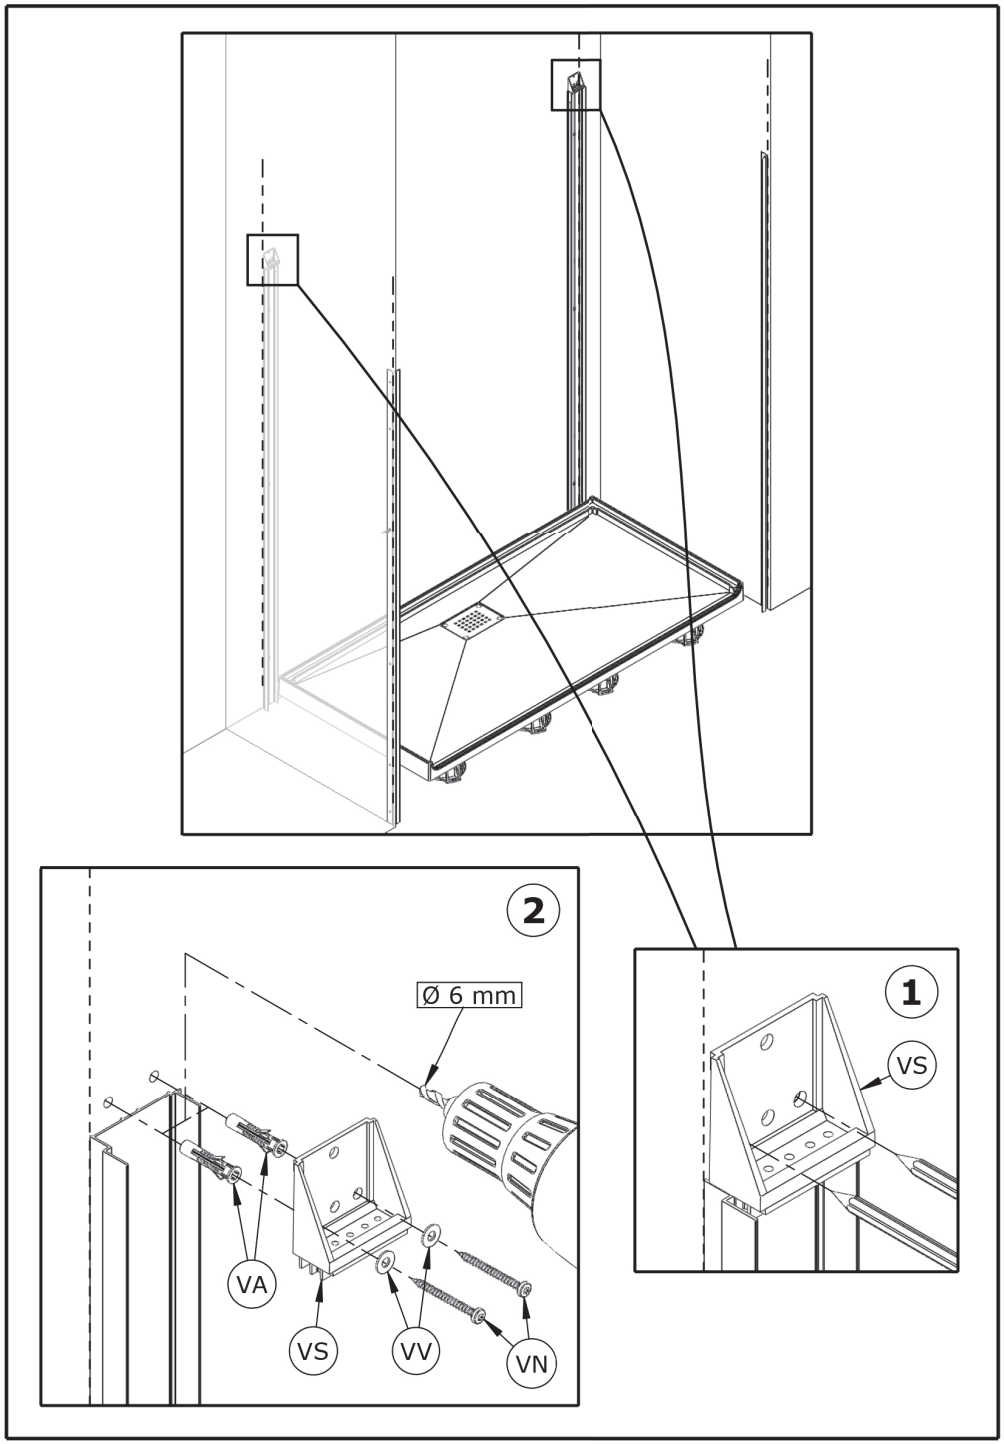

2
Ø 6 mm
VA
VS
VV
VN
1
VS

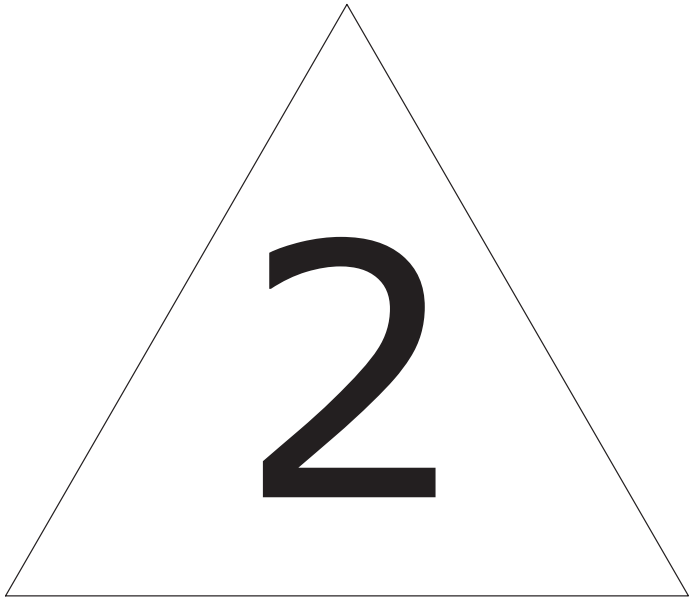



DES1214ND-D

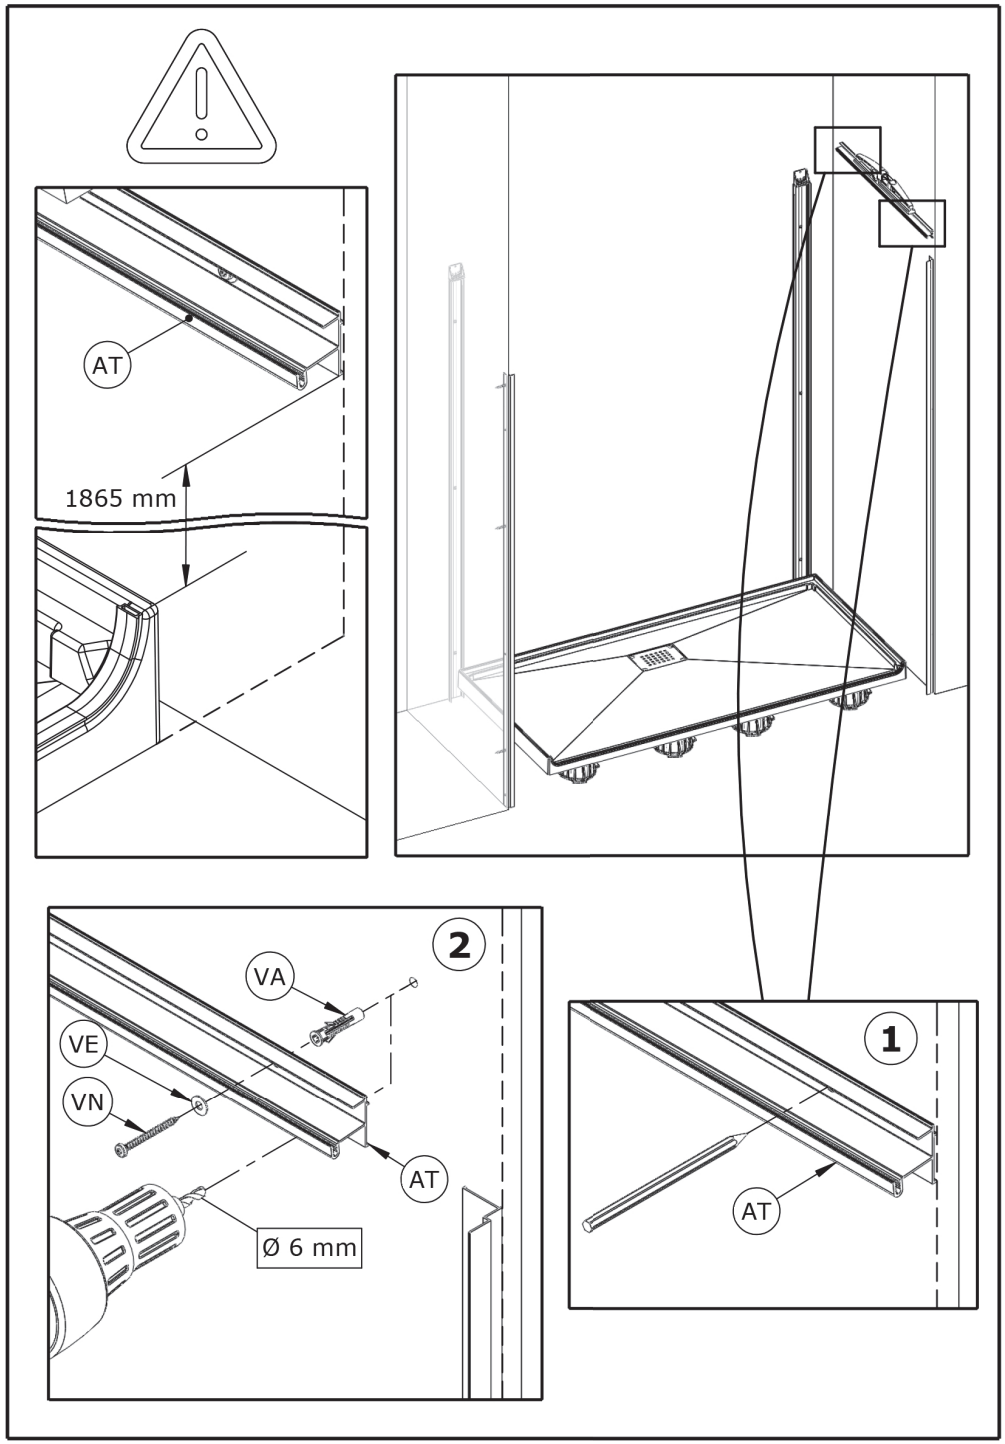

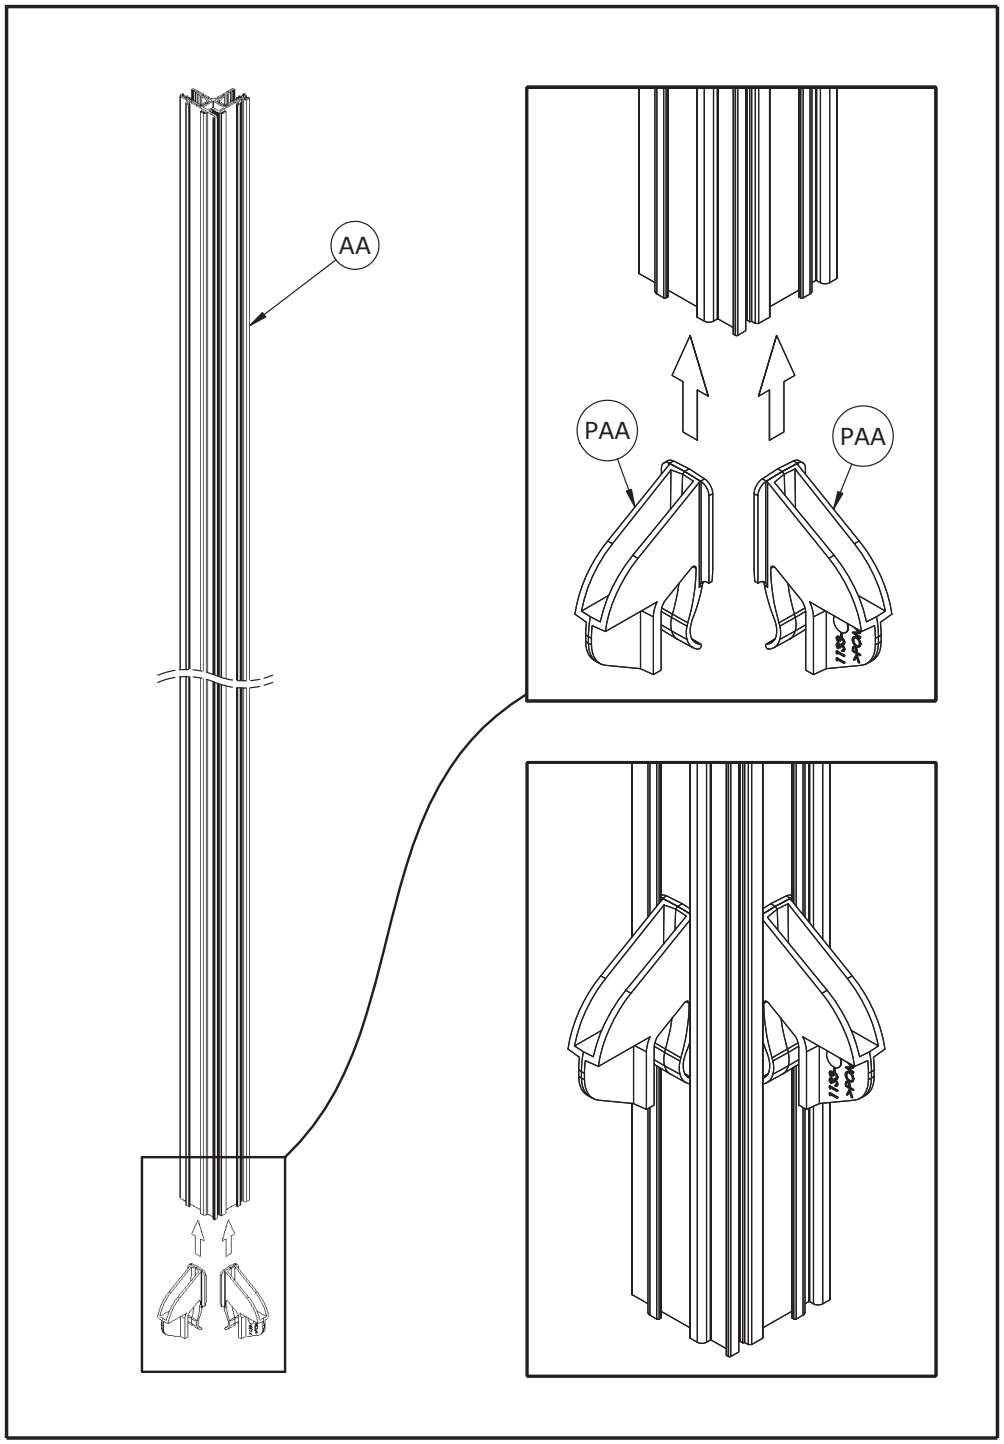

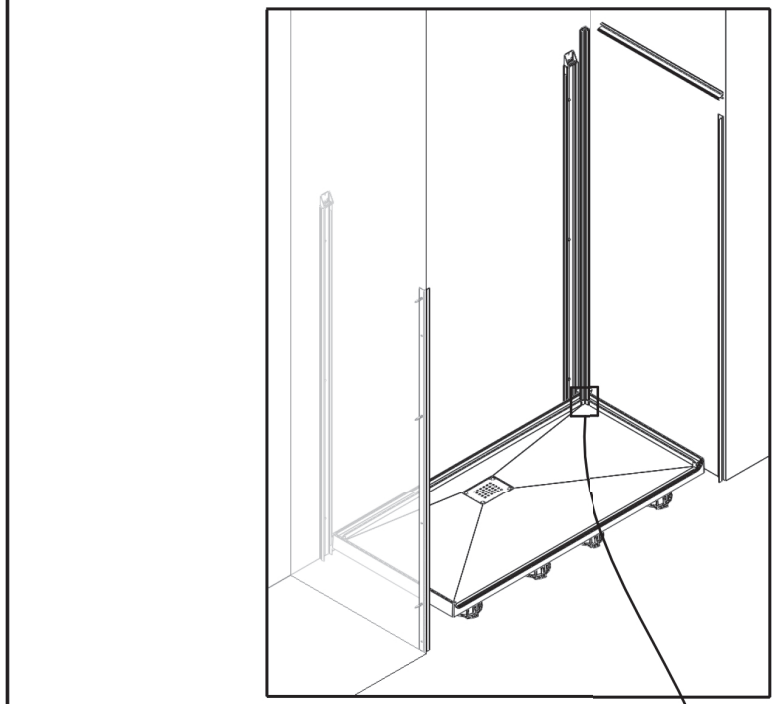


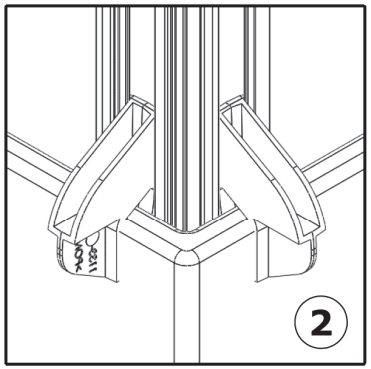


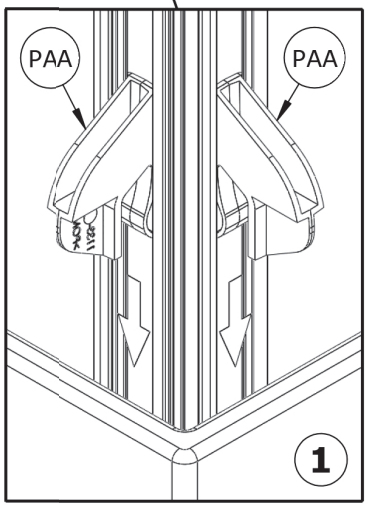


F Vue de derrière GB Back view
E Vista trasera I Vista posteriore
NL Zicht naar achteren D Rückansicht

F Cas de figure 1
GB Scenario 1
E Escenario 1
I Scenario 1
NL Scenario 1
D Szenario 1

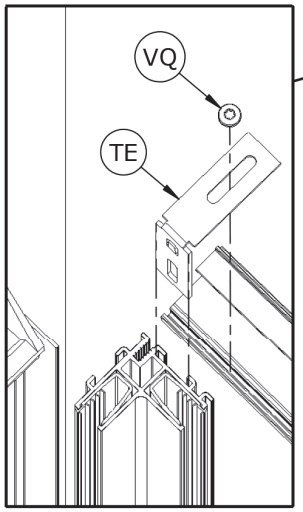


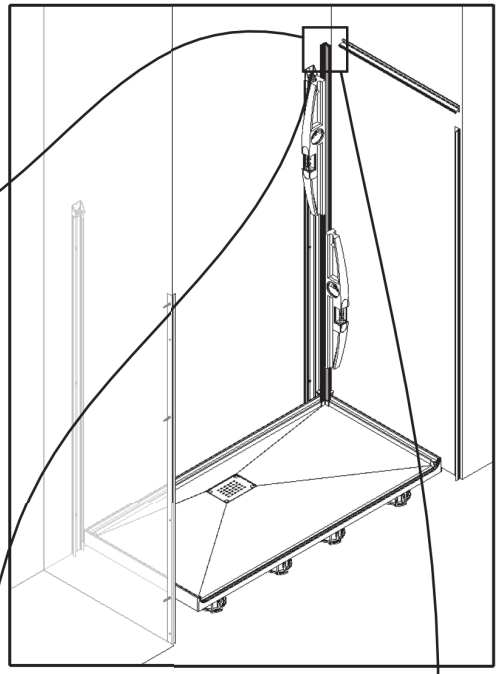



F Cas de figure 2
GB Scenario 2
E Escenario 2
I Scenario 2
NL Scenario 2
D Szenario 2

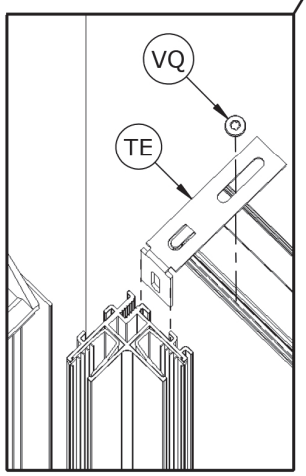



F Cas de figure 3
GB Scenario 3
E Escenario 3
I Scenario 3
NL Scenario 3
D Szenario 3

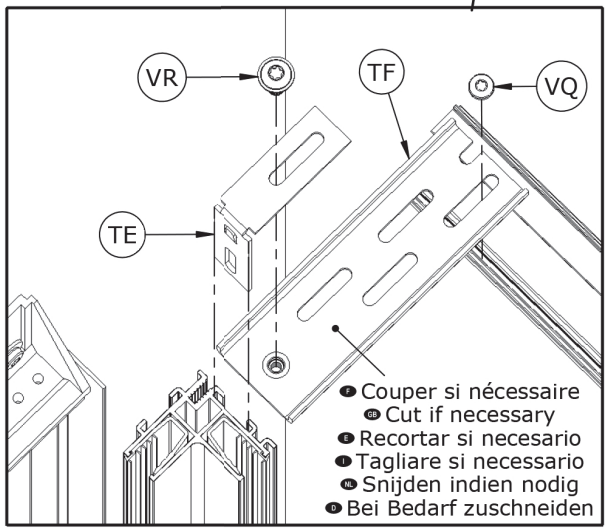

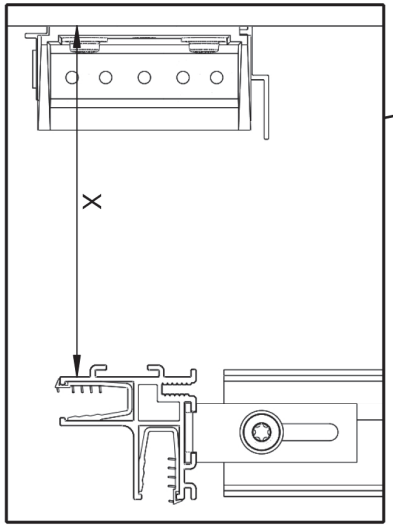


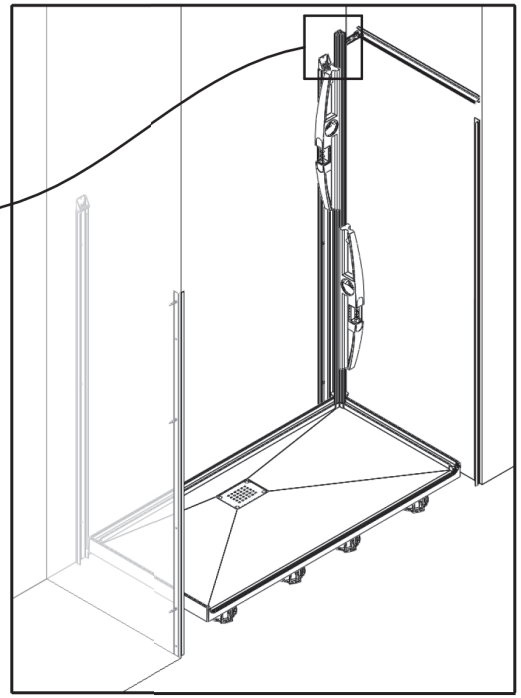


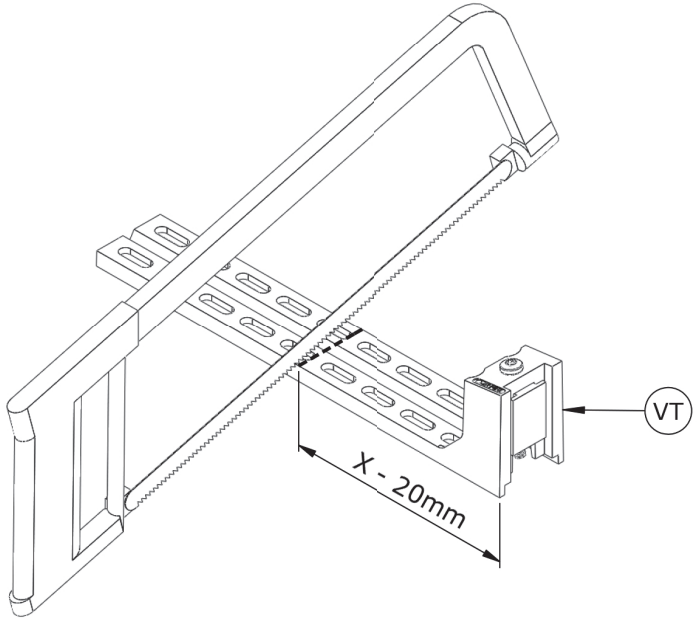


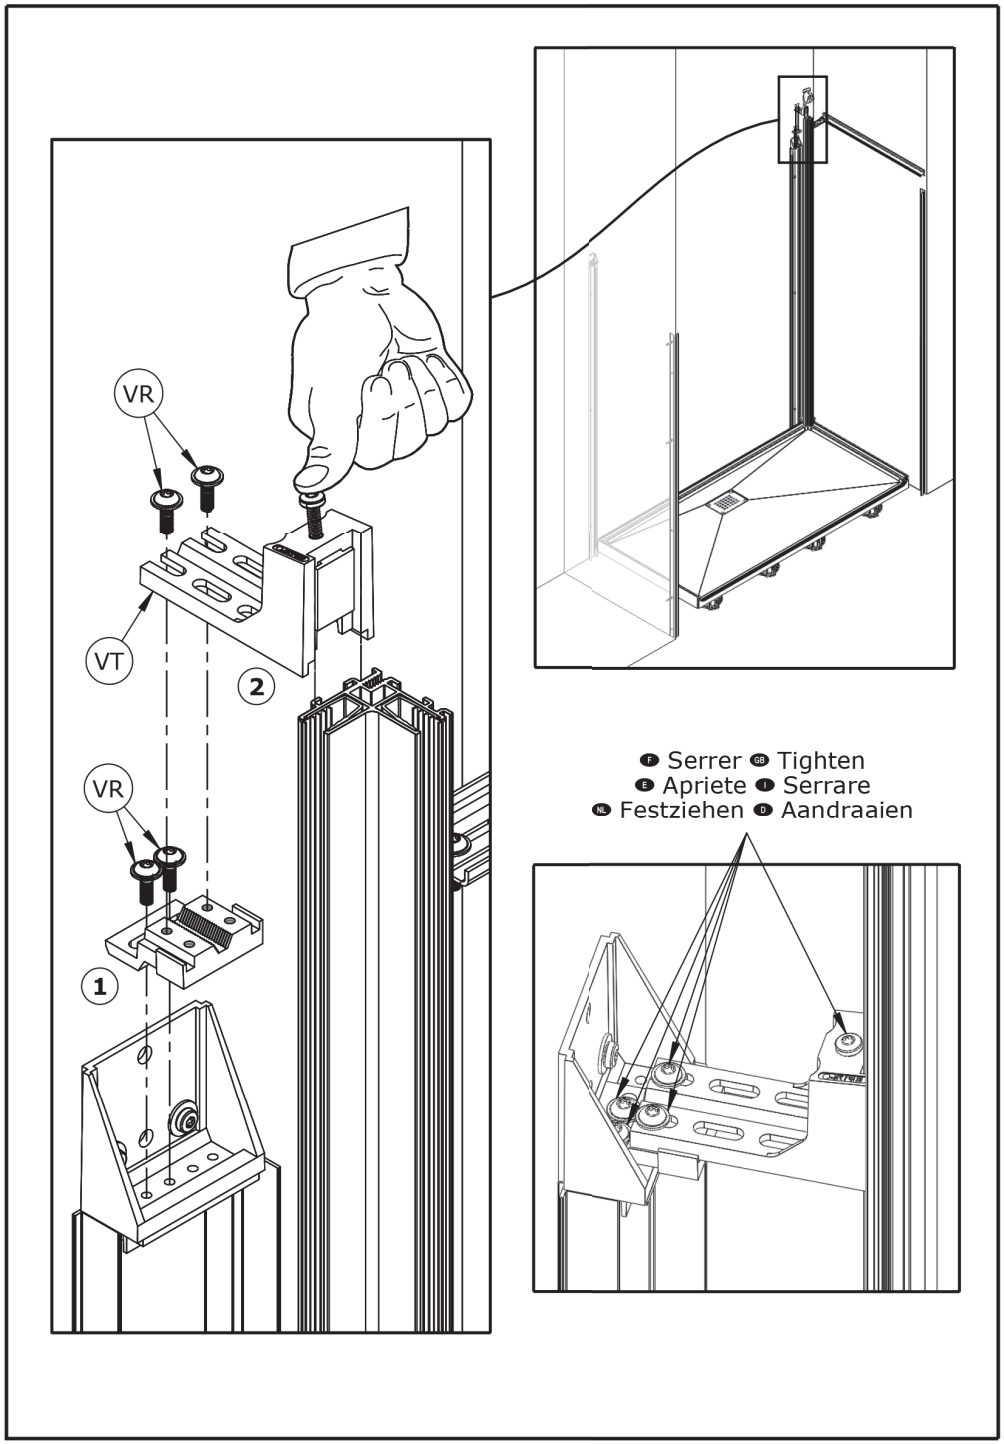



F Serrer GB Tighten
E Apriete I Serrare
NL Festziehen D Aandraaien

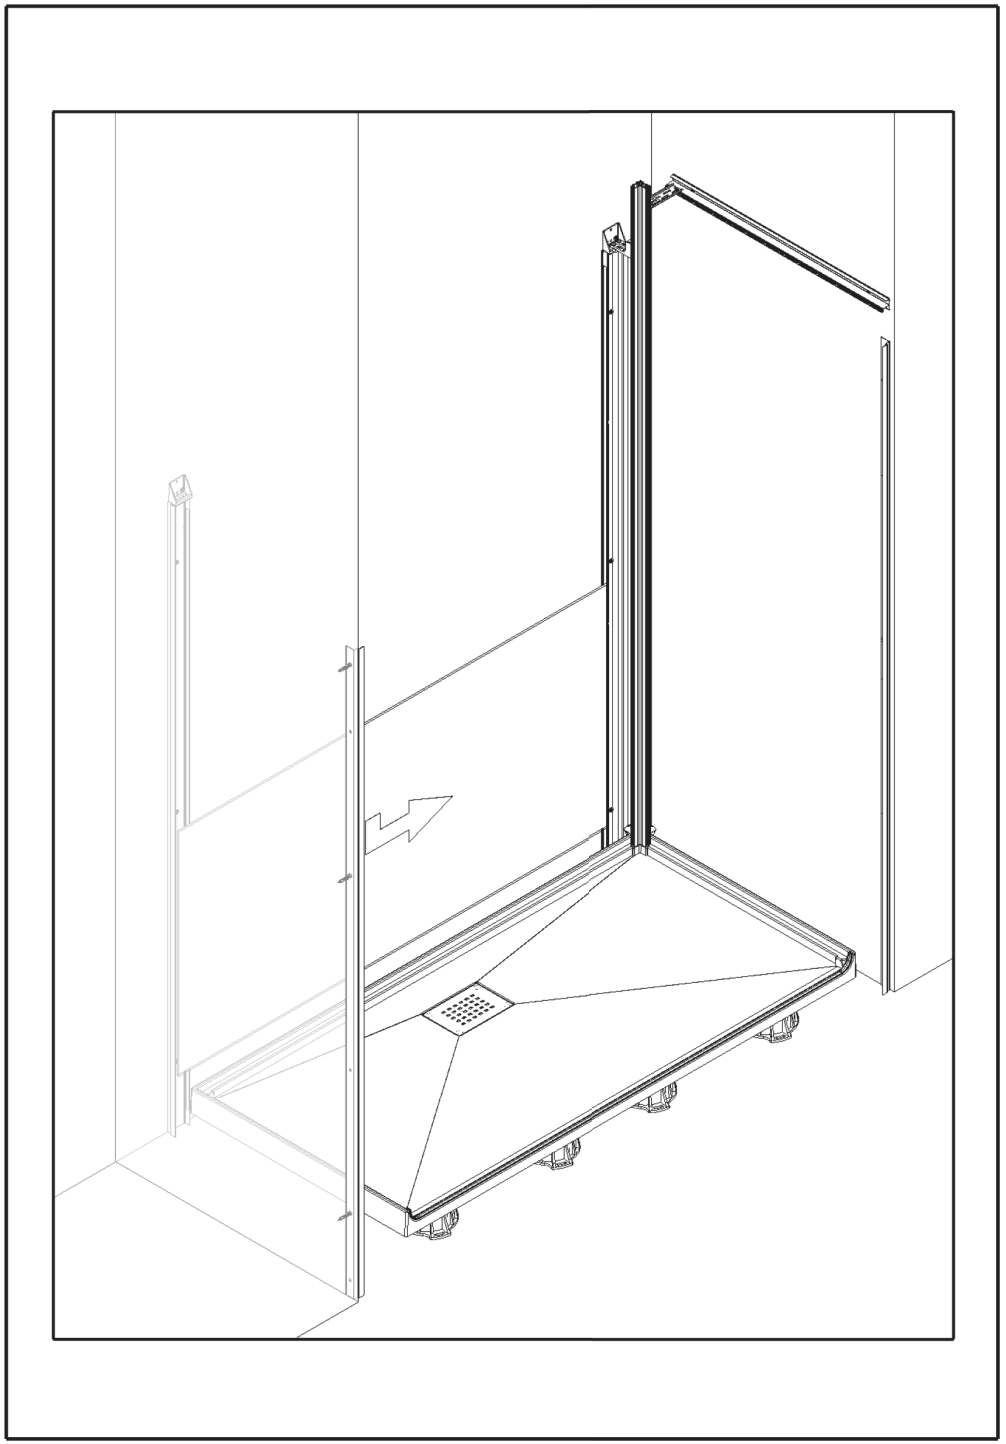


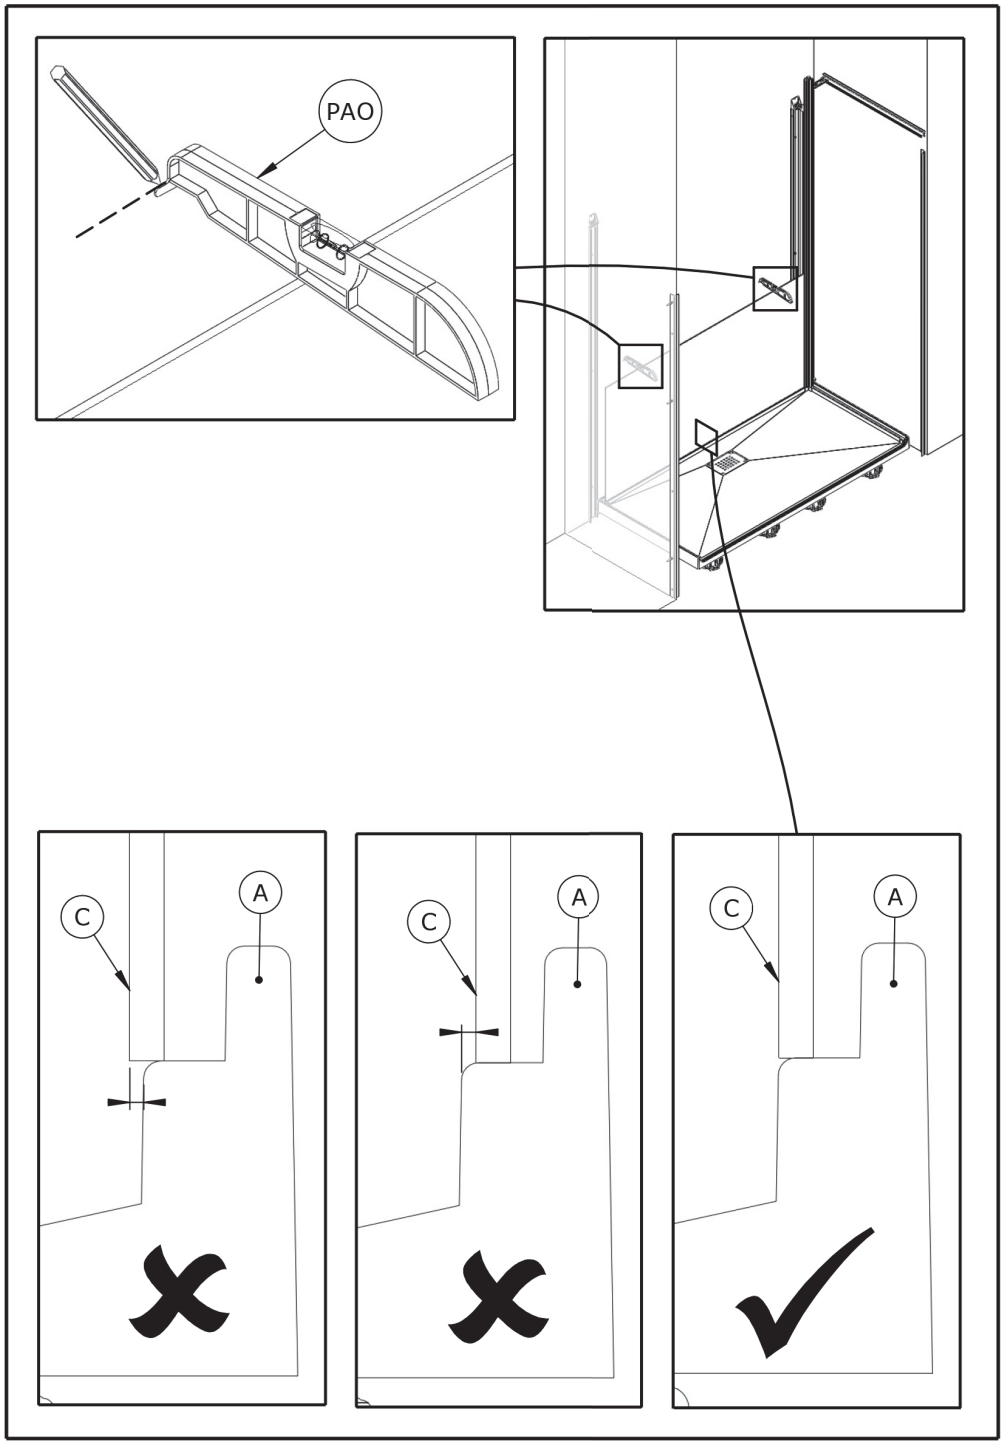

PAO
C
A
C
A
C
A

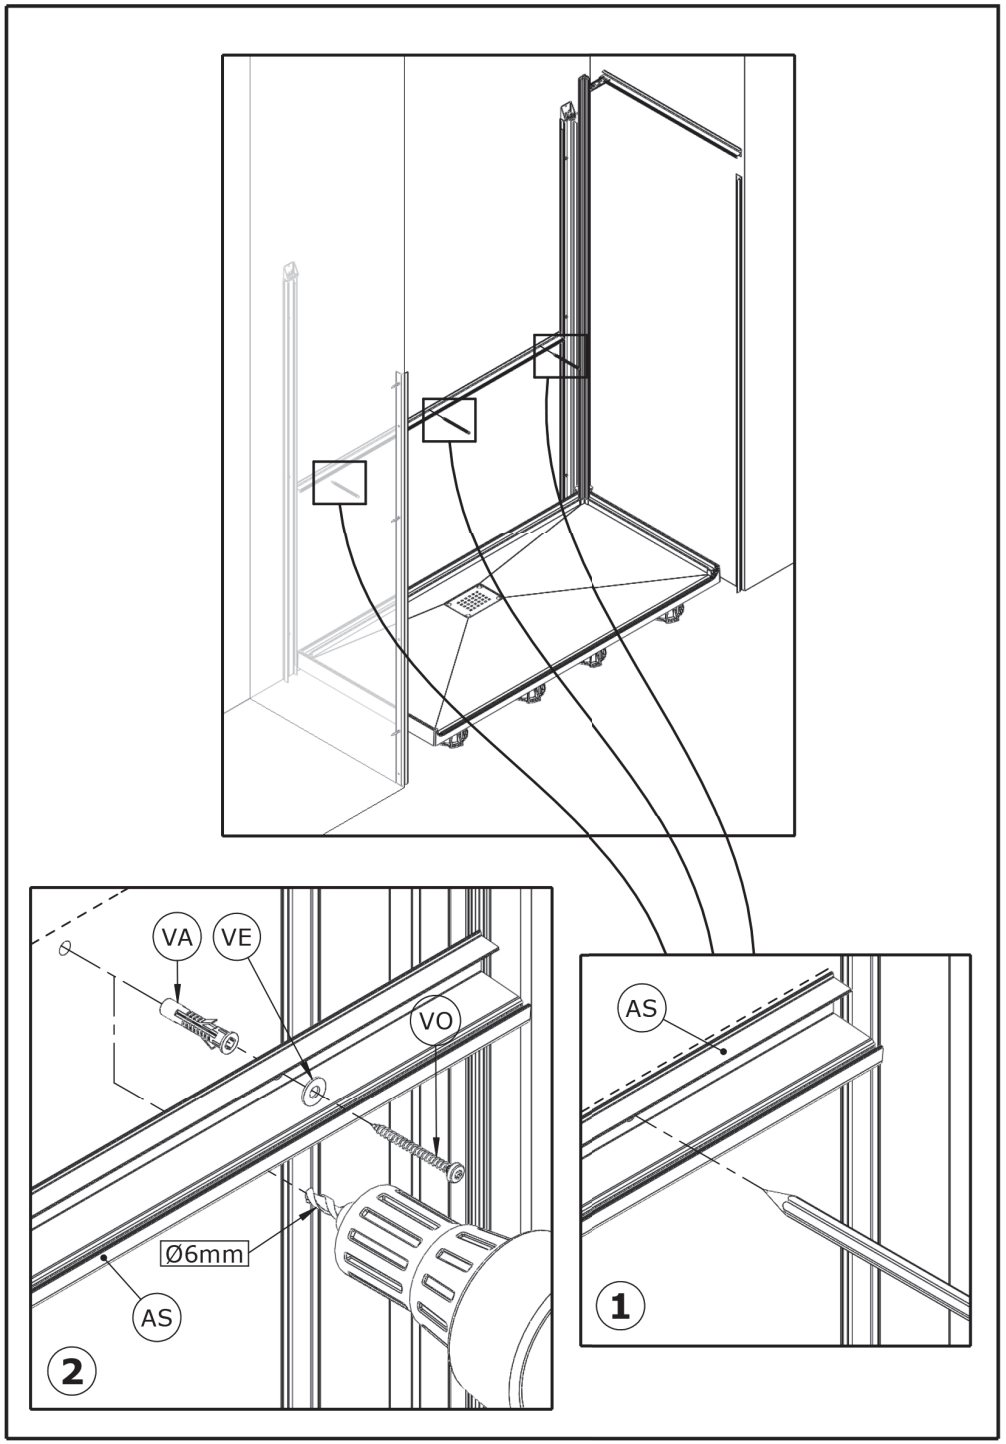
VA
VE
VO
Ø6mm
AS
2
AS
1

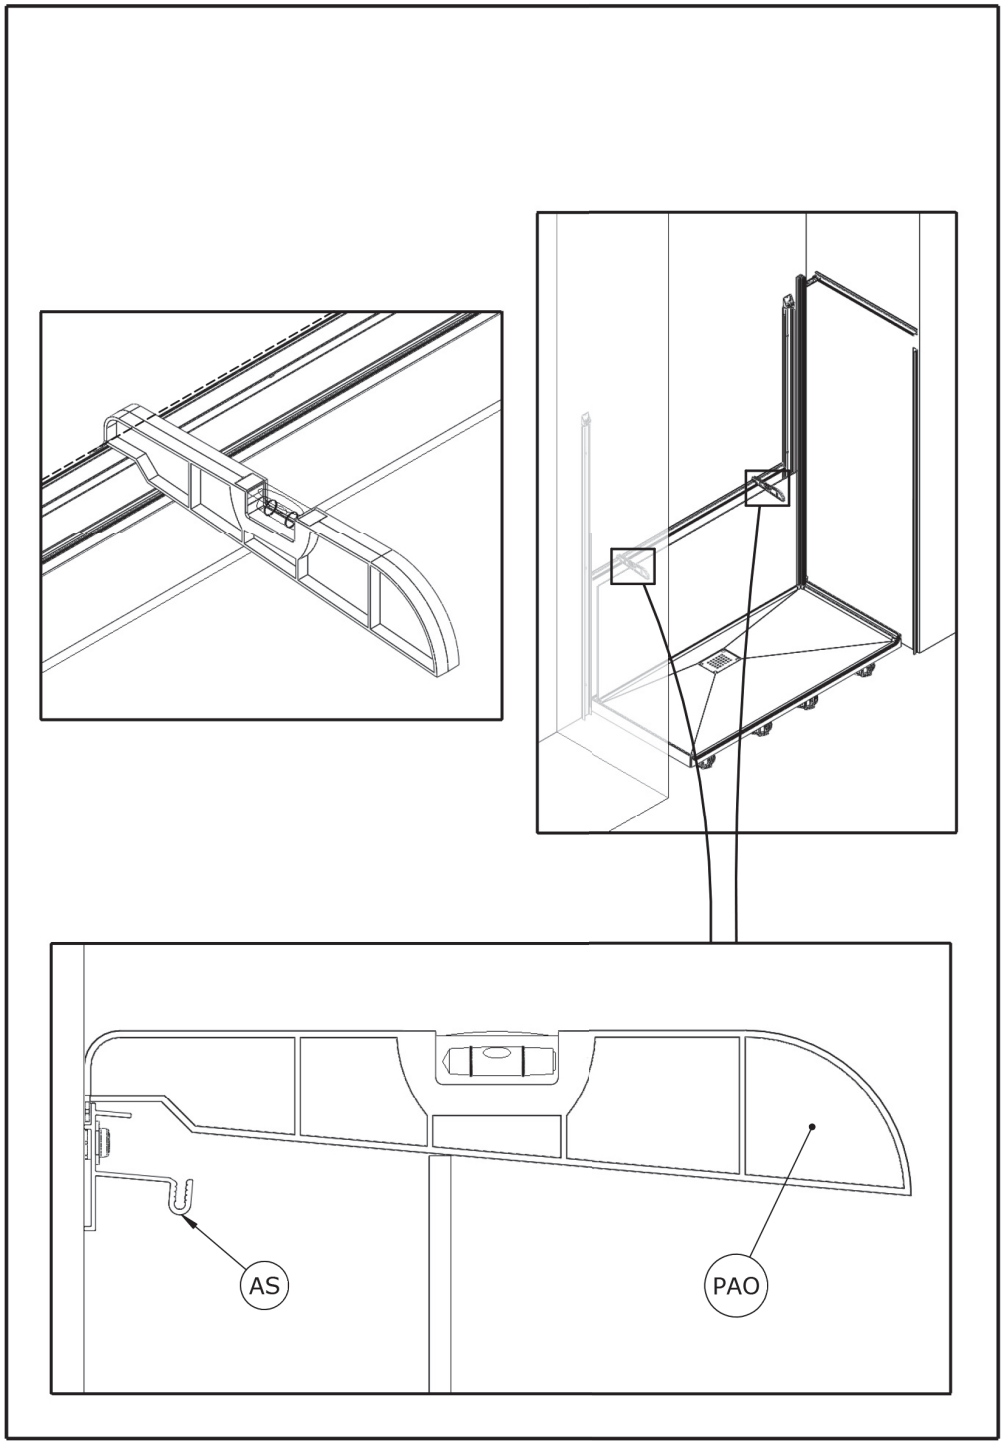


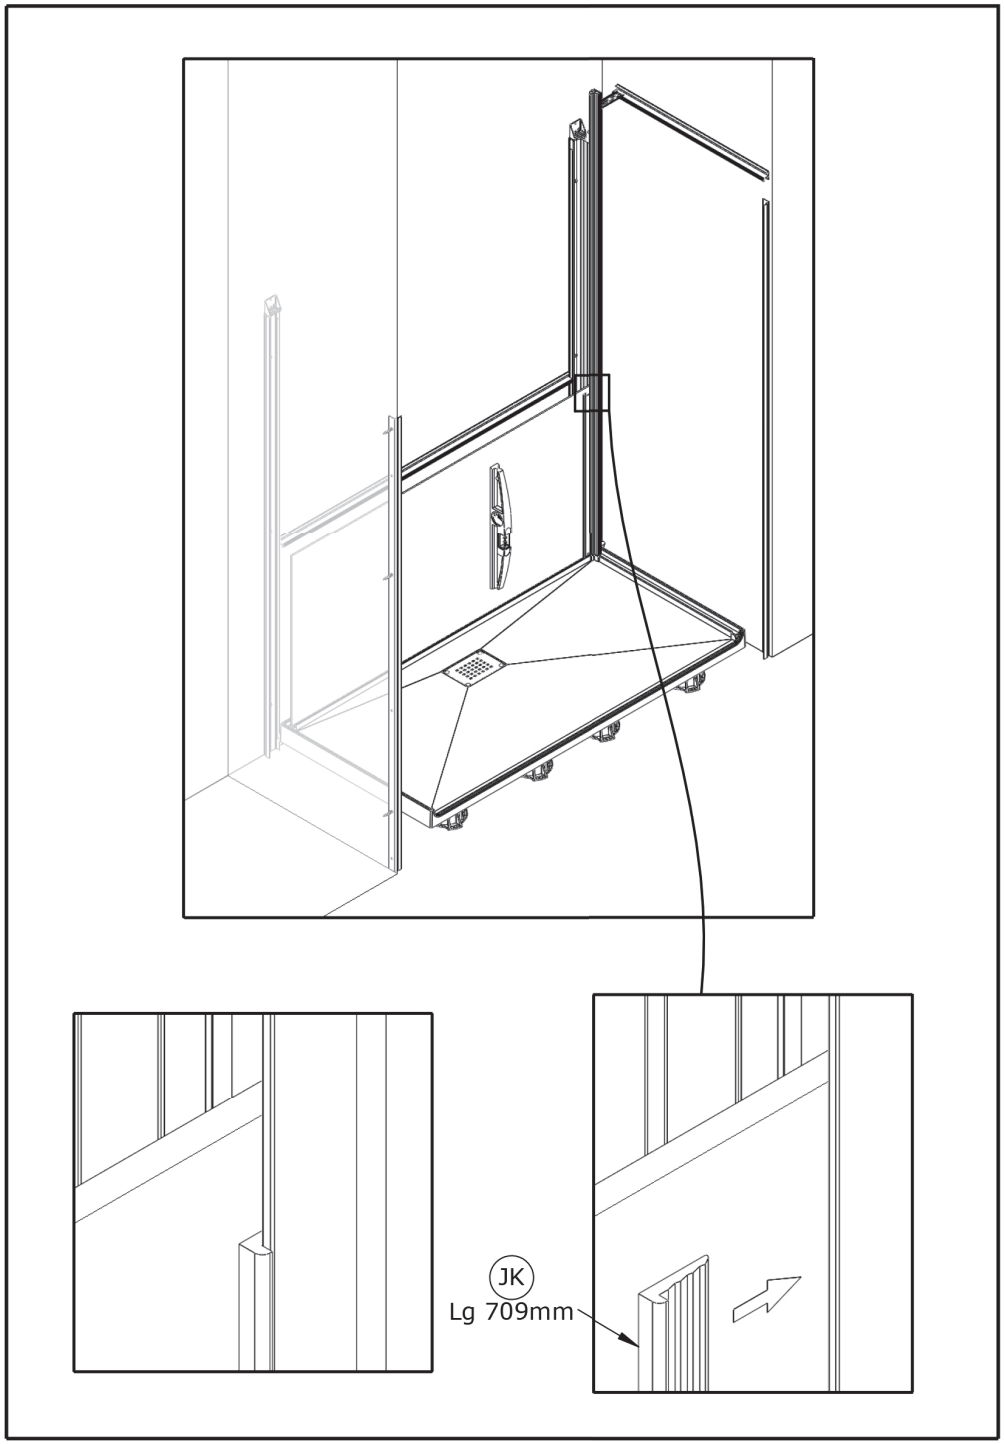

JK
Lg 709mm

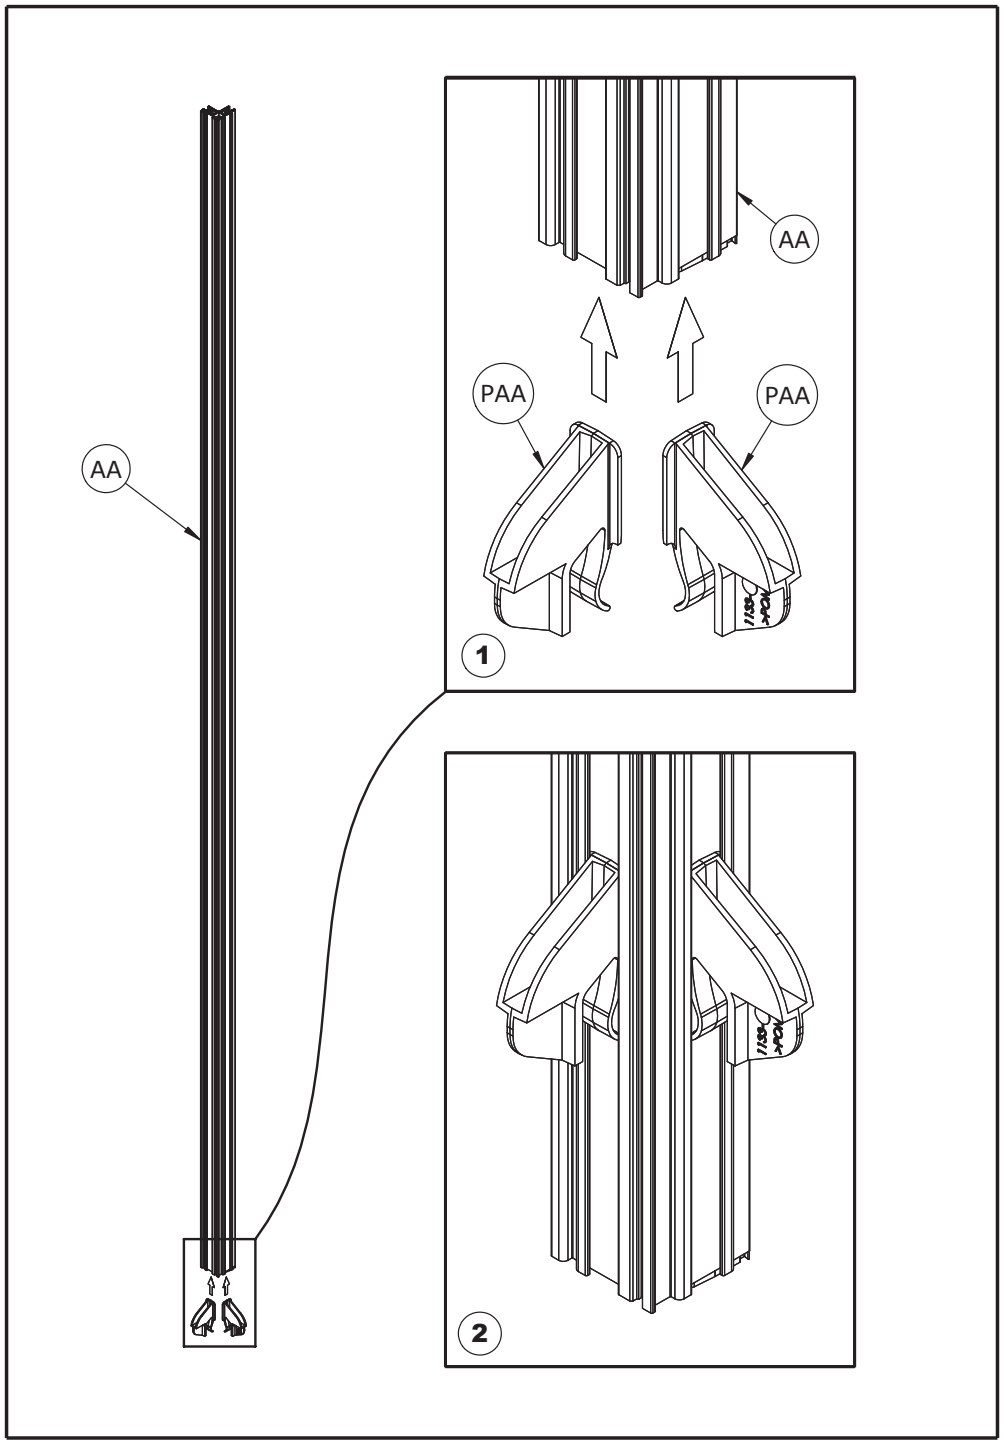


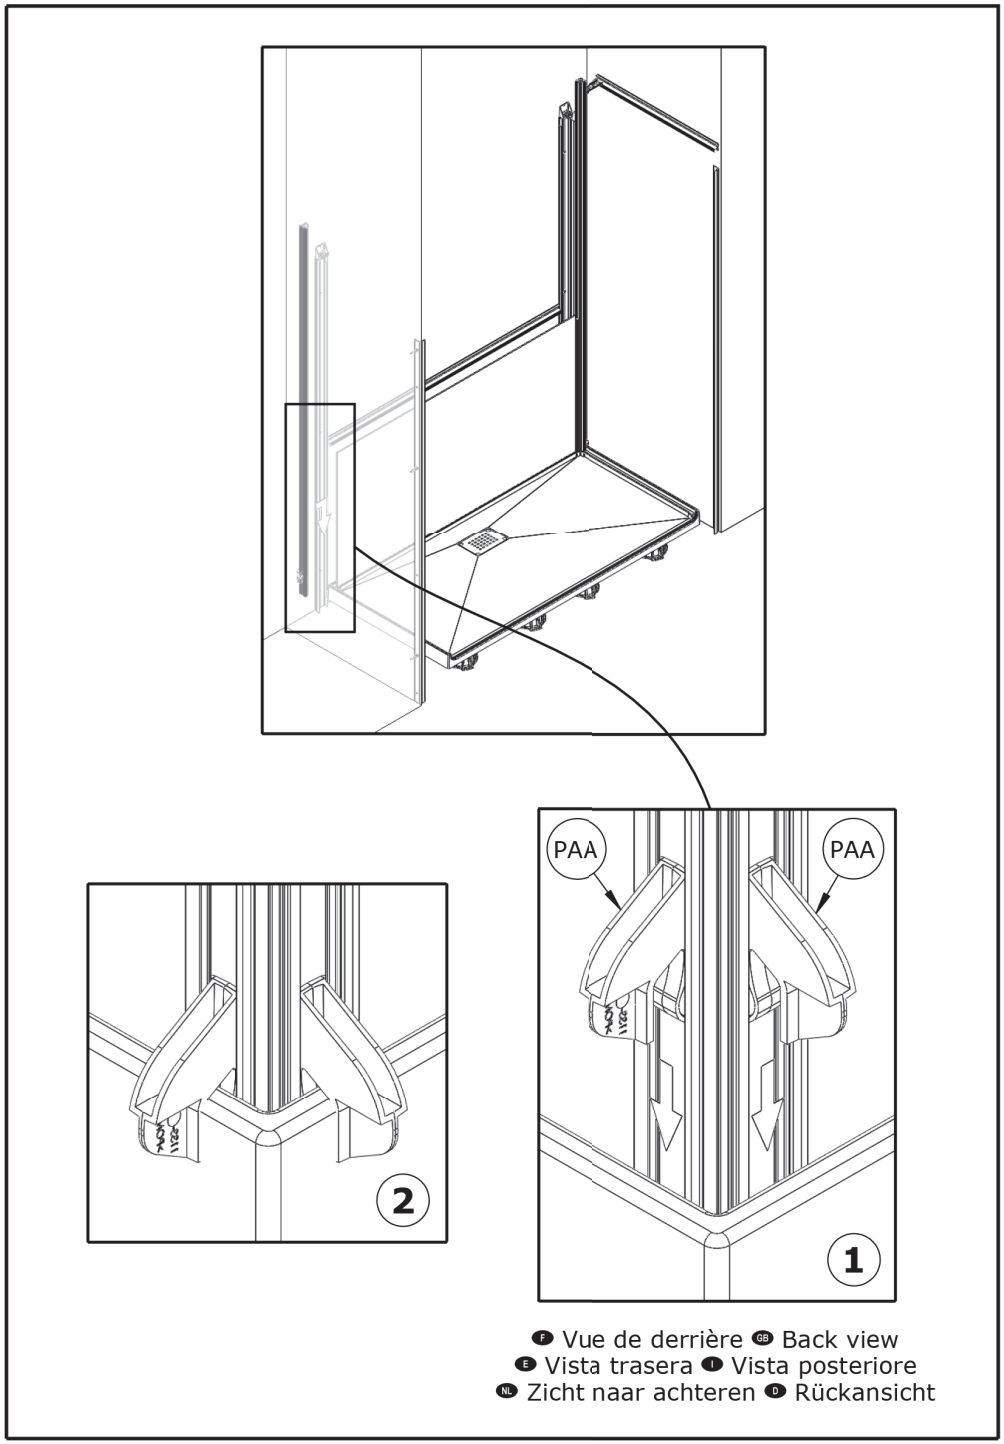



F Vue de derrière GB Back view
E Vista trasera I Vista posteriore
NL Zicht naar achteren D Rückansicht

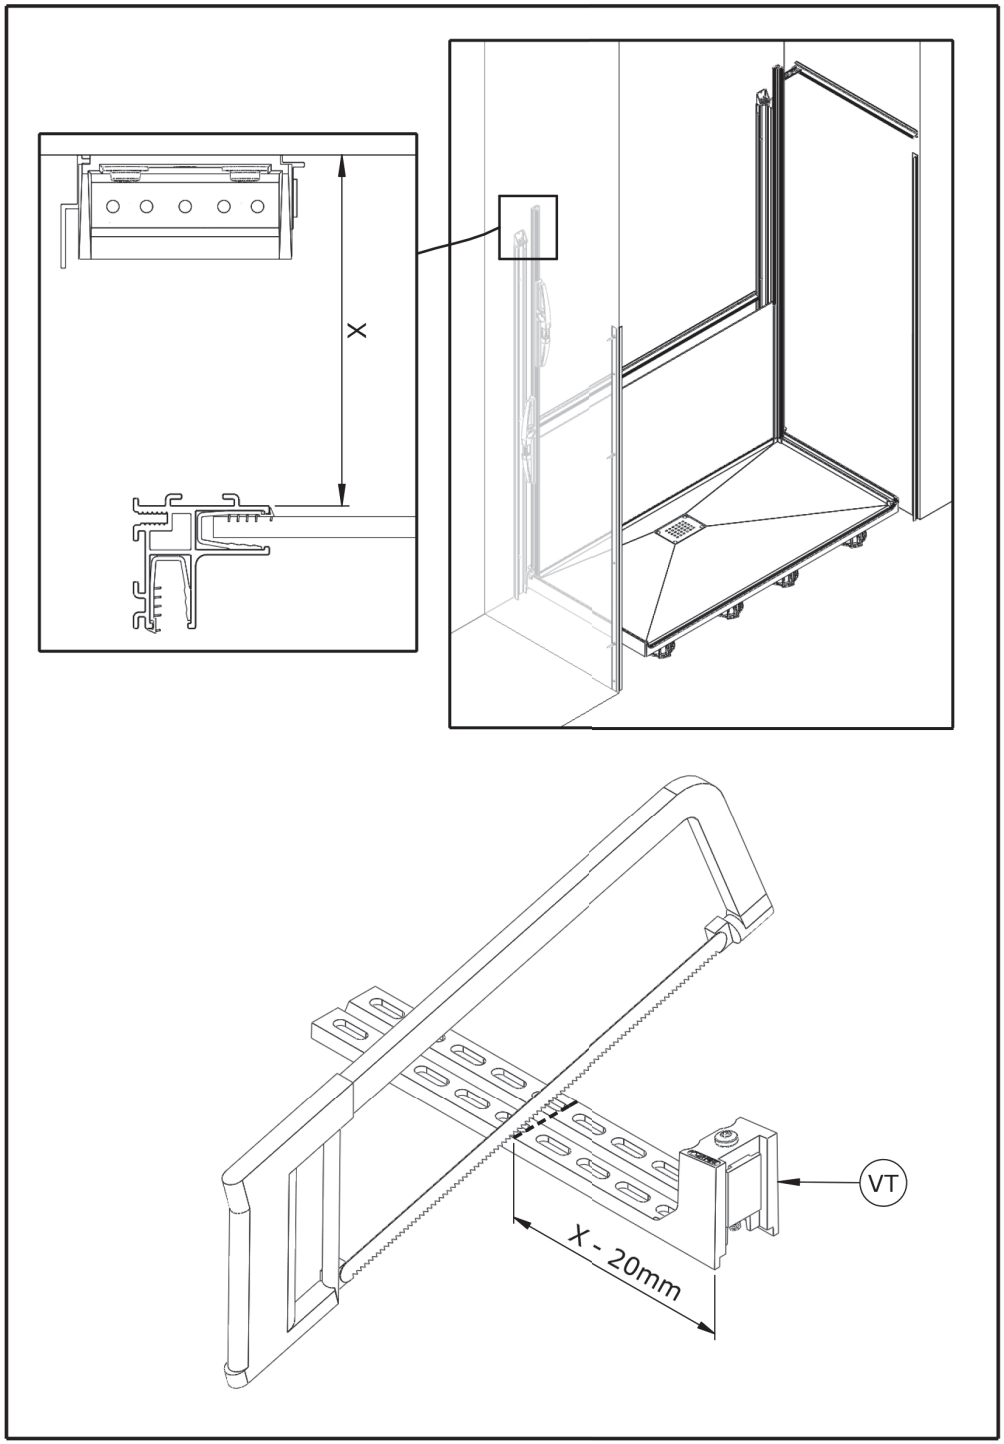

X
VT
X - 20mm

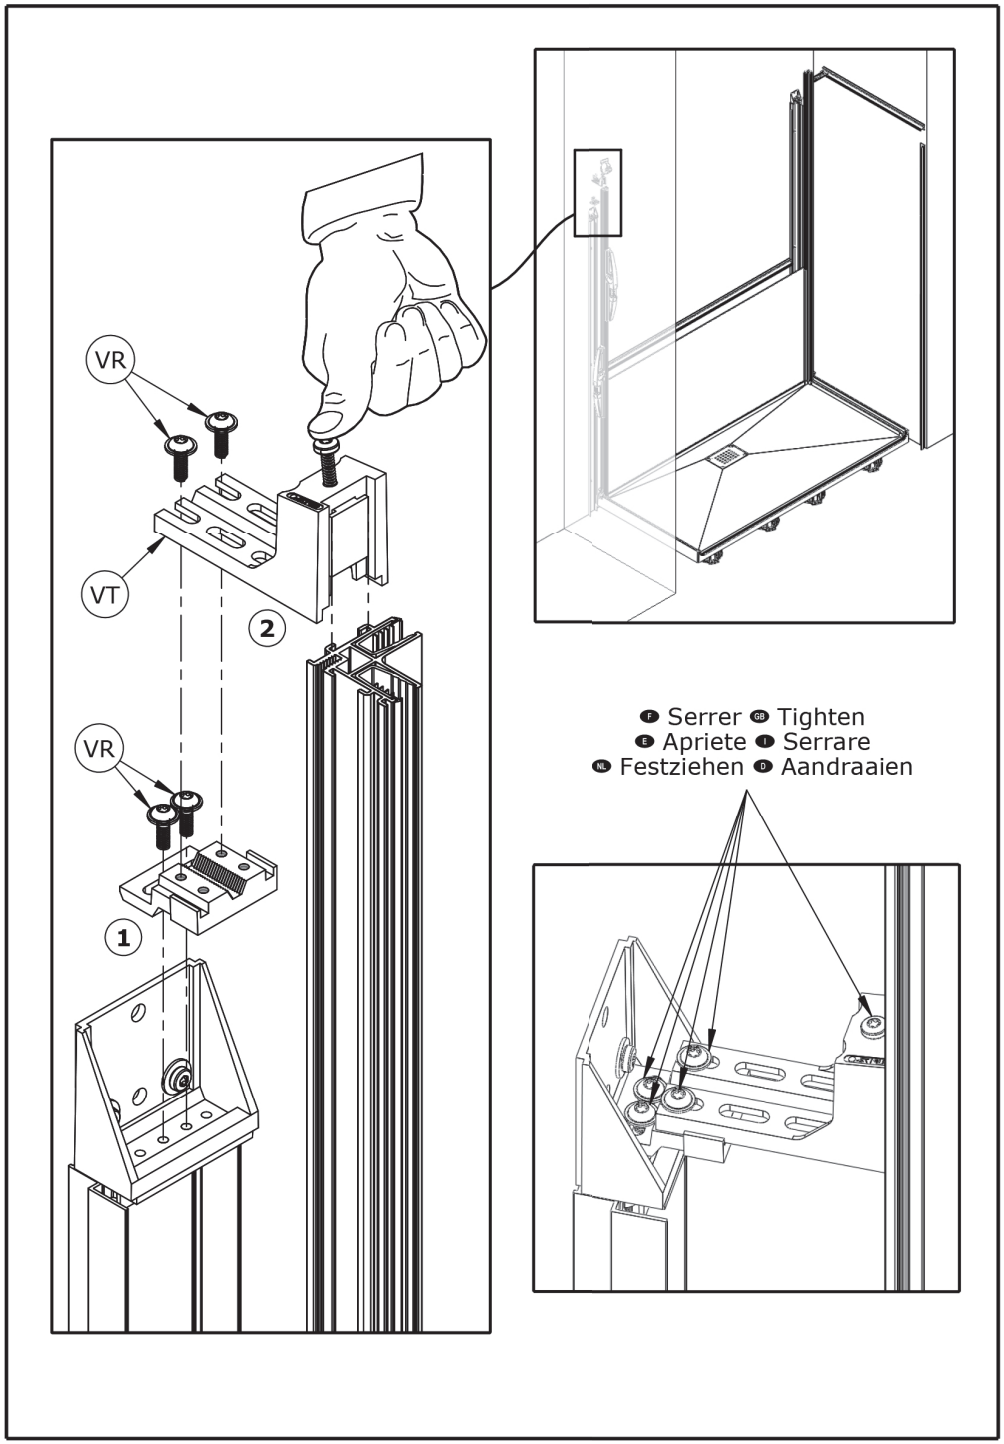
VR
VT
2
VR
1
F Serrer GB Tighten
E Apriete I Serrare
NL Festziehen D Aandraaien

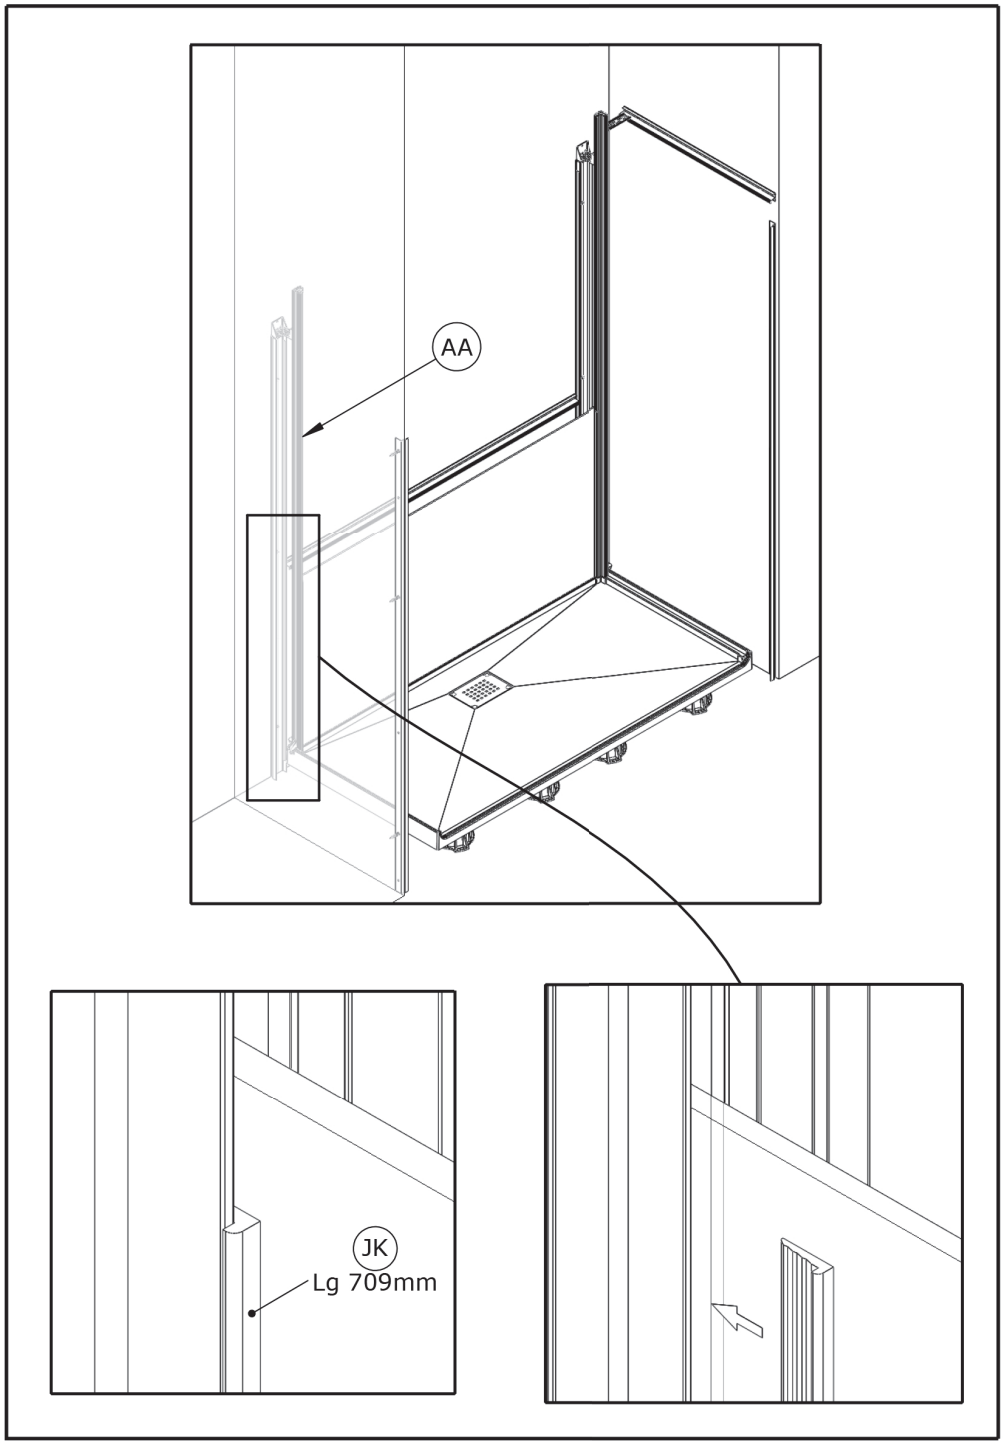
AA
JK
Lg 709mm

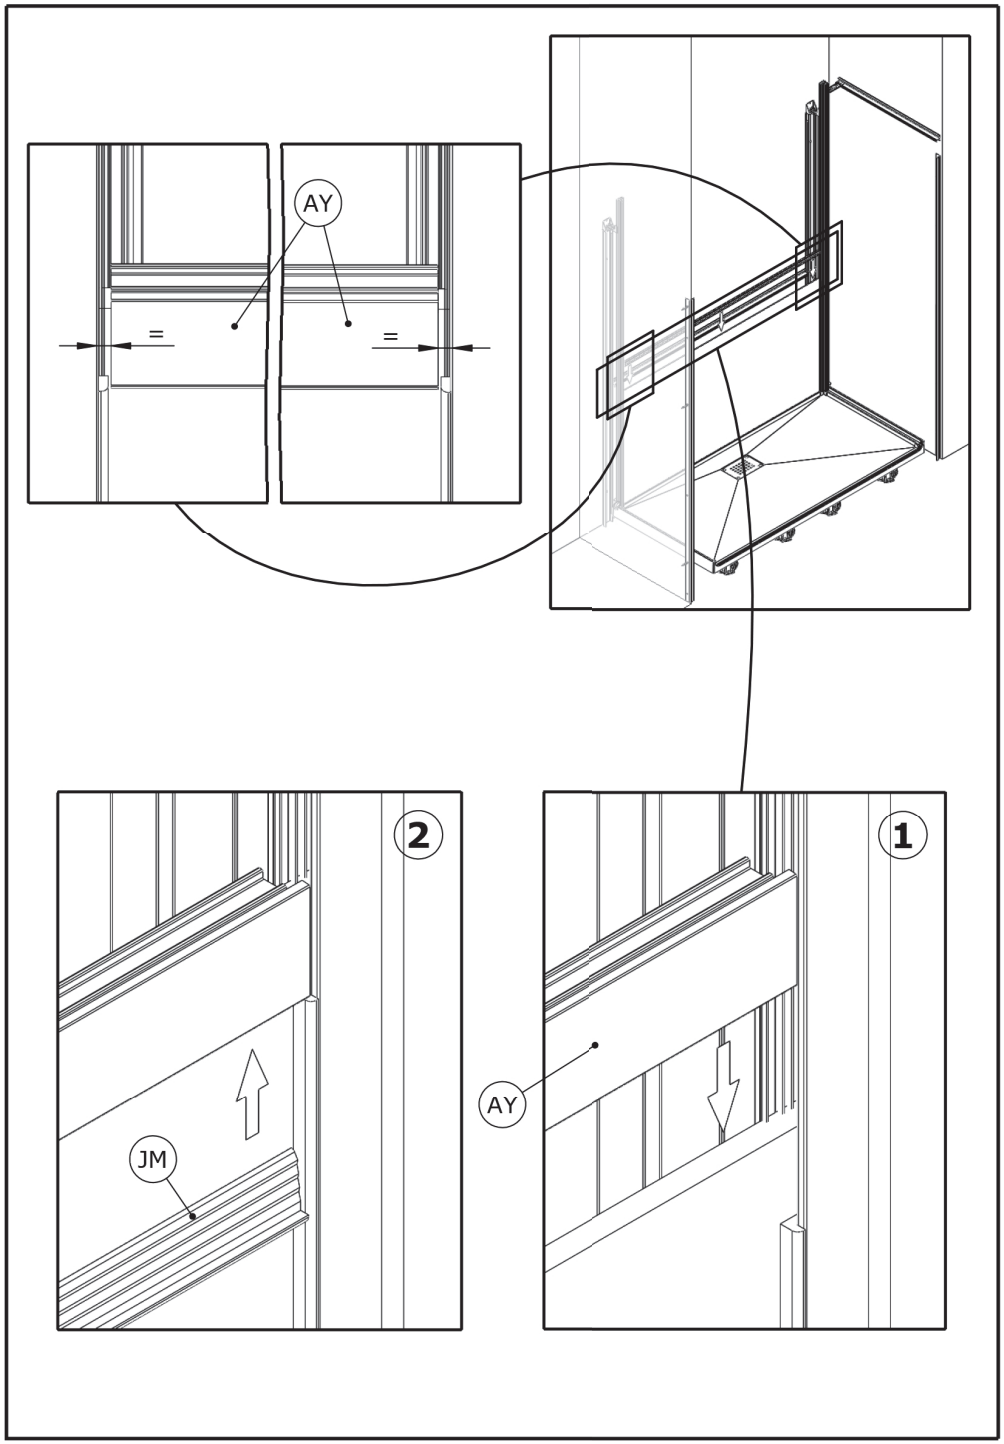

AY
=
=
2
JM
1
AY

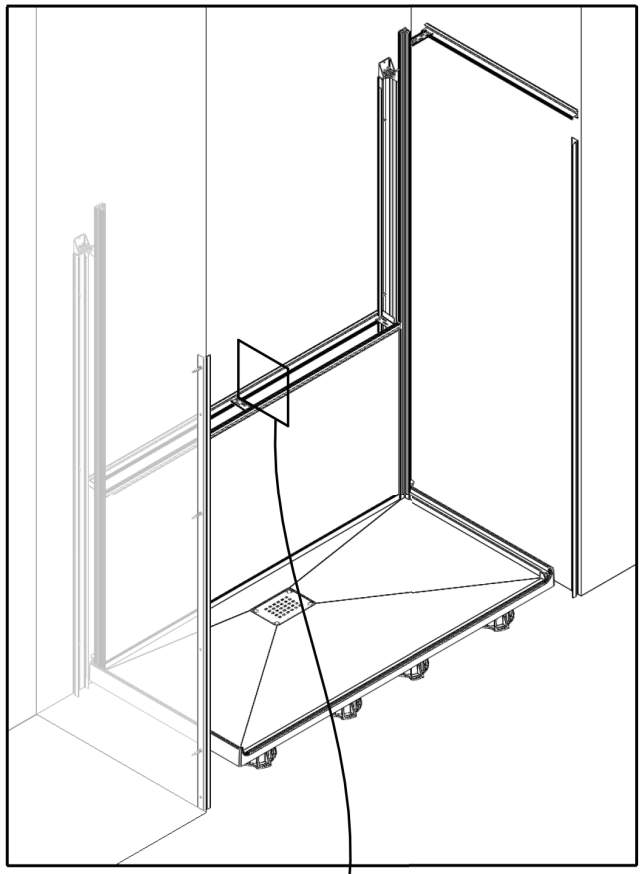


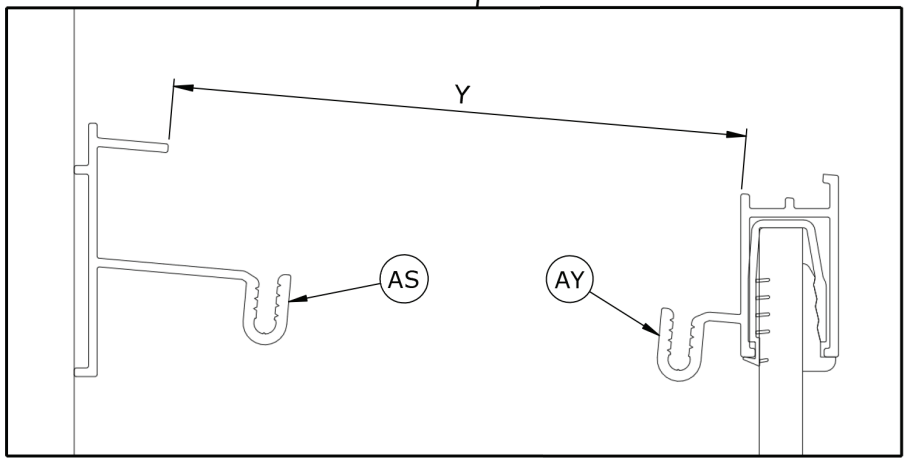




(F) Attention au sens (GB) Attention to the direction
(E) Atención a la dirección (I) Attenzione alla direzione
(NL) Let op het gevoel (D) Richtung beachten

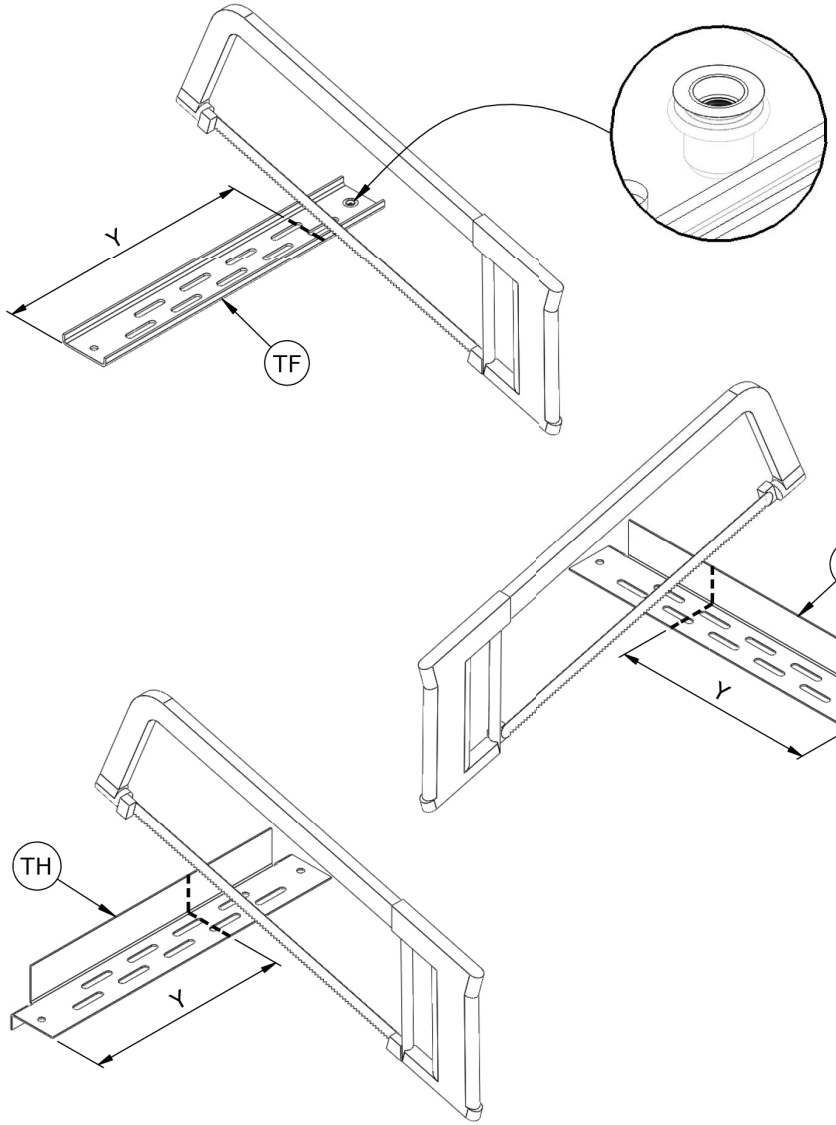


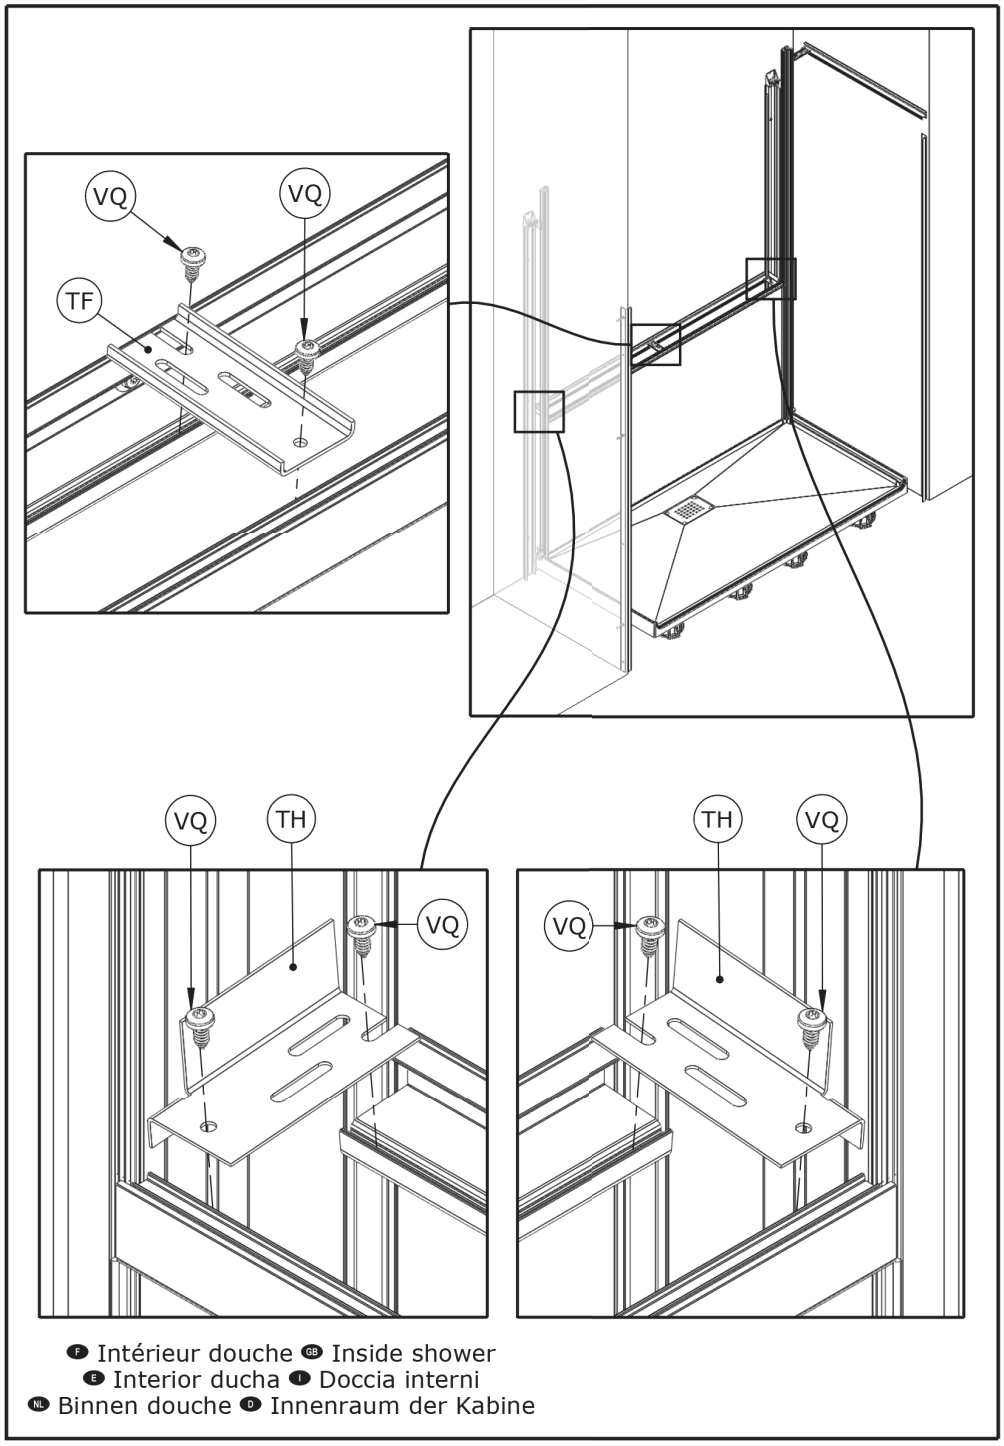


Ⓕ Intérieur douche ⒼⒷ Inside shower
Ⓔ Interior ducha Ⓘ Doccia interni
Ⓝⓛ Binnen douche Ⓓ Innenraum der Kabine

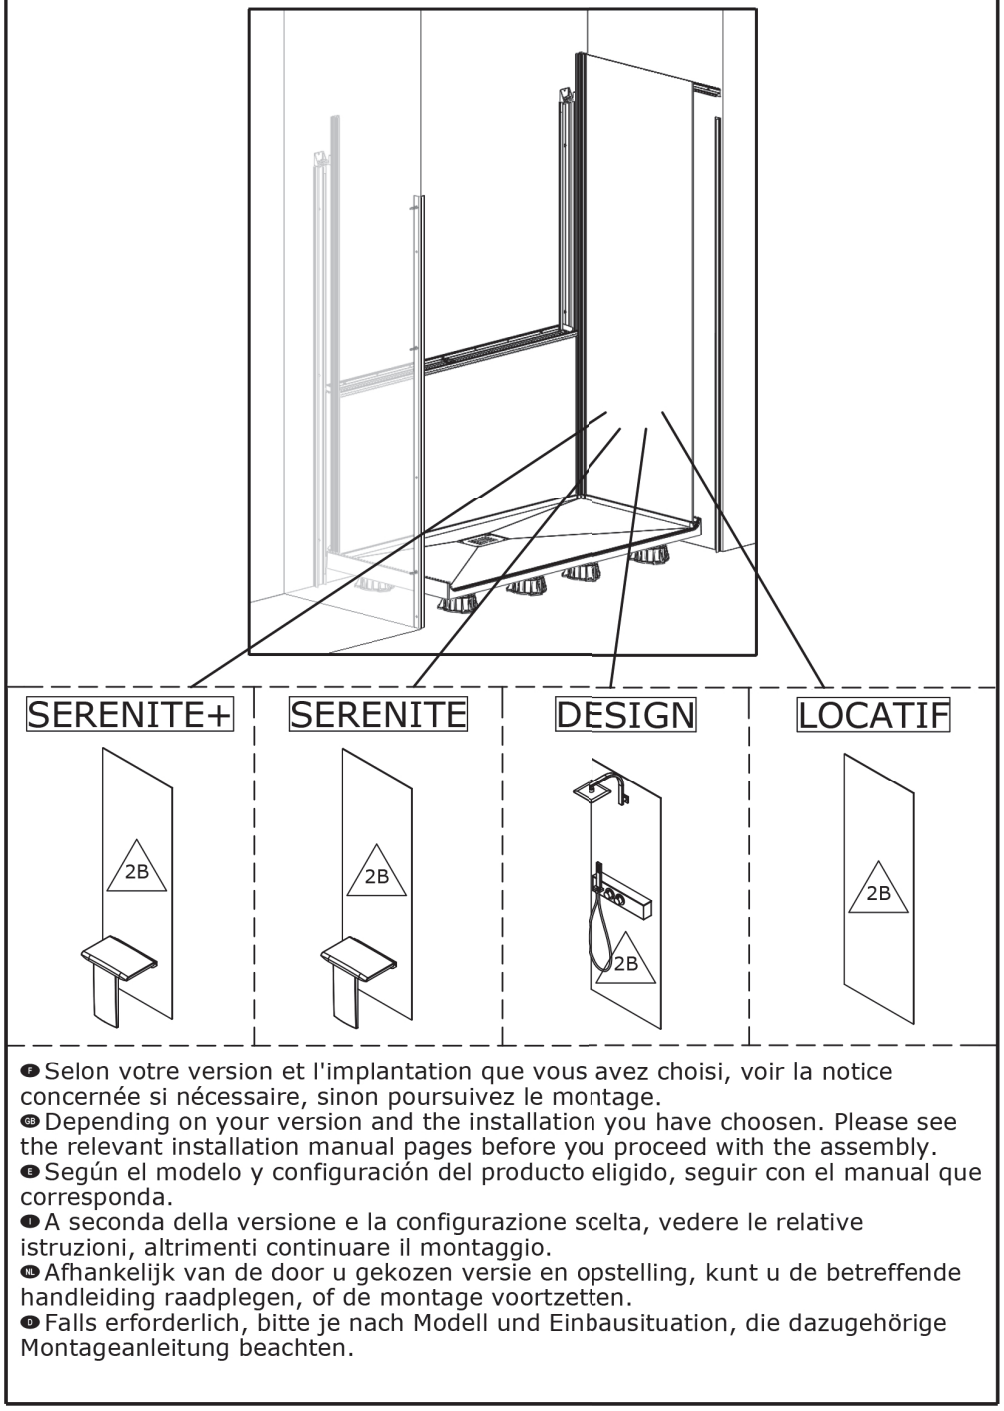


Ⓕ Selon votre version et l'implantation que vous avez choisi, voir la notice concernée si nécessaire, sinon poursuivez le montage.
ⒼⒷ Depending on your version and the installation you have choosen. Please see the relevant installation manual pages before you proceed with the assembly.
Ⓔ Según el modelo y configuración del producto eligido, seguir con el manual que corresponda.
Ⓘ A seconda della versione e la configurazione scelta, vedere le relative istruzioni, altrimenti continuare il montaggio.
ⓃⓁ Afhankelijk van de door u gekozen versie en opstelling, kunt u de betreffende handleiding raadplegen, of de montage voortzetten.
Ⓓ Falls erforderlich, bitte je nach Modell und Einbausituation, die dazugehörige Montageanleitung beachten.

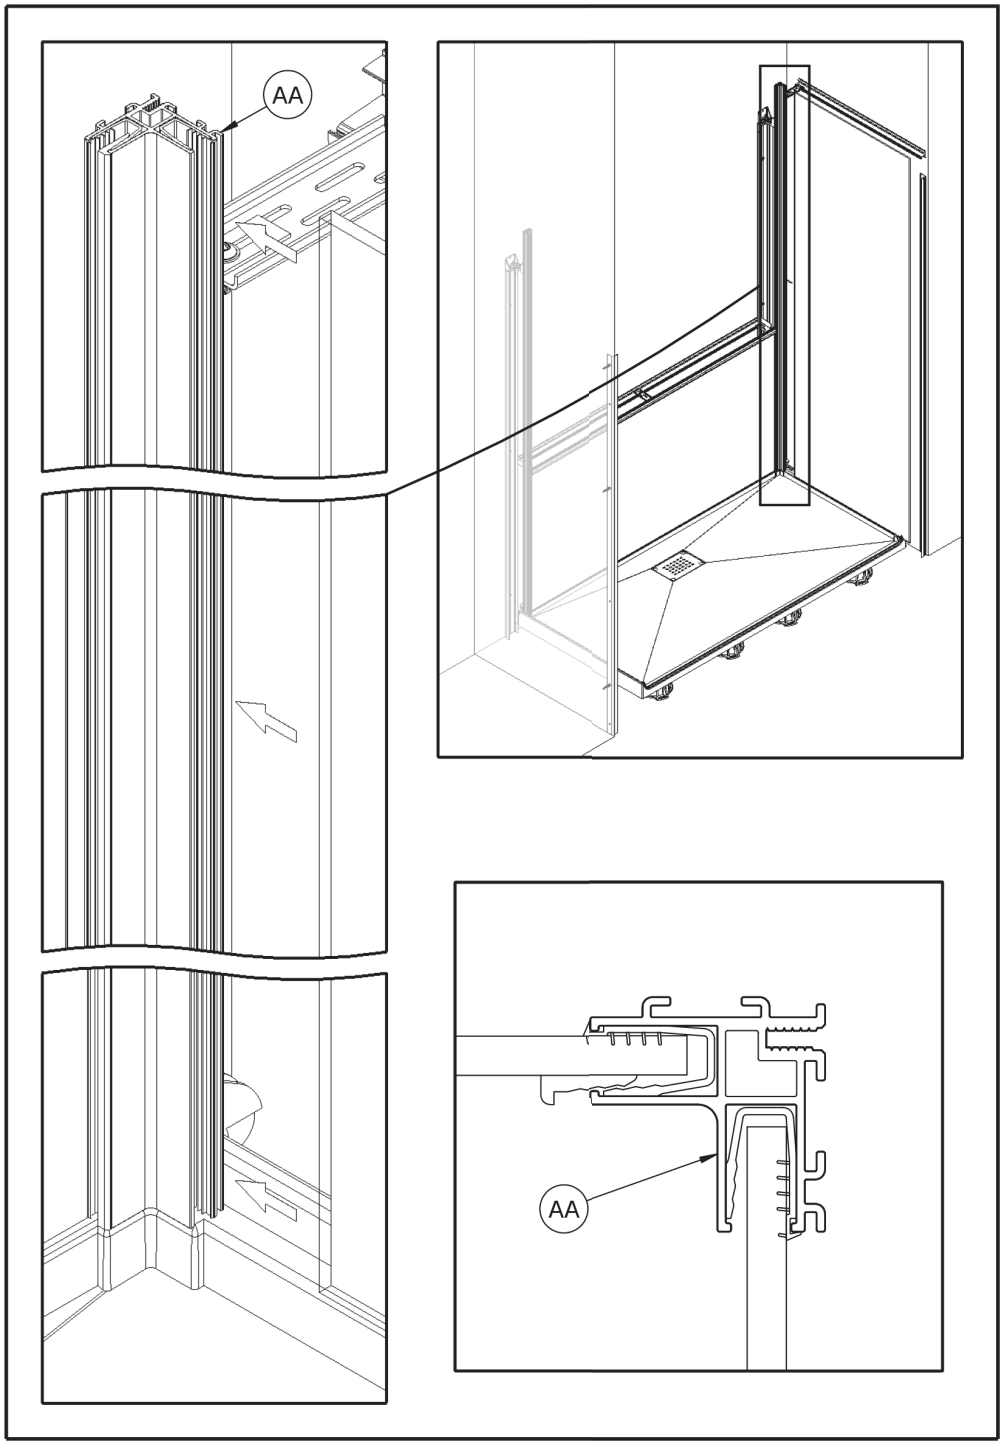
AA
AA

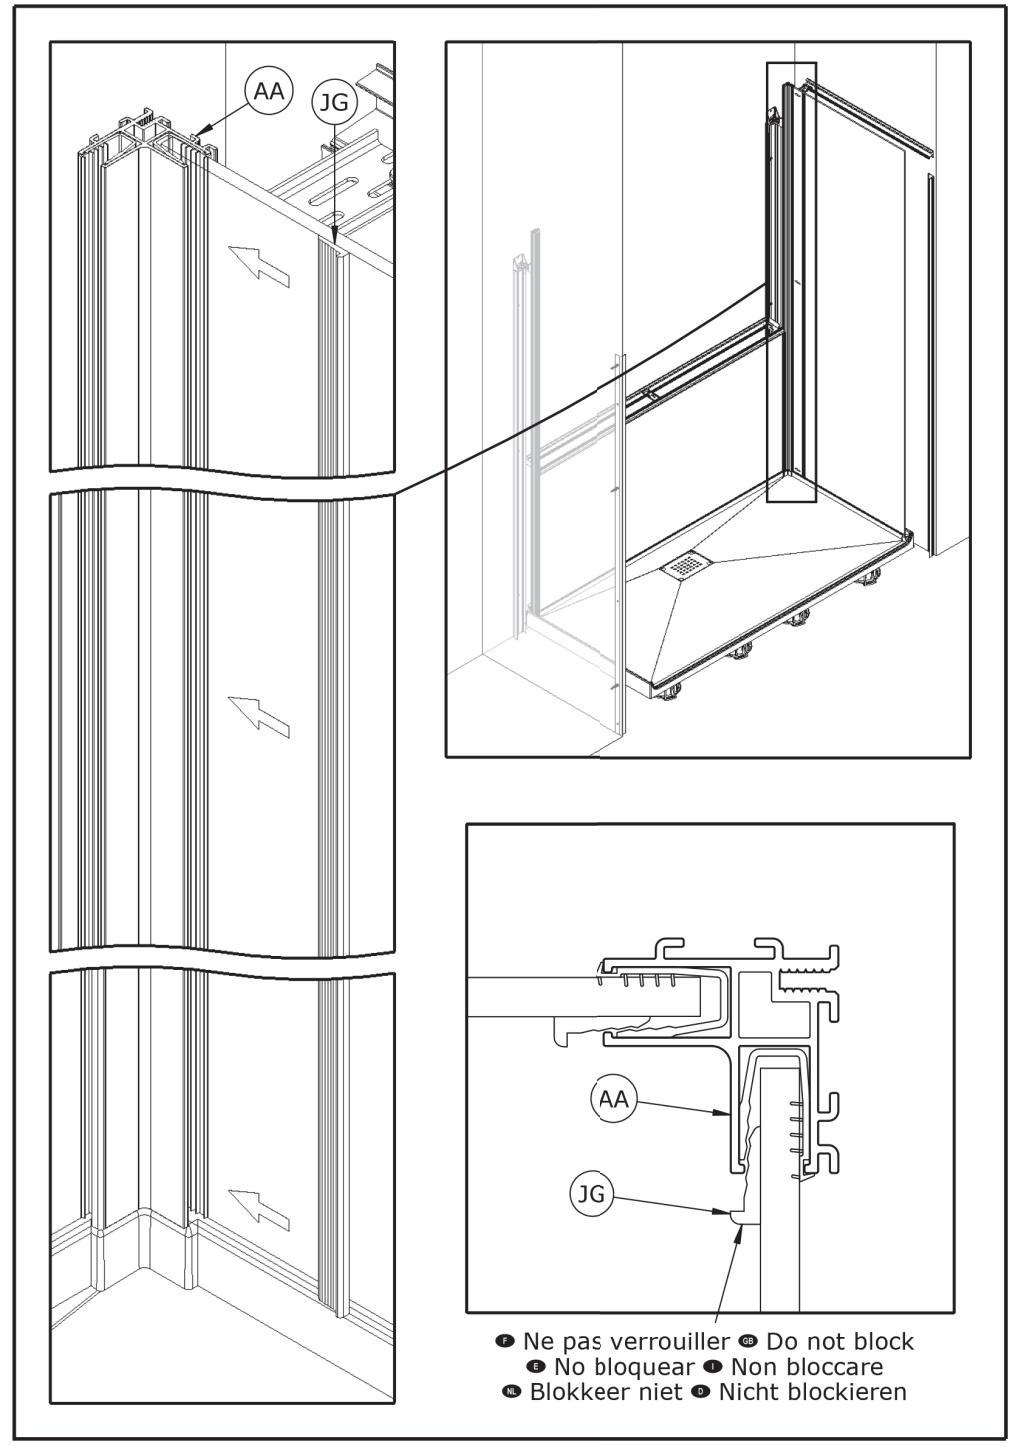

AA
JG
AA
JG
F Ne pas verrouiller GB Do not block
E No bloquear I Non bloccare
NL Blokkeer niet D Nicht blockieren


3

DES1198ND-G

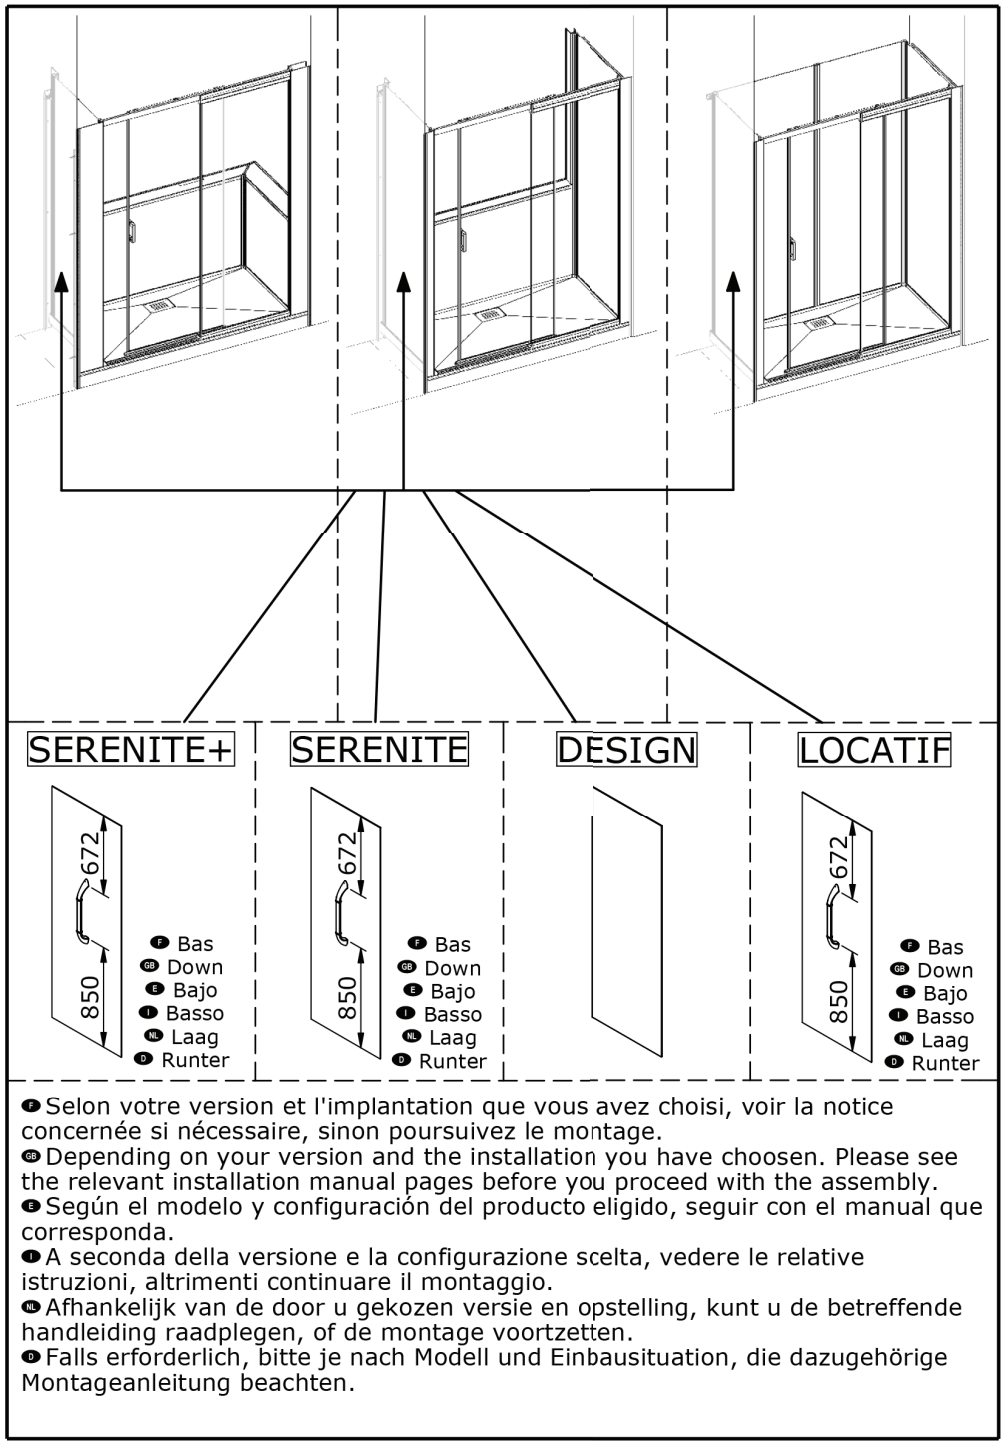

F Selon votre version et l'implantation que vous avez choisi, voir la notice concernée si nécessaire, sinon poursuivez le montage.
GB Depending on your version and the installation you have choosen. Please see the relevant installation manual pages before you proceed with the assembly.
E Según el modelo y configuración del producto eligido, seguir con el manual que corresponda.
I A seconda della versione e la configurazione scelta, vedere le relative istruzioni, altrimenti continuare il montaggio.
NL Afhankelijk van de door u gekozen versie en opstelling, kunt u de betreffende handleiding raadplegen, of de montage voortzetten.
D Falls erforderlich, bitte je nach Modell und Einbausituation, die dazugehörige Montageanleitung beachten.

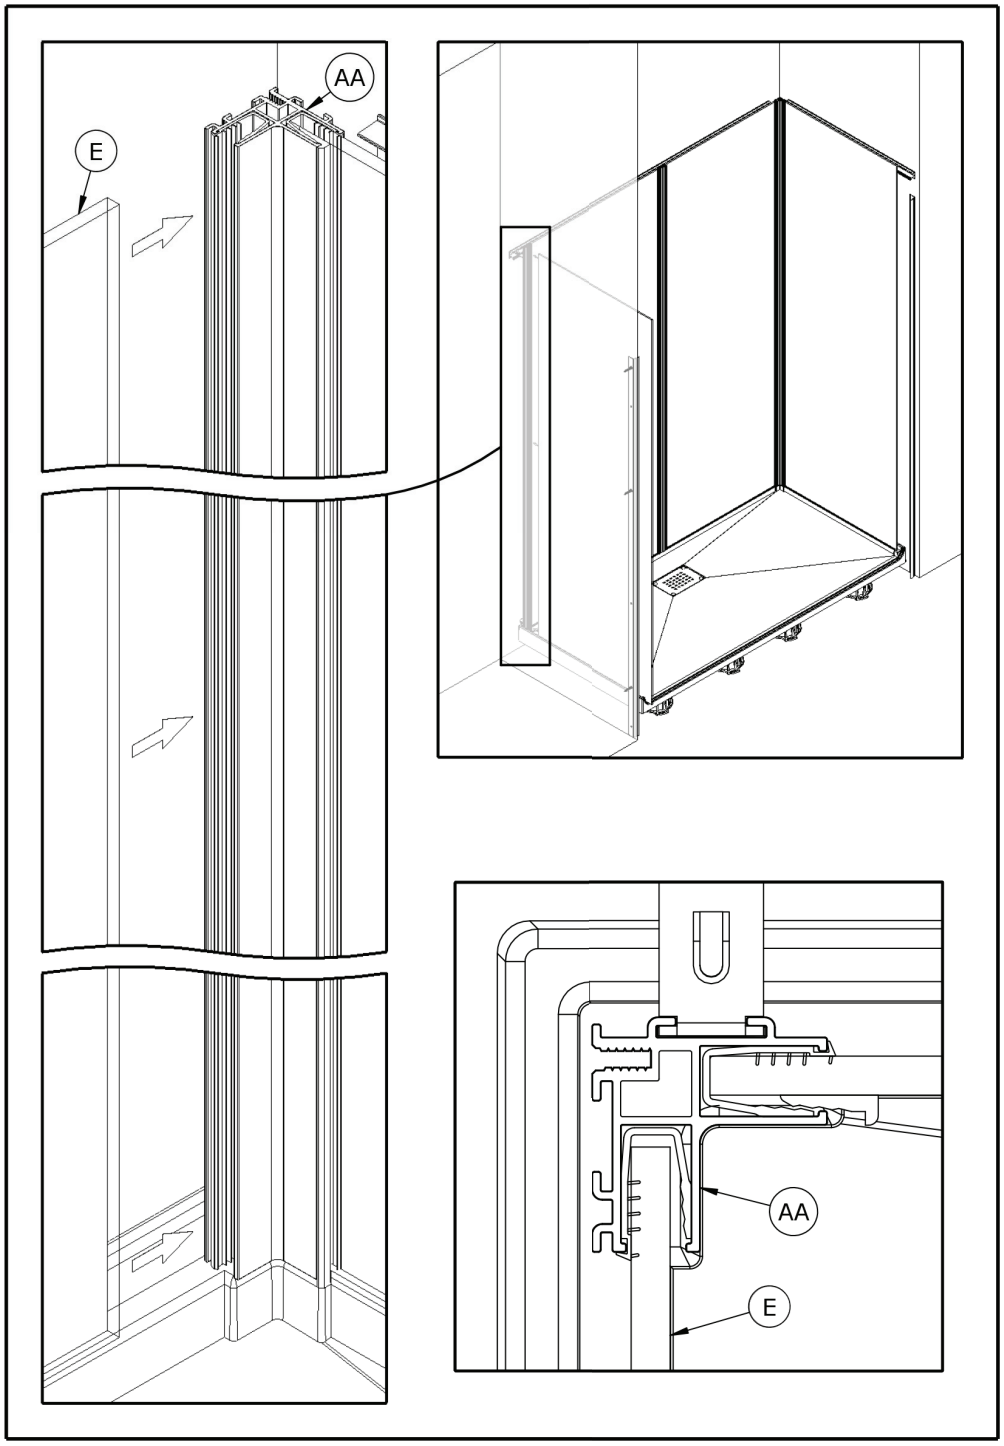

AA
E
AA
E

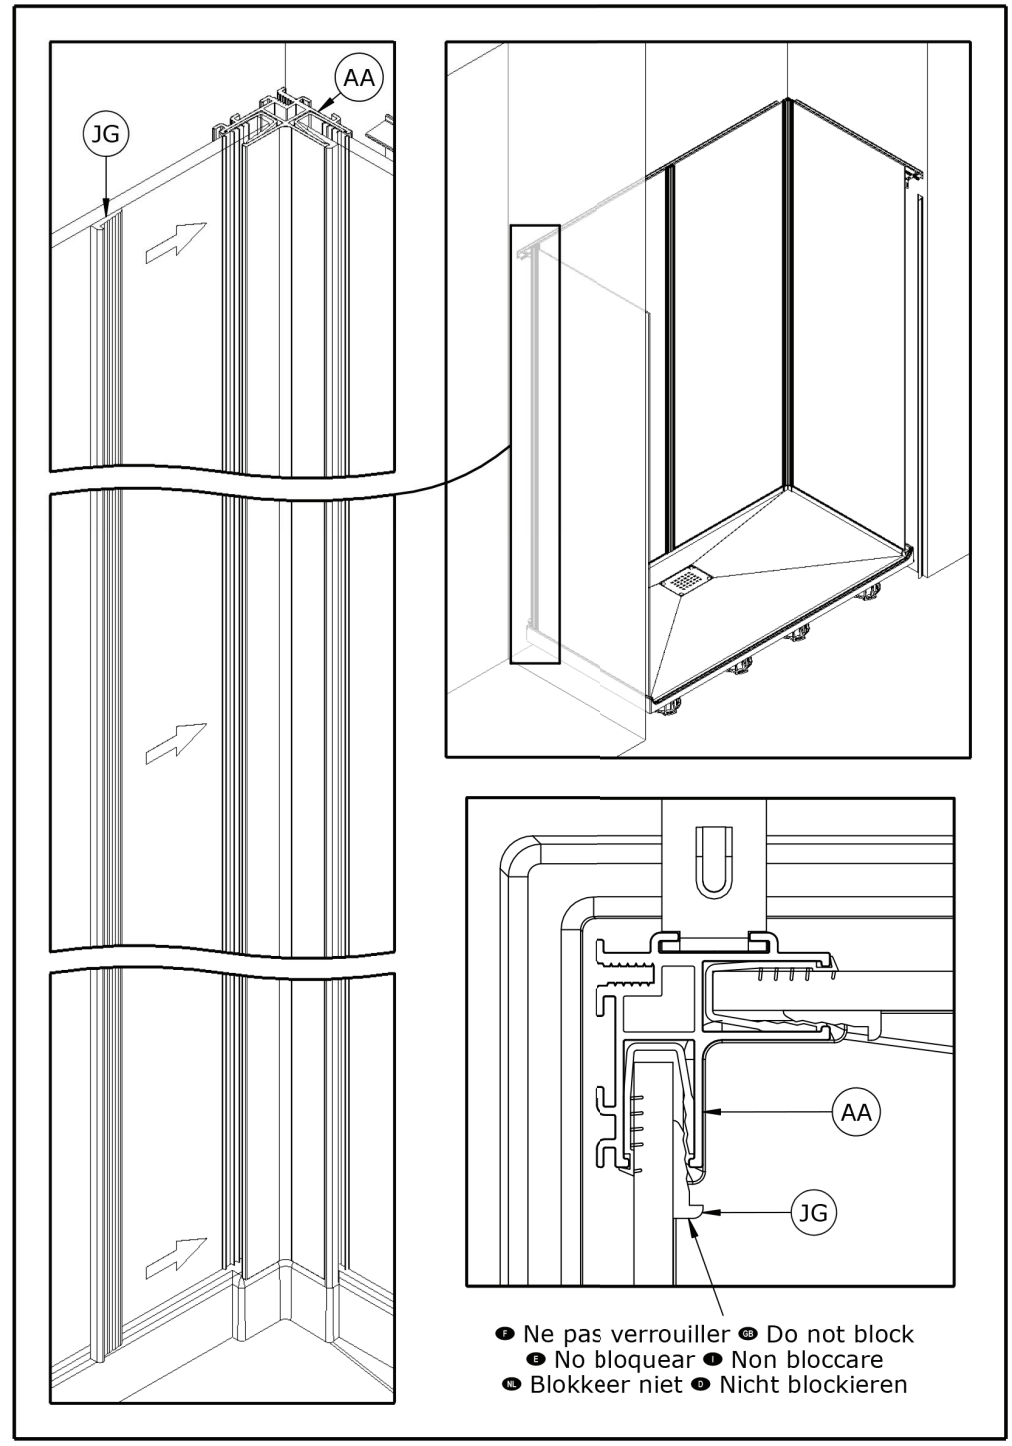
AA
JG
AA
JG
F Ne pas verrouiller GB Do not block
E No bloquear I Non bloccare
NL Blokkeer niet D Nicht blockieren


4


DES1199D-G


(F) Version ANGLE (GB) CORNER version (E) Versión entre 2 paredes
(I) Versione ANGOLO (NL) HOEK uitvoering (D) ECKVERSION

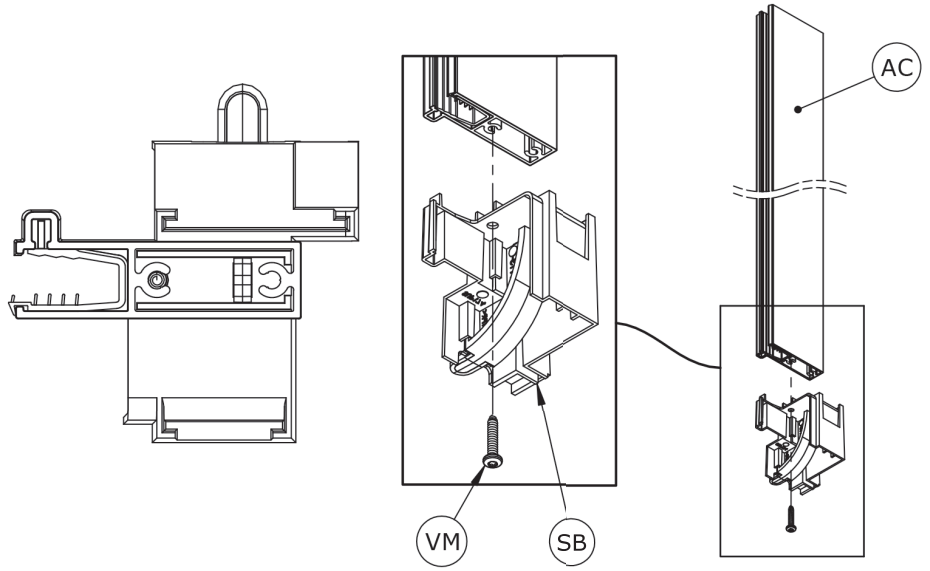



(F) Version NICHE (GB) RECESS version (E) Versión entre 3 paredes
(I) Versione NICCHIA (NL) NIS uitvoering (D) NISCHENVERSION

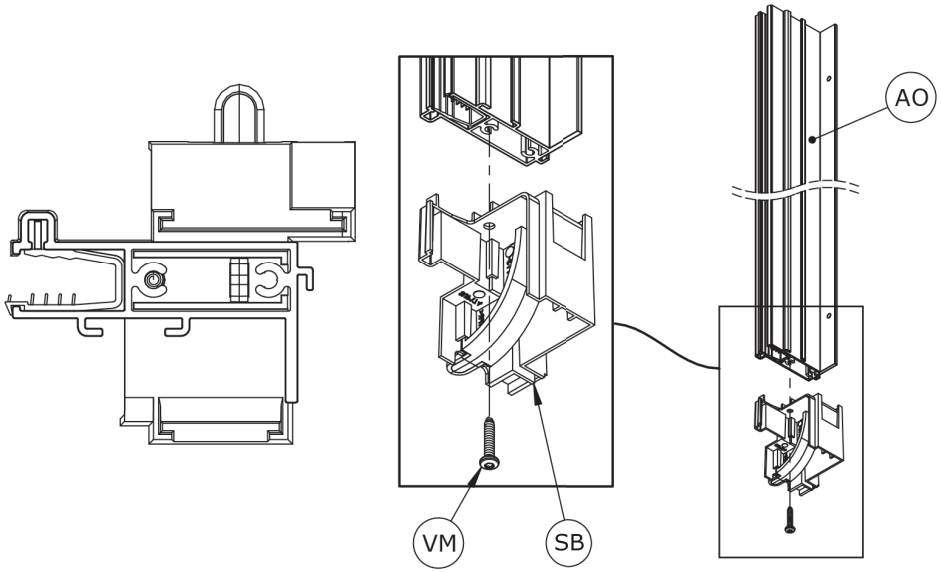


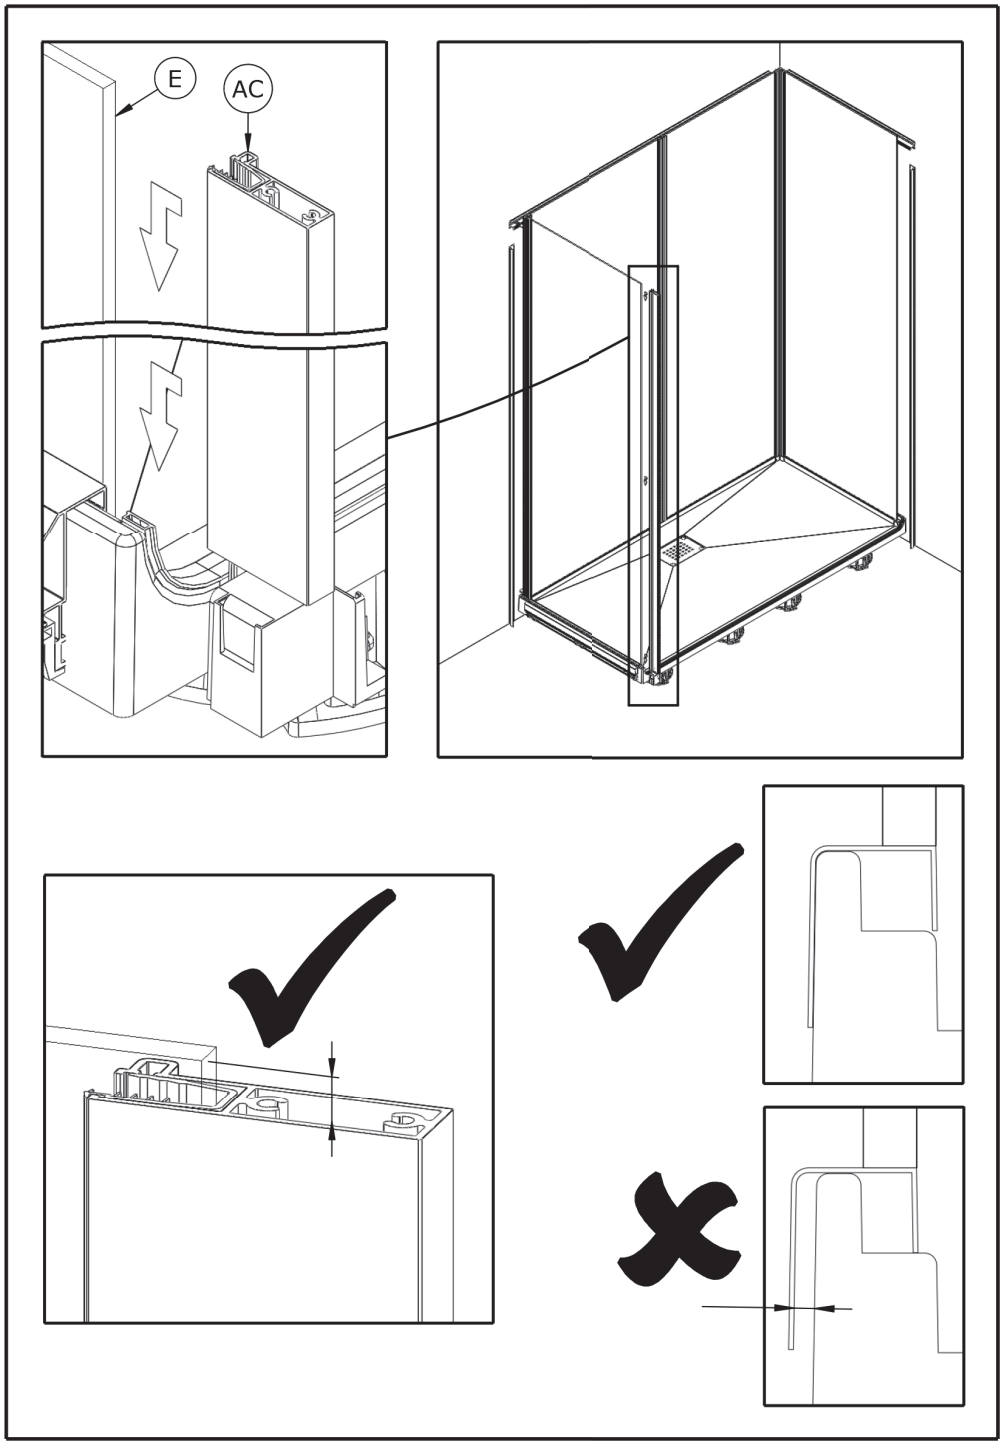

E
AC

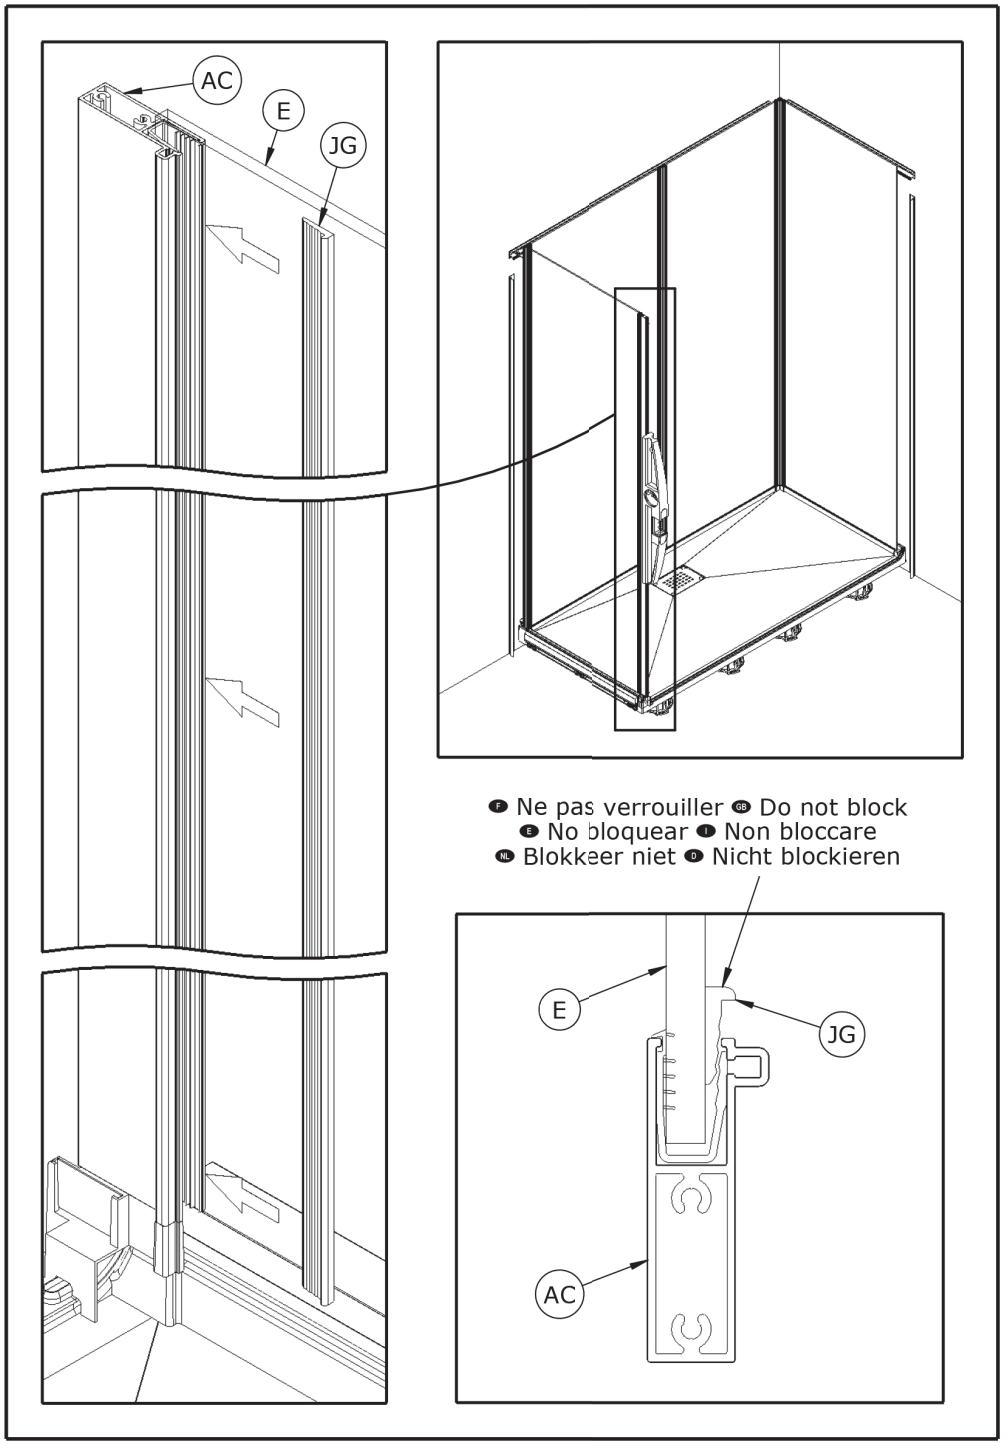
AC
E
JG
F Ne pas verrouiller GB Do not block
E No bloquear I Non bloccare
NL Blokkeer niet D Nicht blockieren
E
JG
AC

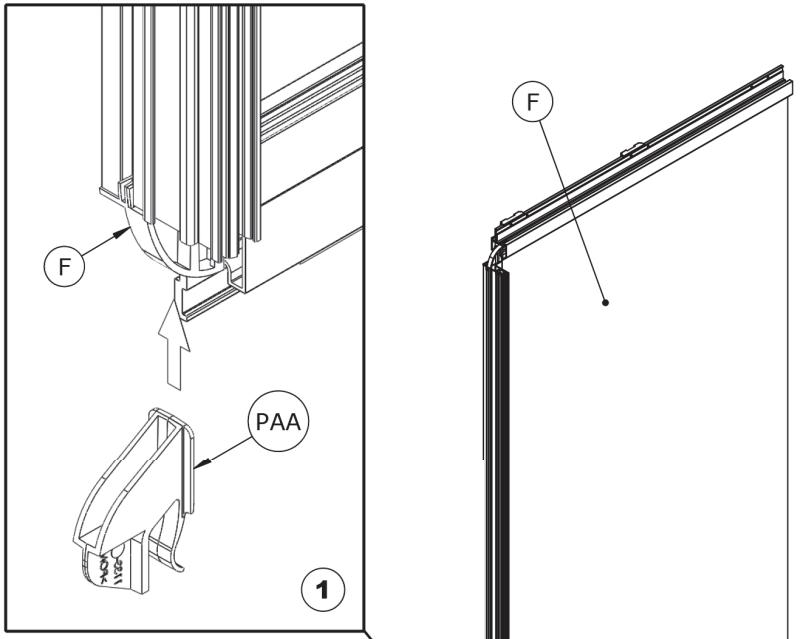


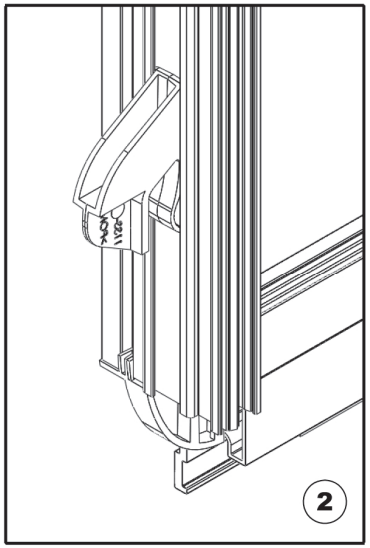


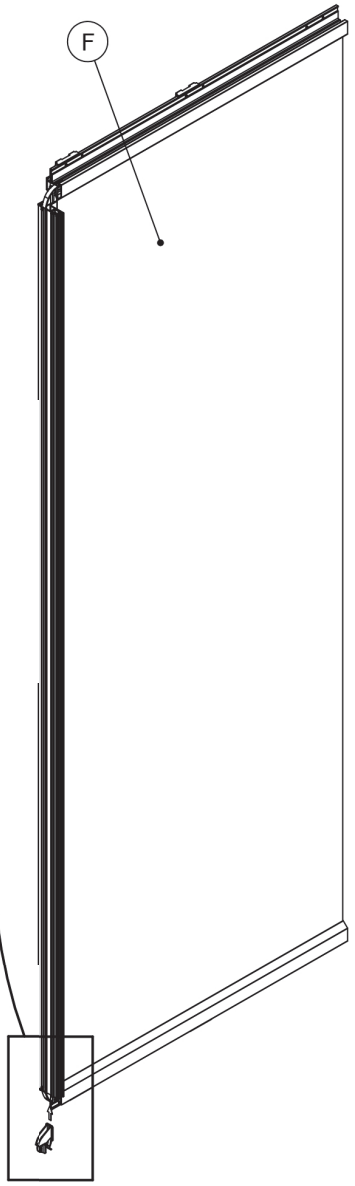


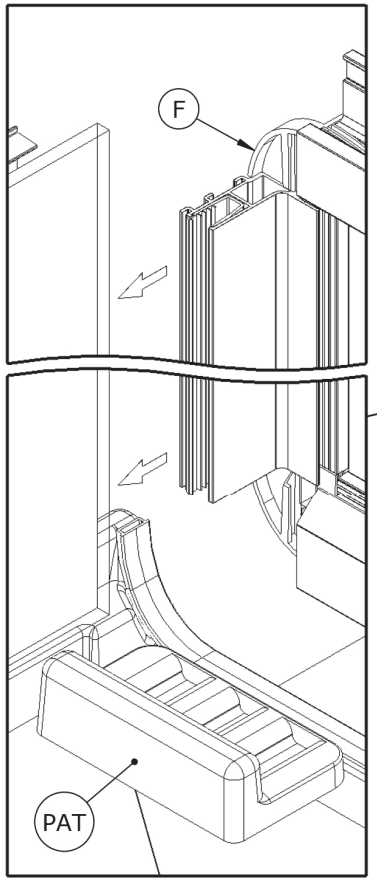


Ⓕ Intérieur douche Ⓖ Inside shower
Ⓔ Interior ducha Ⓘ Doccia interni
Ⓝ Binnen douche
Ⓓ Innenraum der Kabine

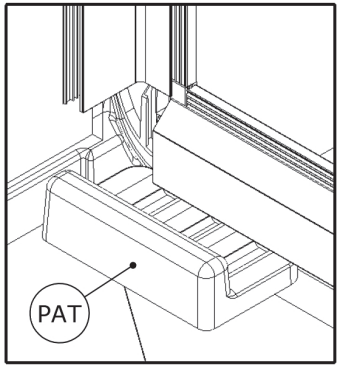


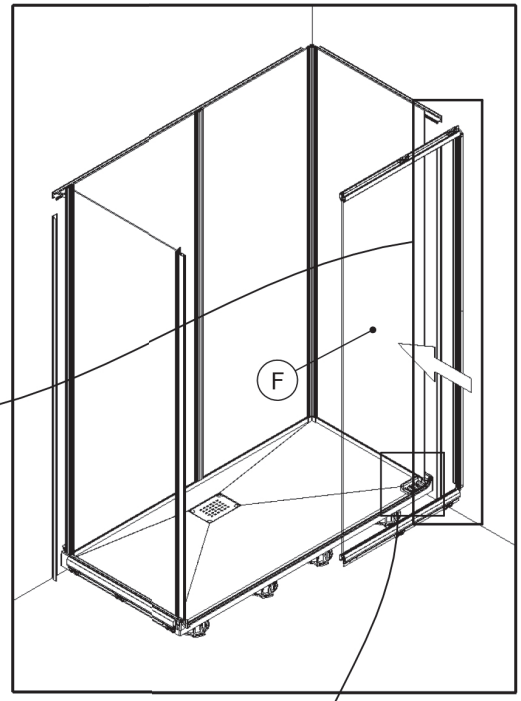


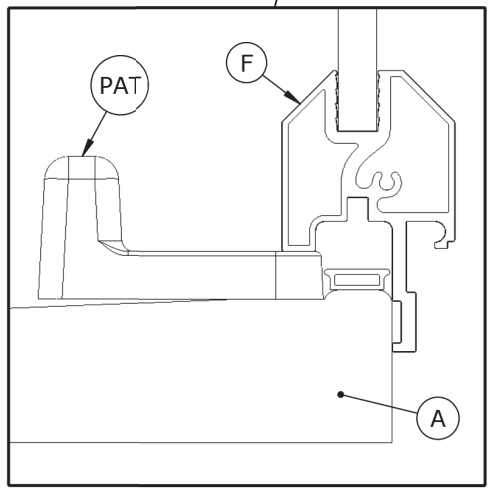


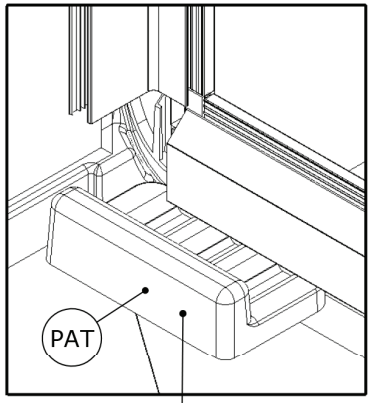



F Retirer GB Remove
E Quitar I Togliere
NL Verwijderen
D Entfernen

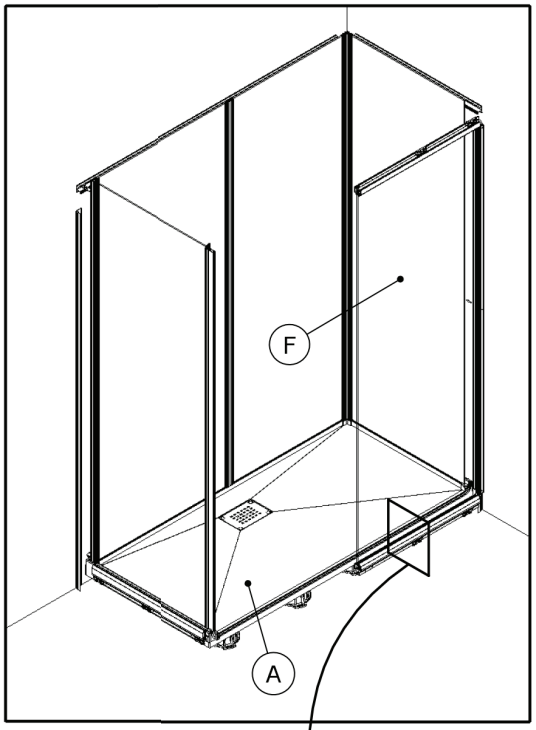


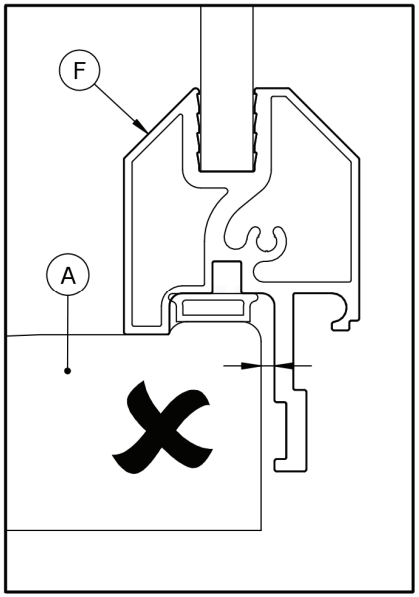

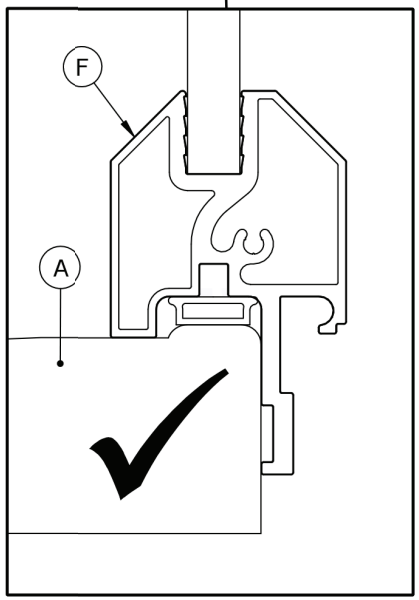


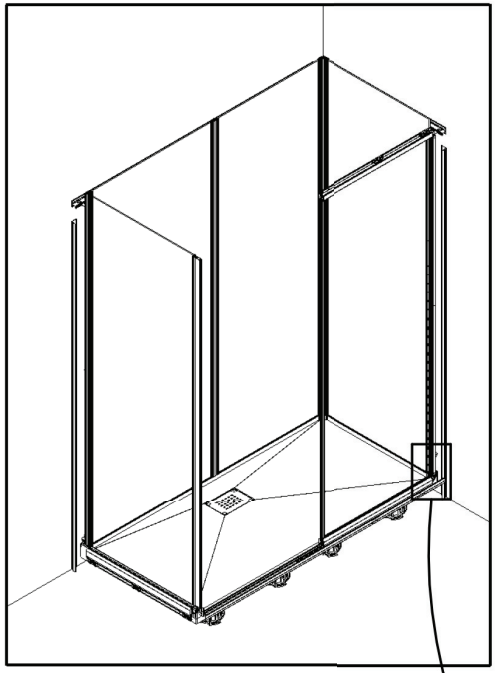

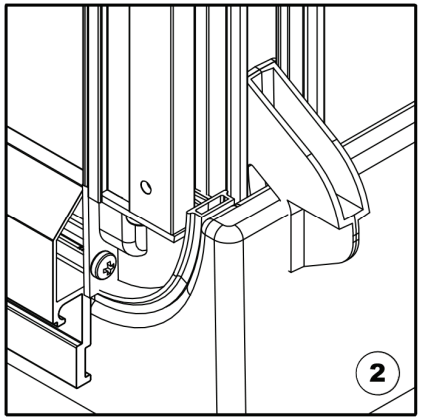


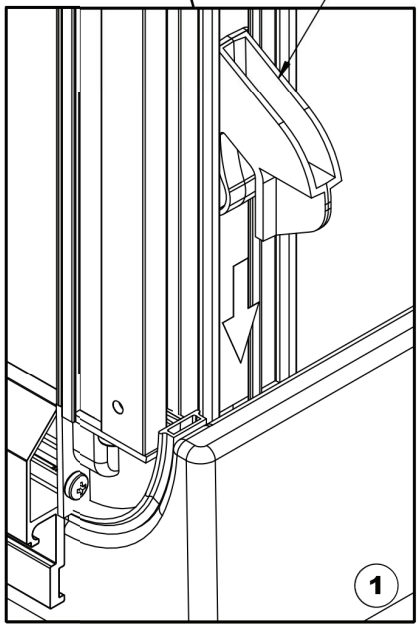



F Vue de derrière GB Back view
E Vista trasera I Vista posteriore
NL Zicht naar achteren D Rückansicht

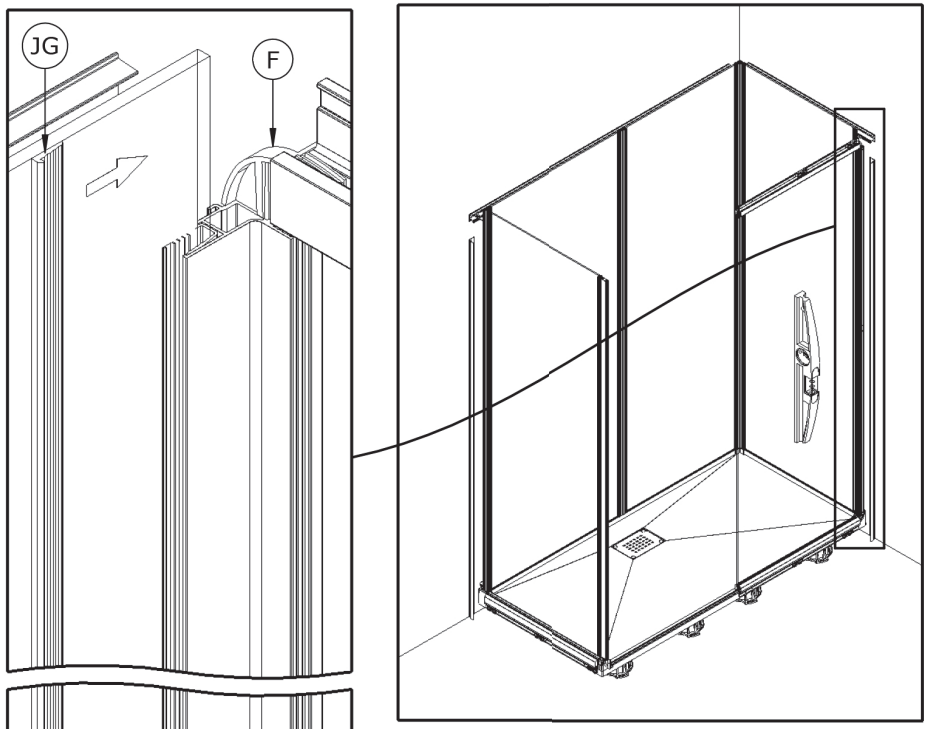


(F) Ne pas verrouiller (GB) Do not block
(E) No bloquear (I) Non bloccare
(NL) Blokkeer niet (D) Nicht blockieren

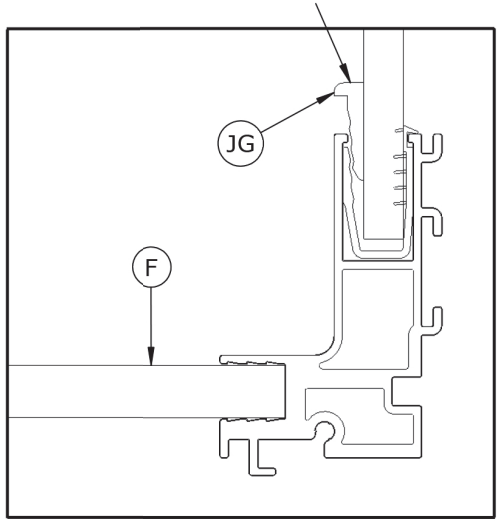


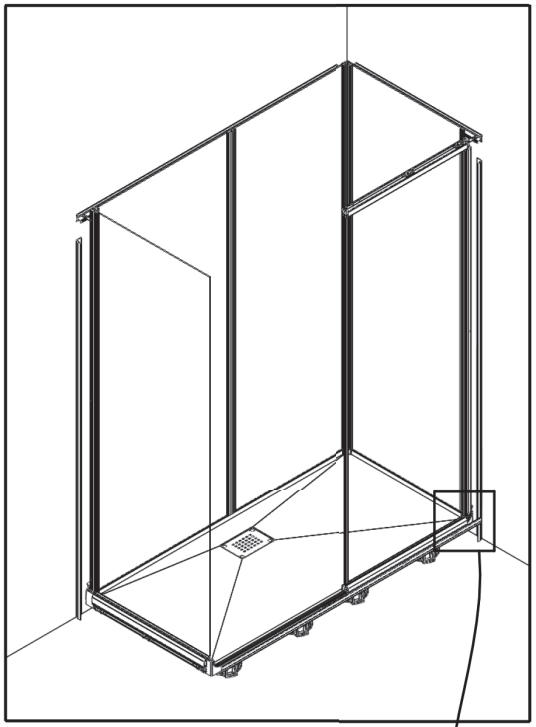


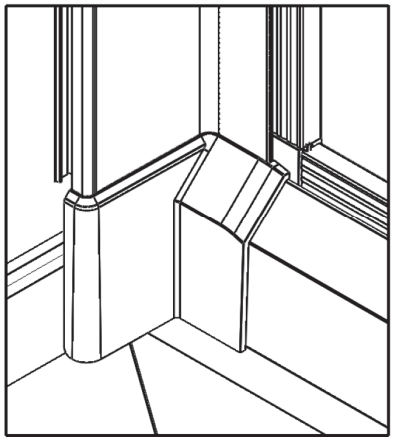


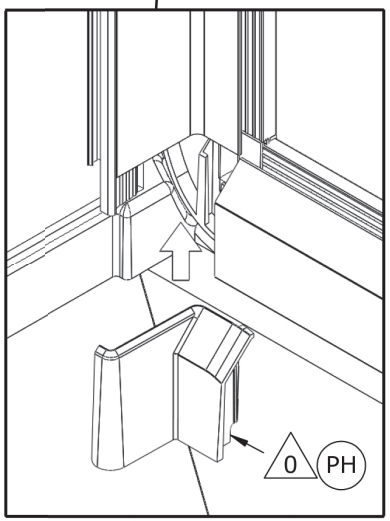



(F) Intérieur douche (GB) Inside shower
(E) Interior ducha (I) Doccia interni
(NL) Binnen douche (D) Innenraum der Kabine

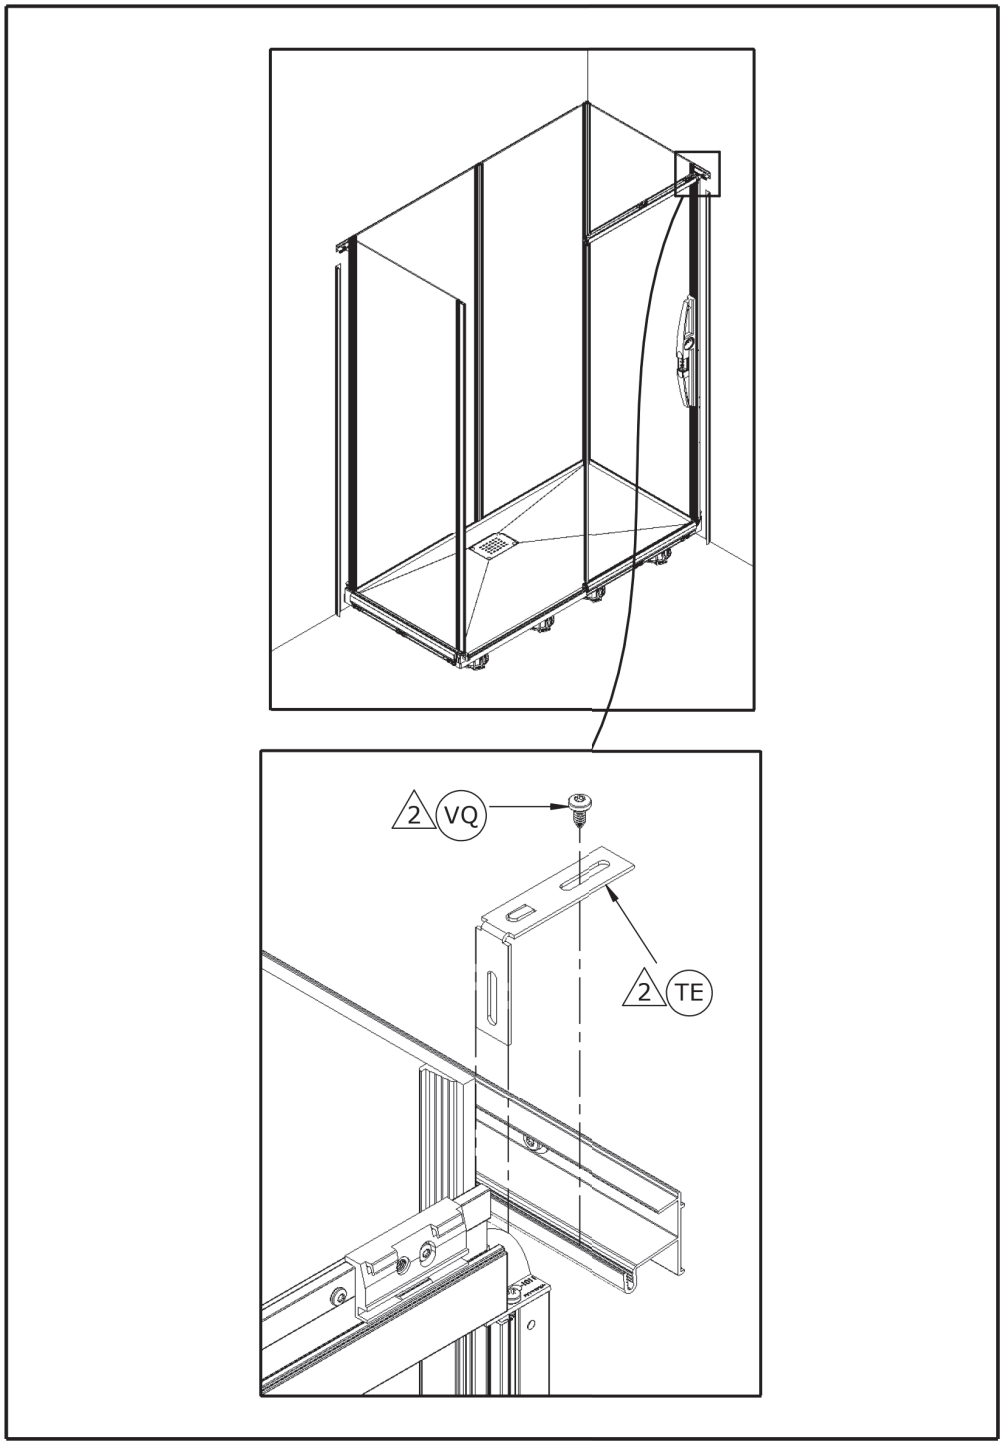

2 VQ
2 TE

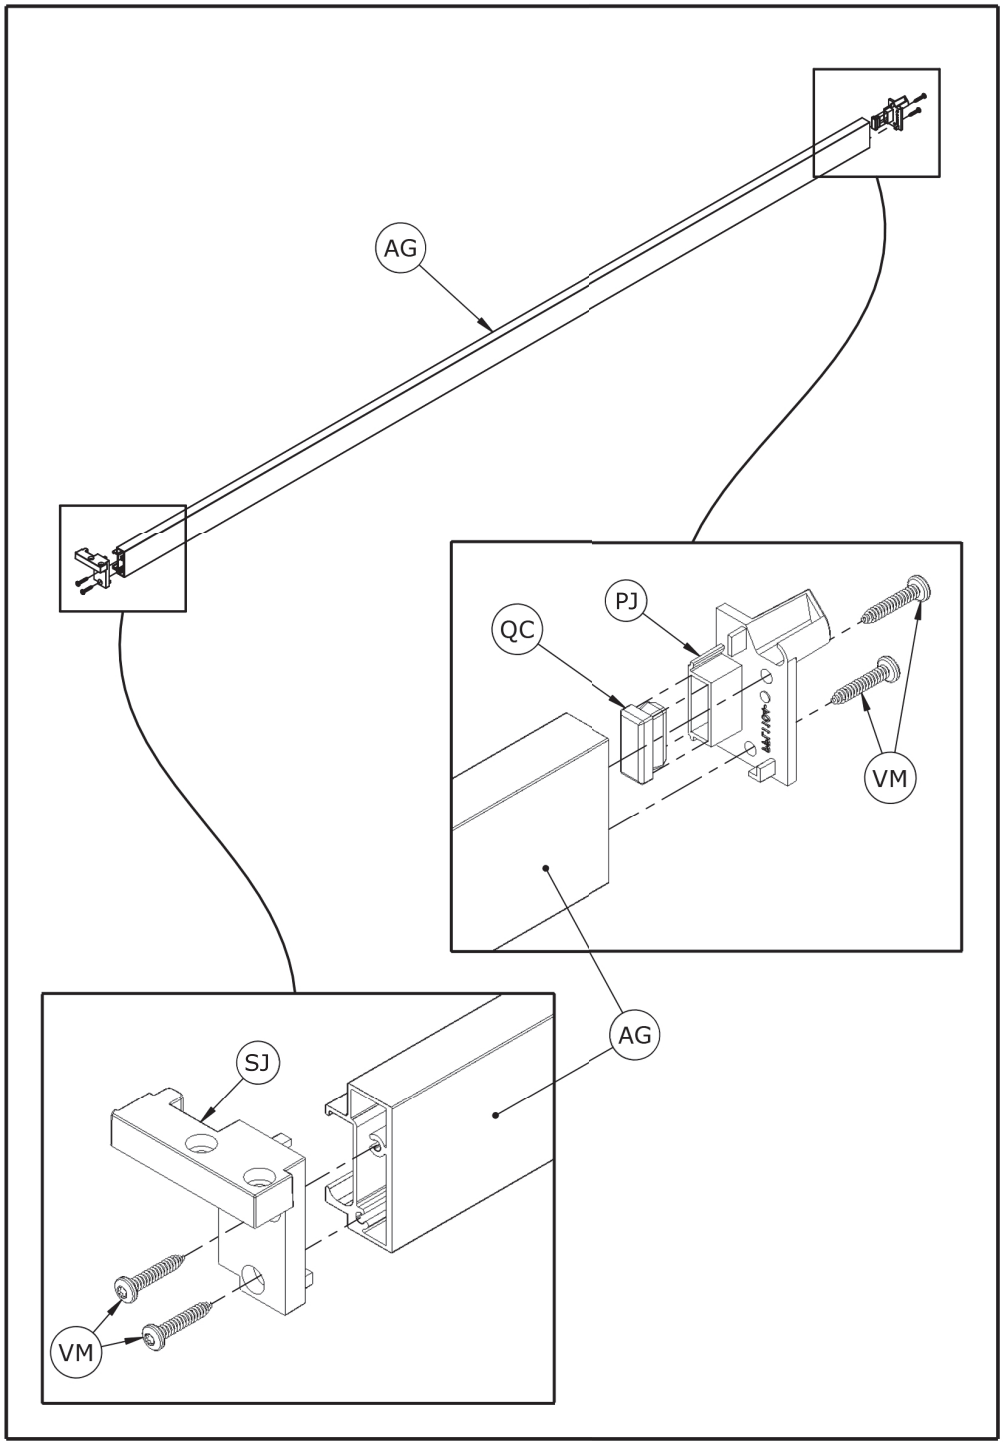

AG
PJ
QC
VM
SJ
AG
VM

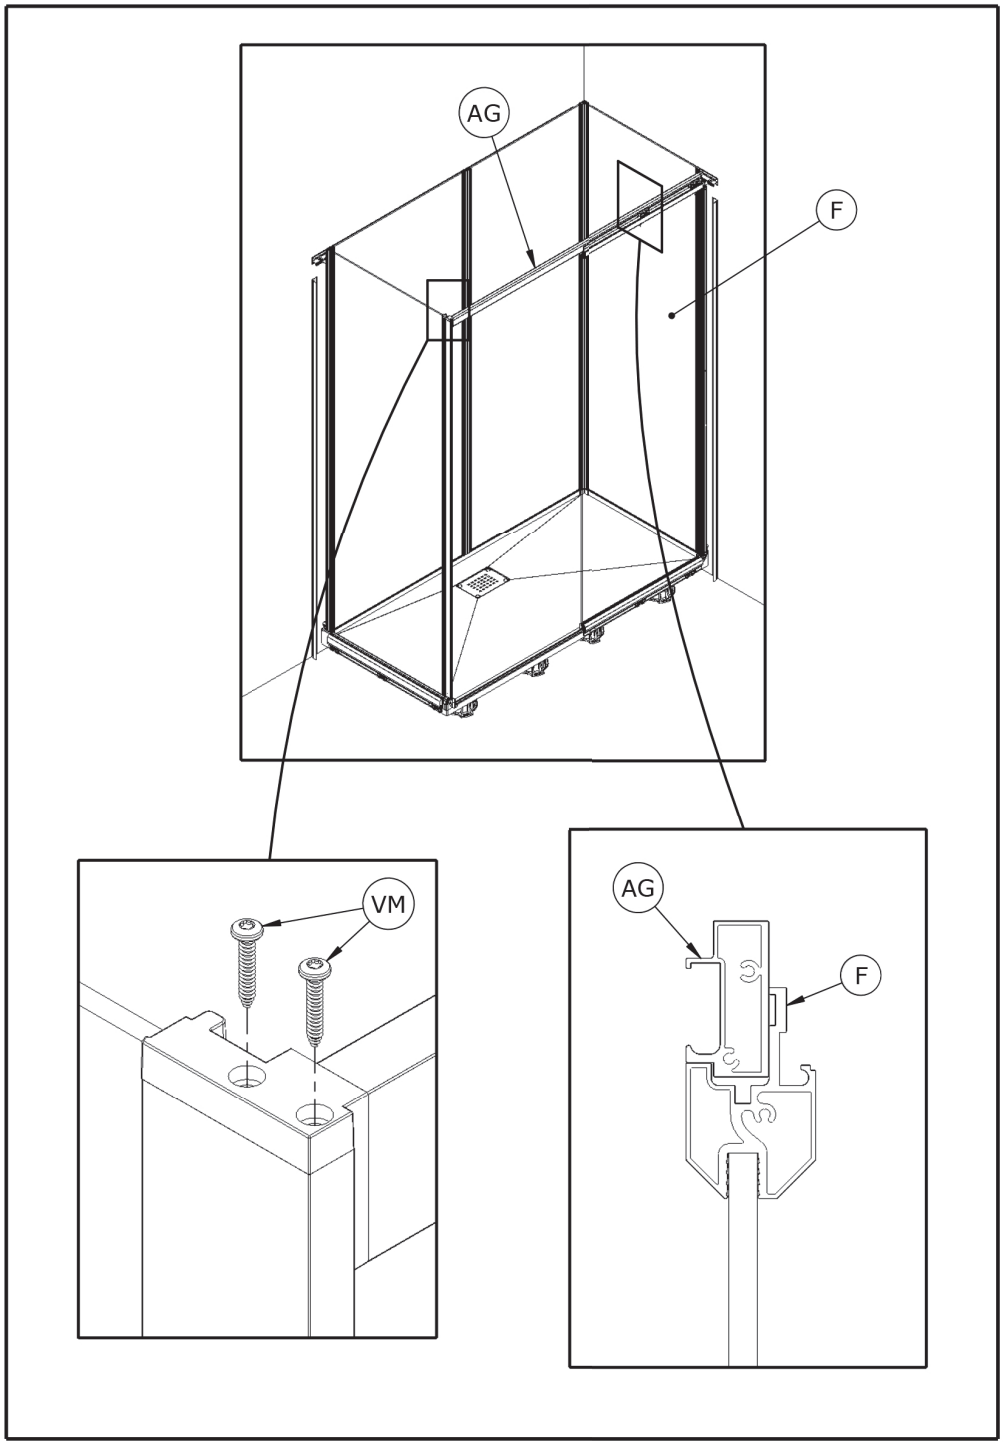

AG
F
VM
AG
F

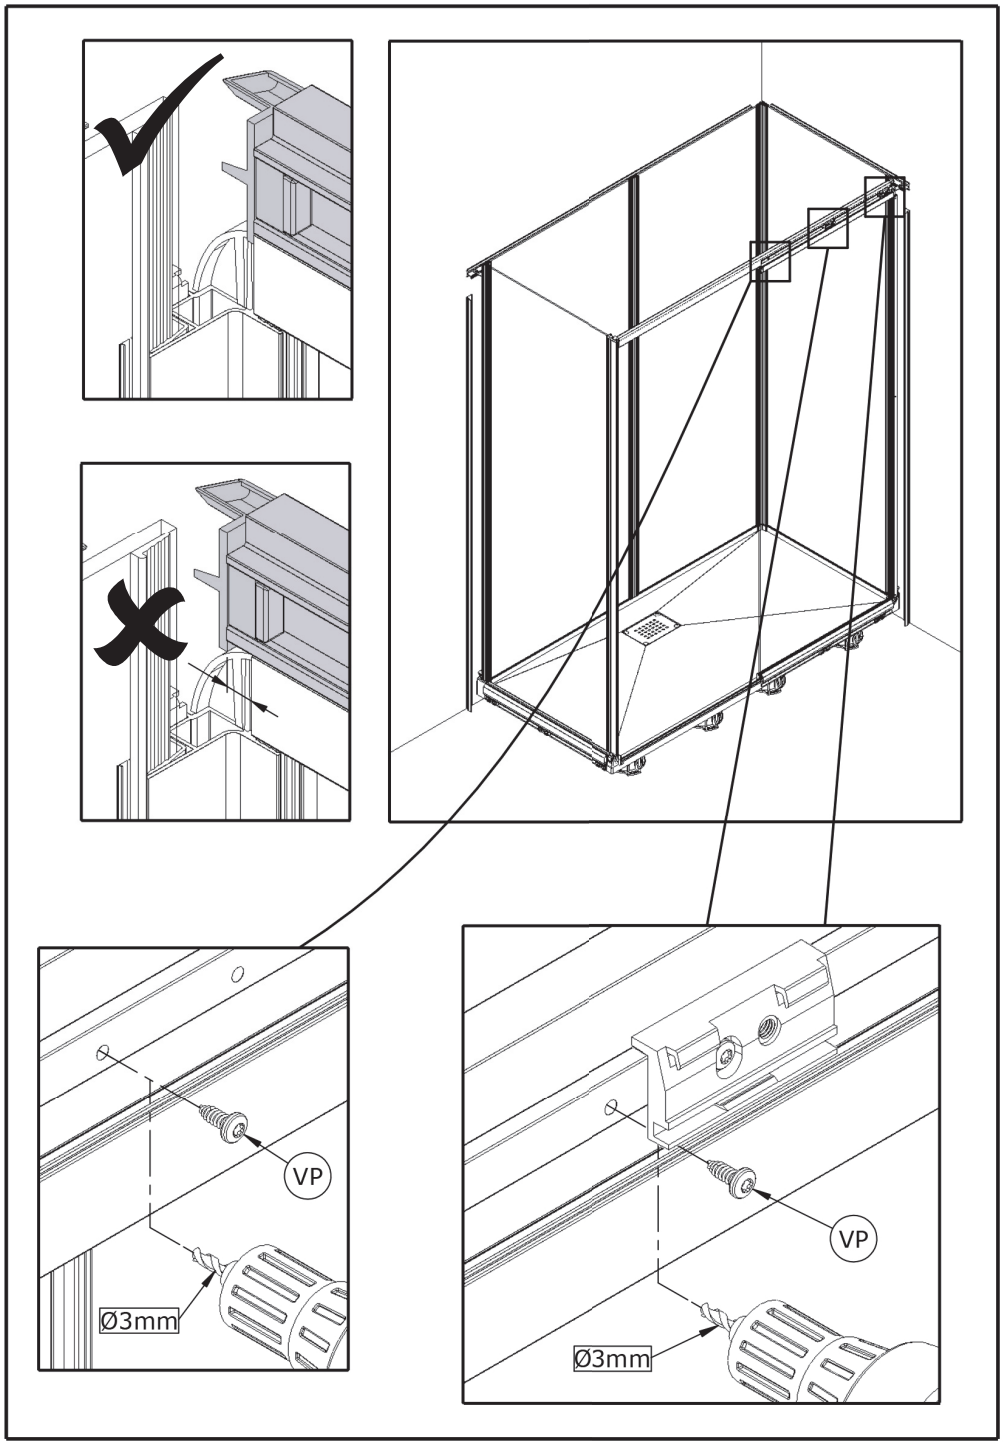

VP
Ø3mm
VP
Ø3mm

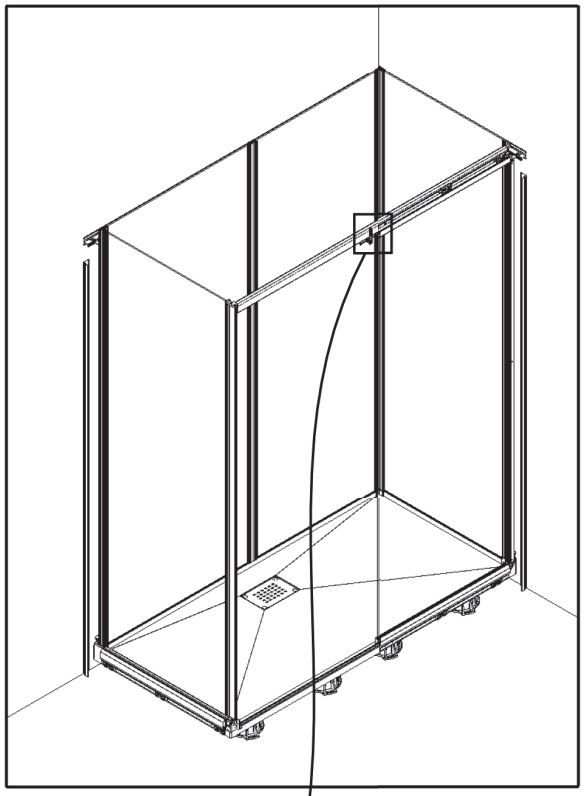

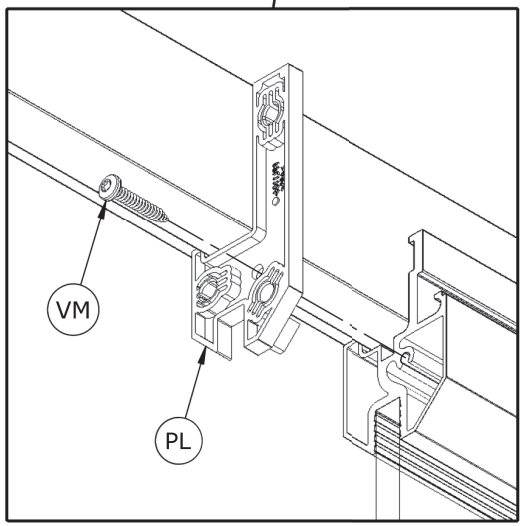


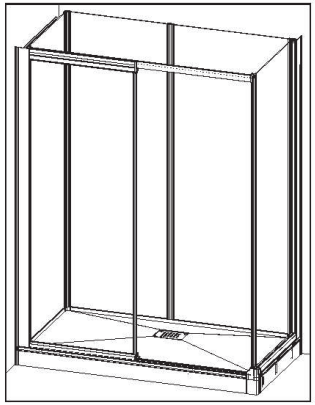


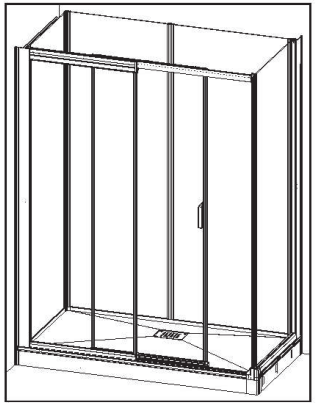


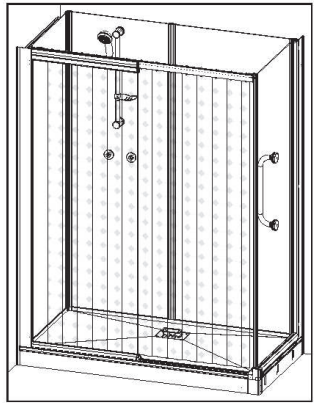


Page suivante
Next page
página siguiente
pagina seguente
volgende pagina
nächste Seite

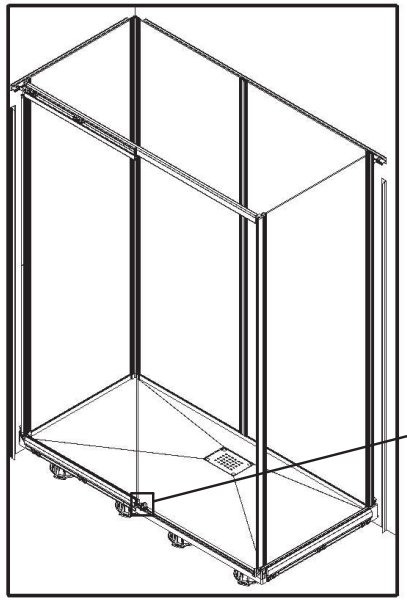


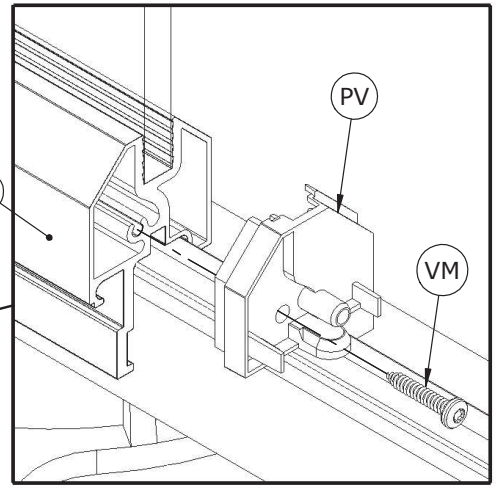


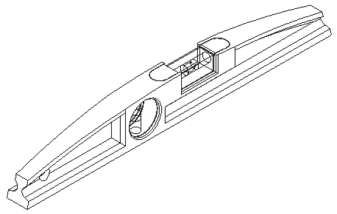



- (F) Vérifier l'aplomb de la cabine, puis verrouiller
- (GB) Ensure level then block
- (E) Verificar la verticalidad de la cabina, y bloquear
- (I) Assicurarsi che la doccia è di livello, e bloccare
- (NL) Controleer of de douchecabine goed recht staat, en blokkeer
- (D) Prüfen, ob die Kabine lotrecht steht, anschließend blockieren

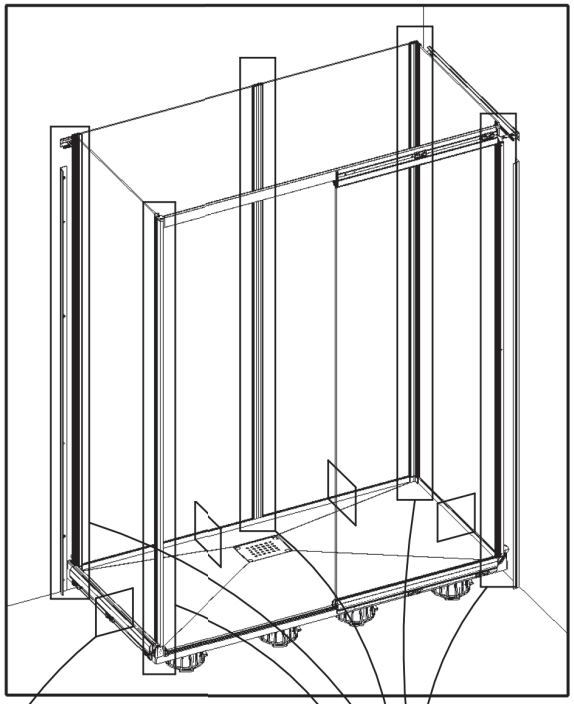


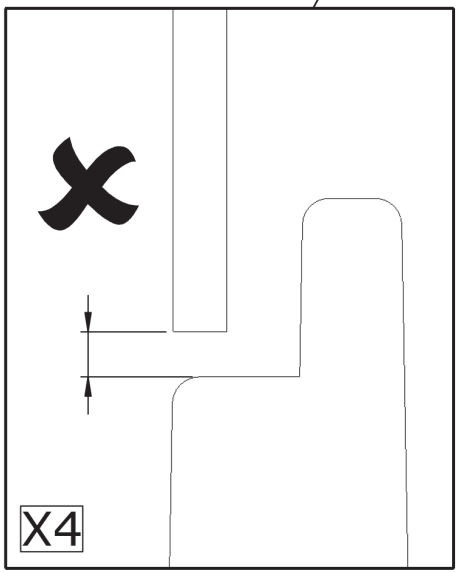


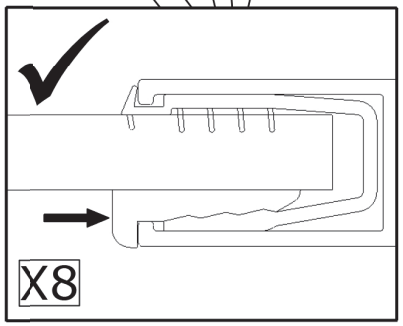


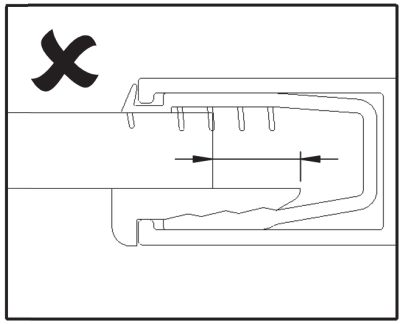

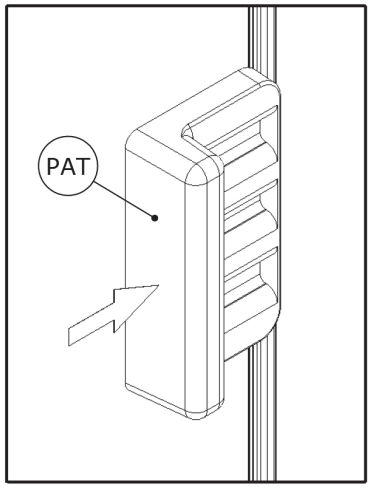

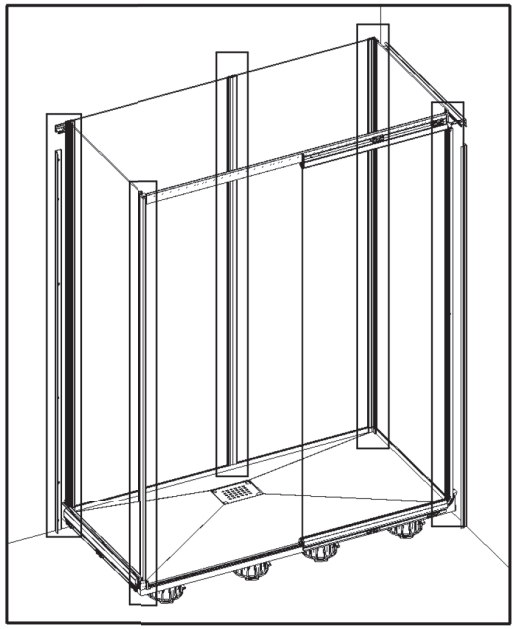

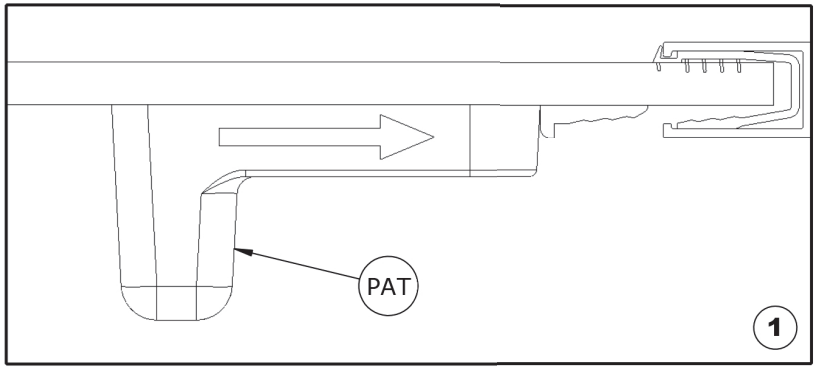


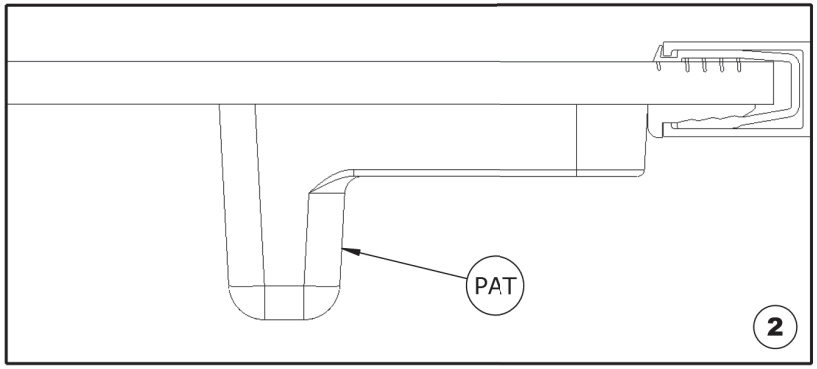

DES1313ND-E


5


DES1200D-F

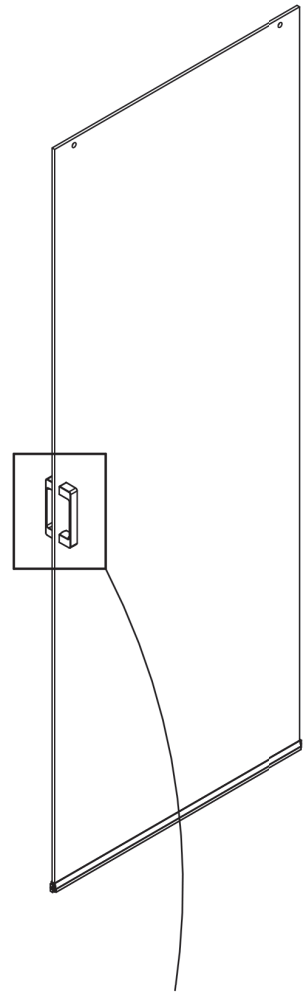



(F) Montage poignée, voir notice concernée
(GB) Handle installation, see note concerned
(E) Montaje de la asa, ver manual adecuado
(I) Montaggio della maniglia,
vedere manuale appropriato
(NL) Zie voor de montage van de greep
de bijbehorende montage-instructies
(D) Montage des Handgriffs siehe
entsprechende Anleitung


5 1

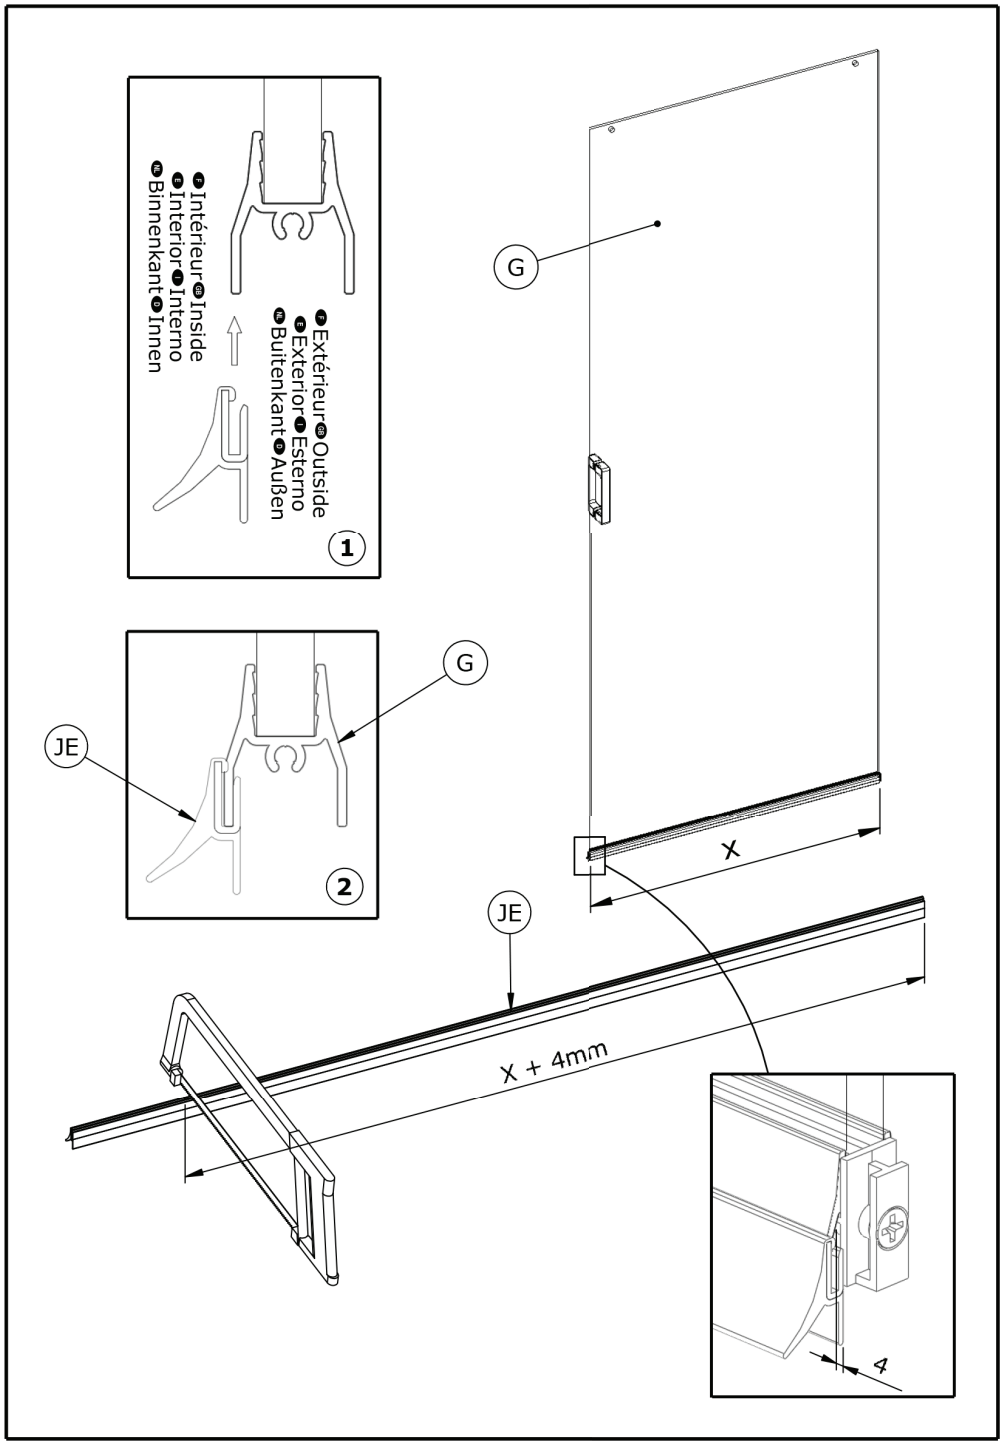

Intérieur Inside
Interior Interno
Binnenkant Innen
Extérieur Outside
Exterior Esterno
Buitenkant Außen
1
2
G
JE
X
X + 4mm
4

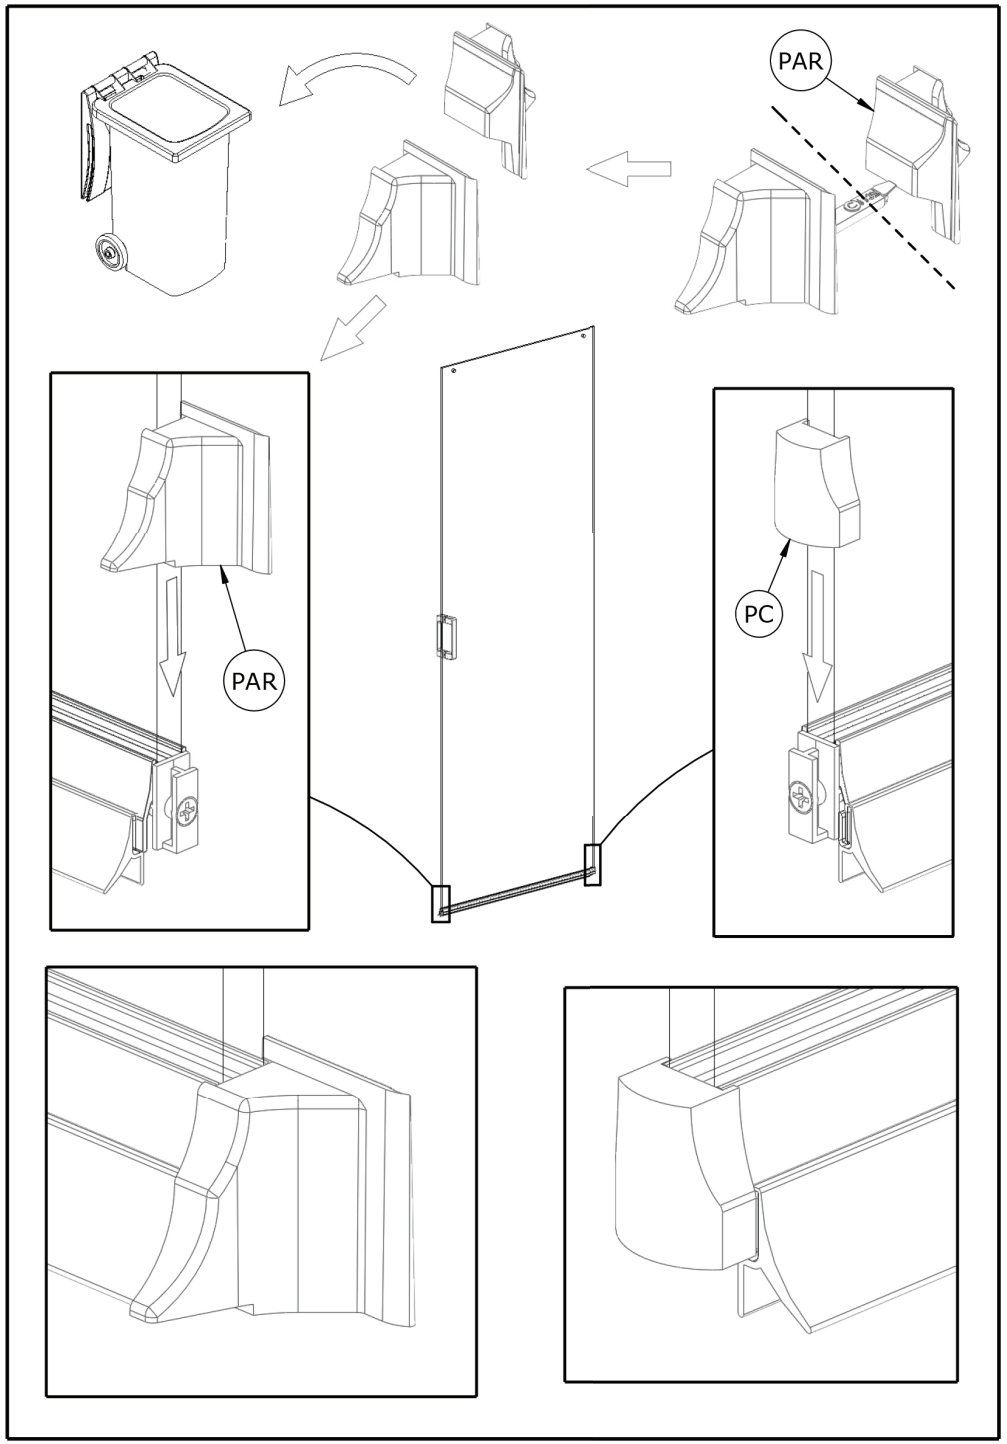

PAR
PAR
PC

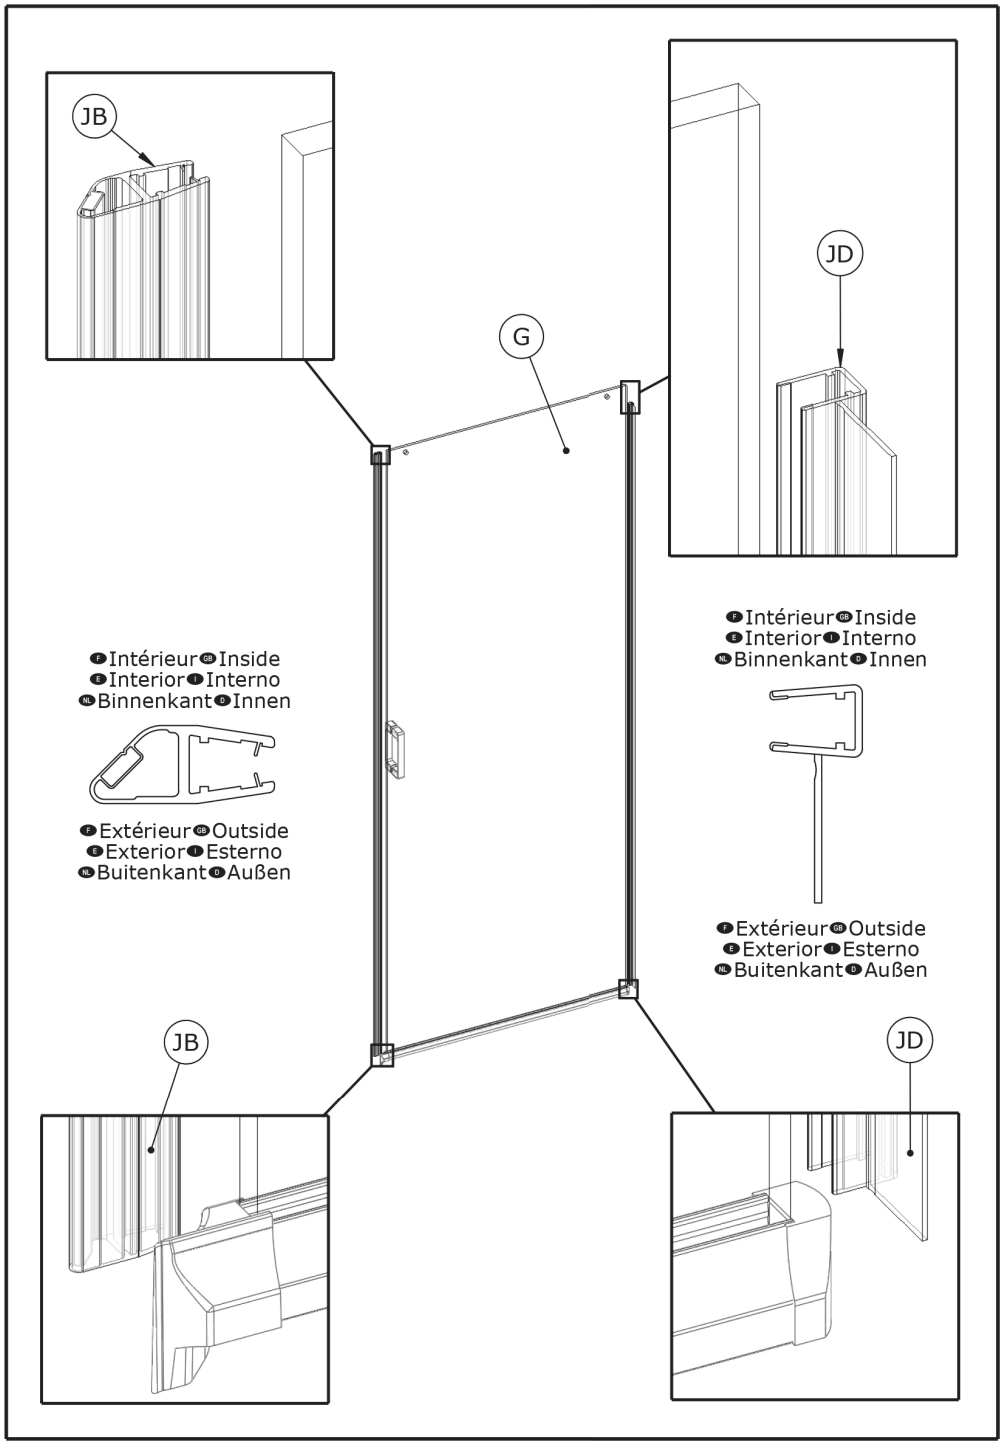

JB
G
JD
Intérieur Inside
Interior Interno
Binnenkant Innen
Extérieur Outside
Exterior Esterno
Buitenkant Außen
Intérieur Inside
Interior Interno
Binnenkant Innen
Extérieur Outside
Exterior Esterno
Buitenkant Außen
JB
JD

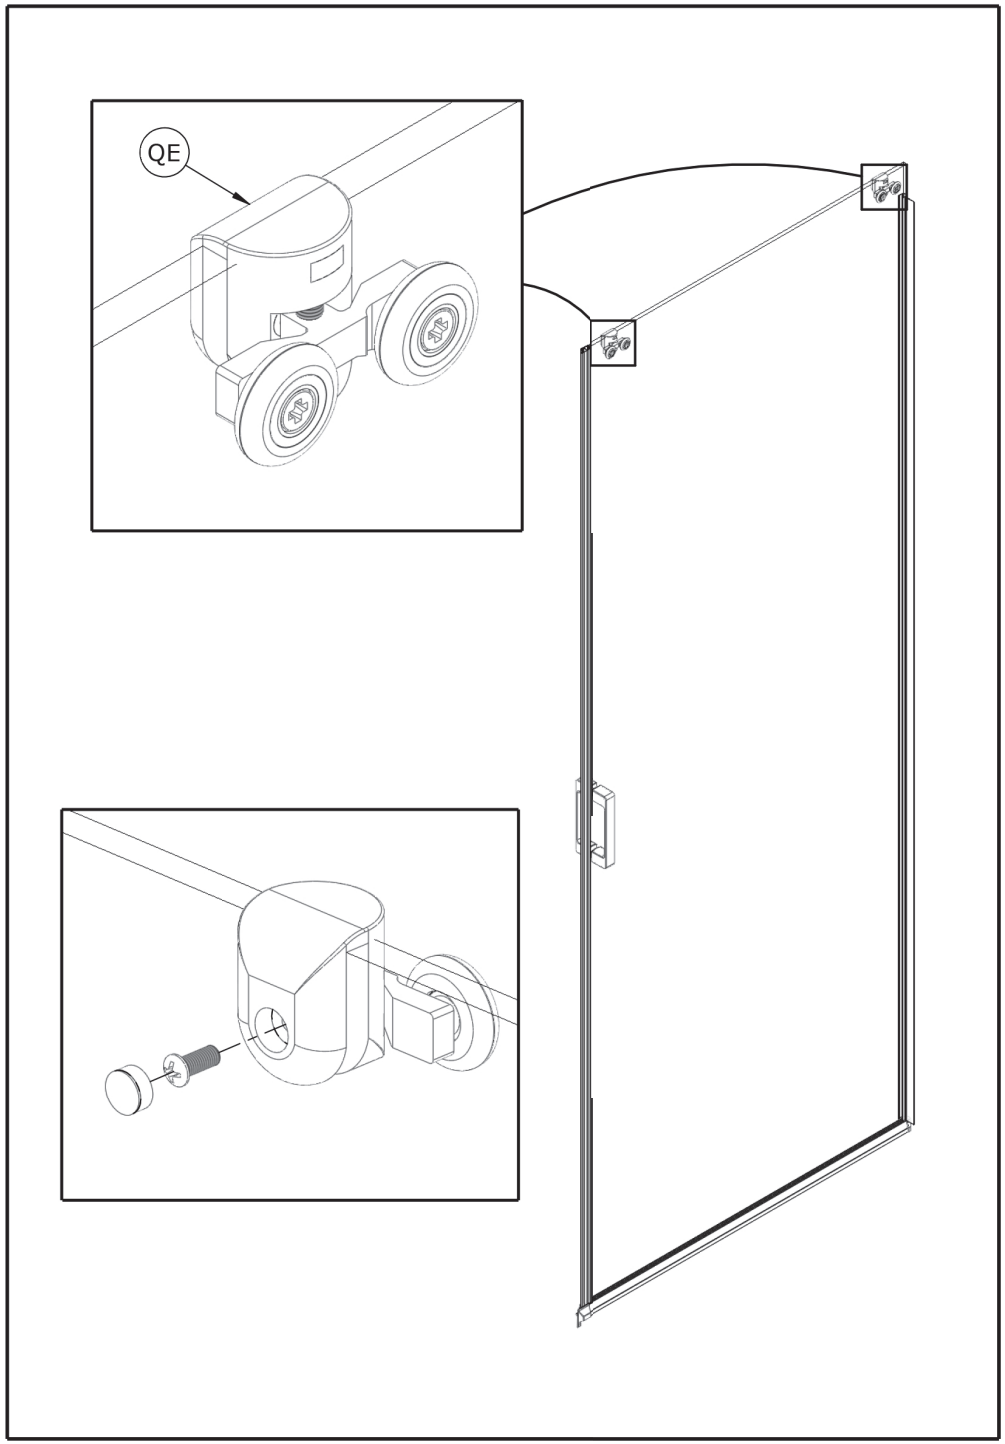
QE

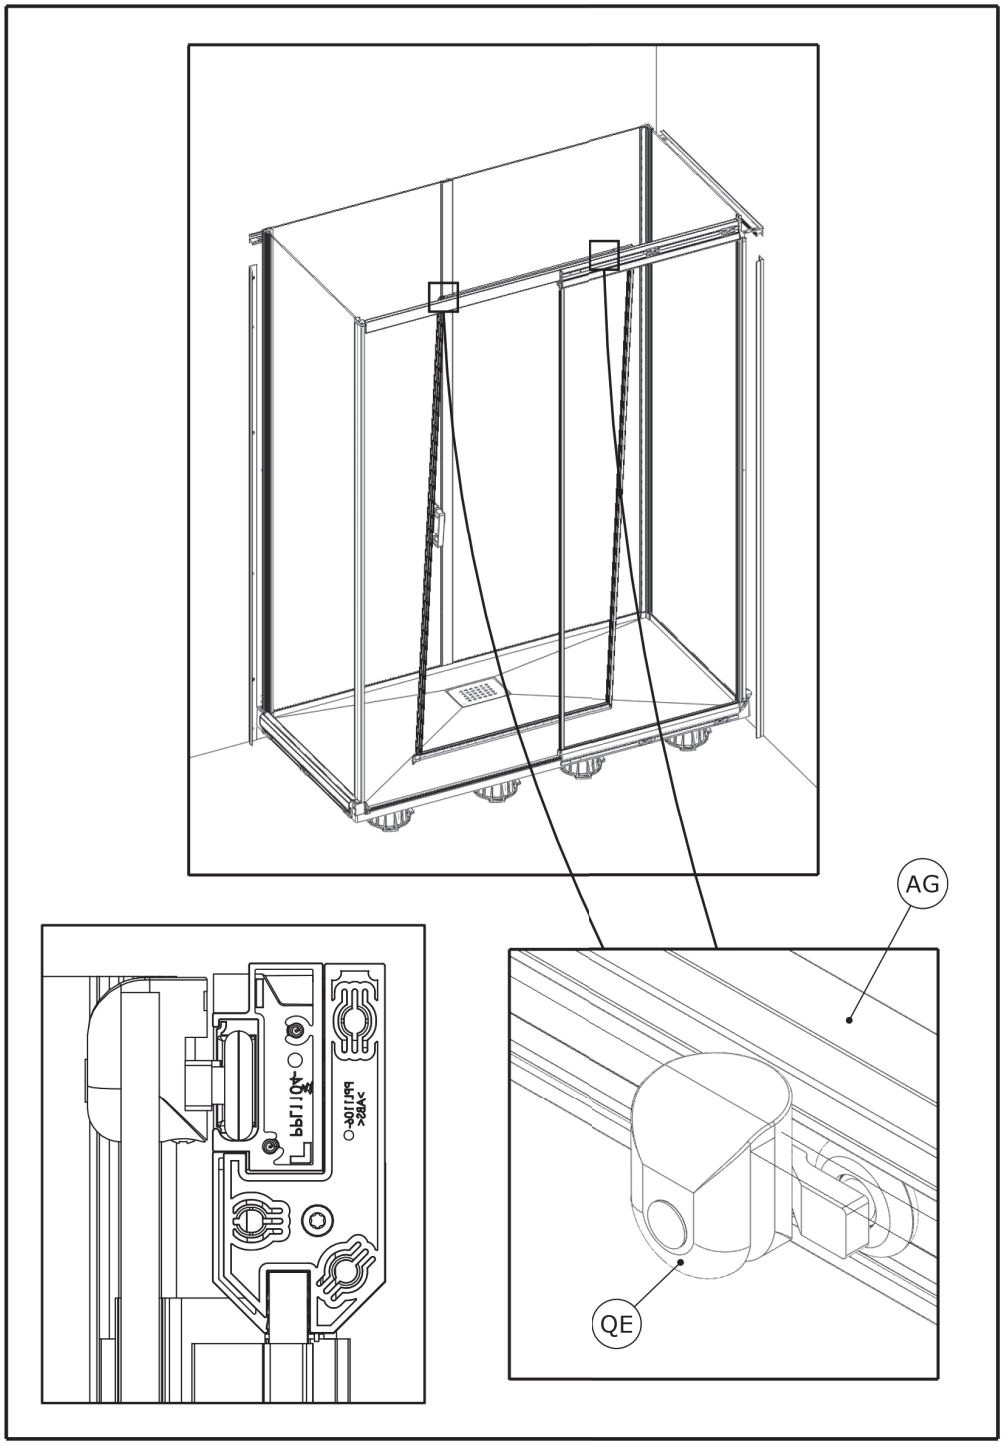
AG
QE

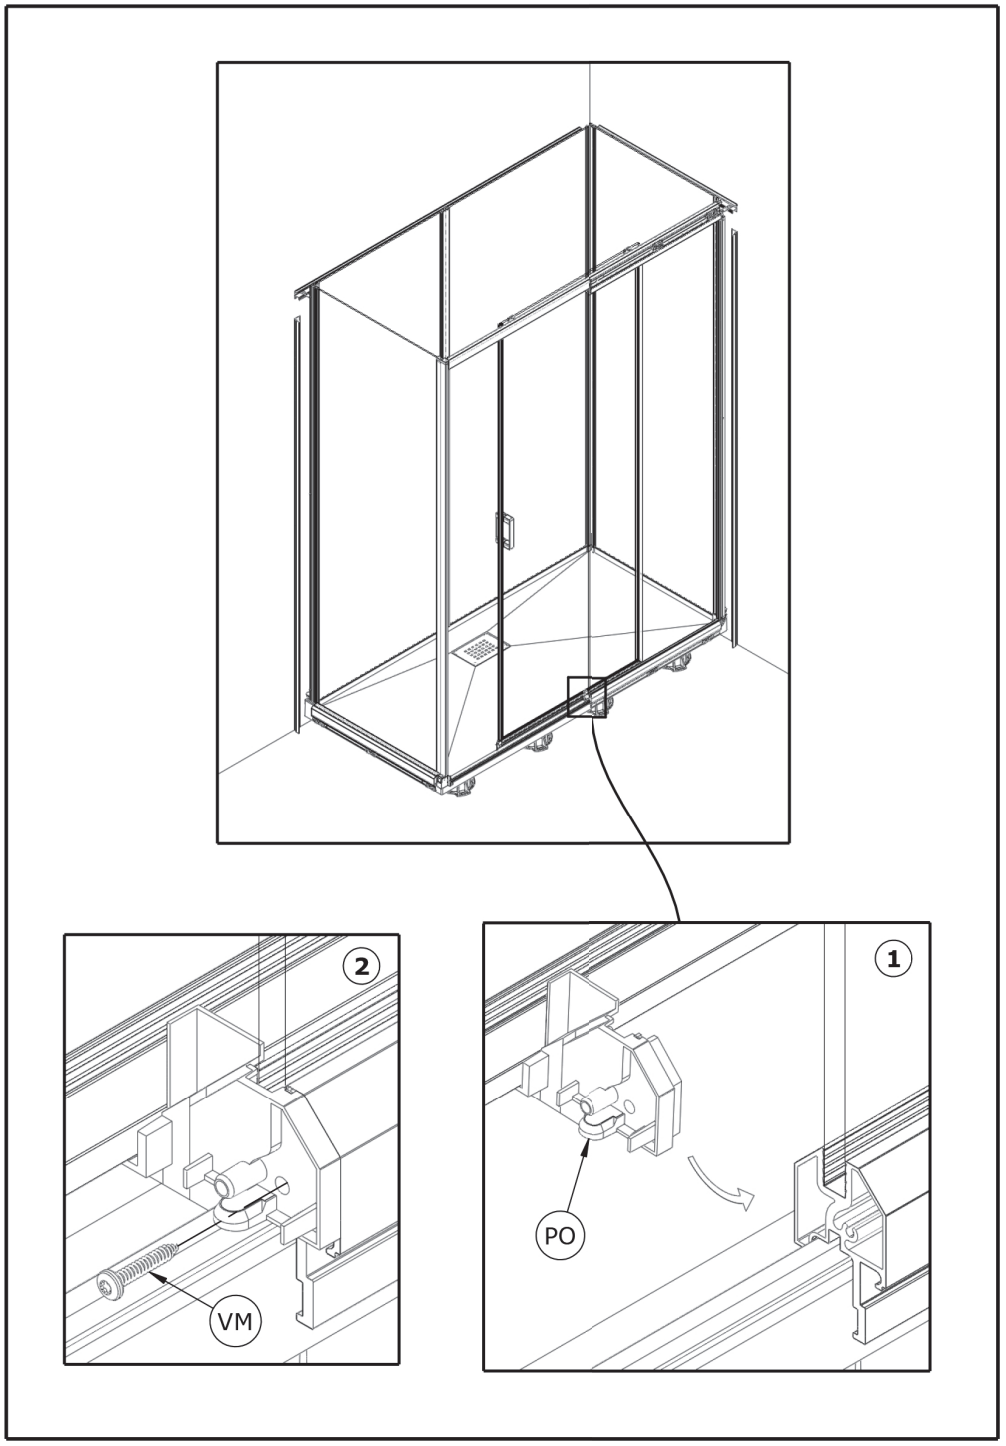

2
VM
1
PO

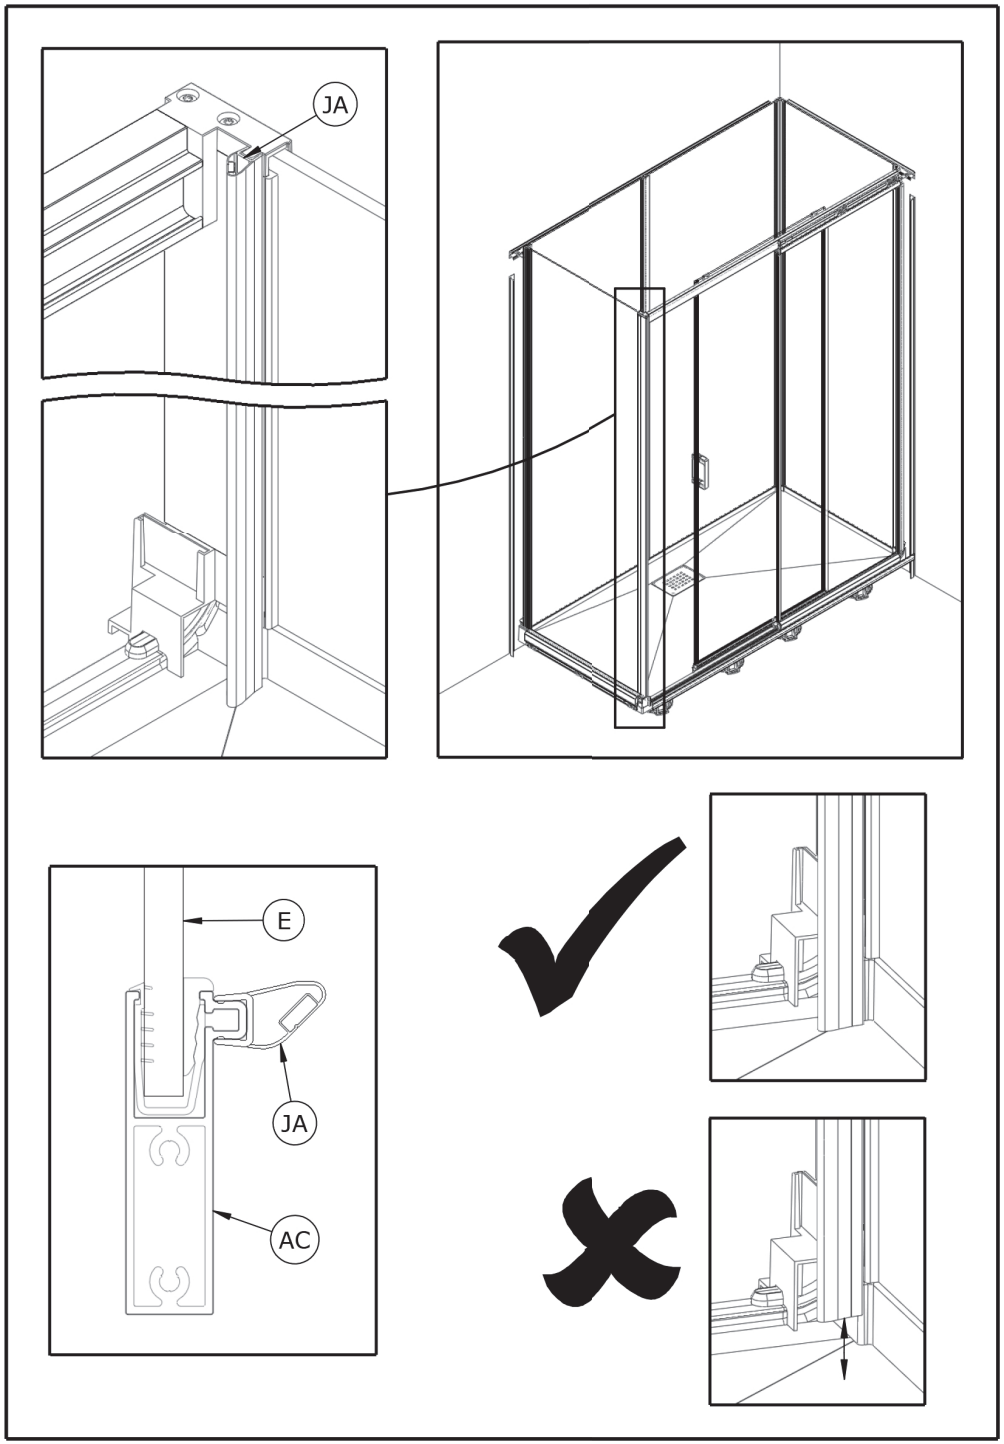

JA
E
JA
AC

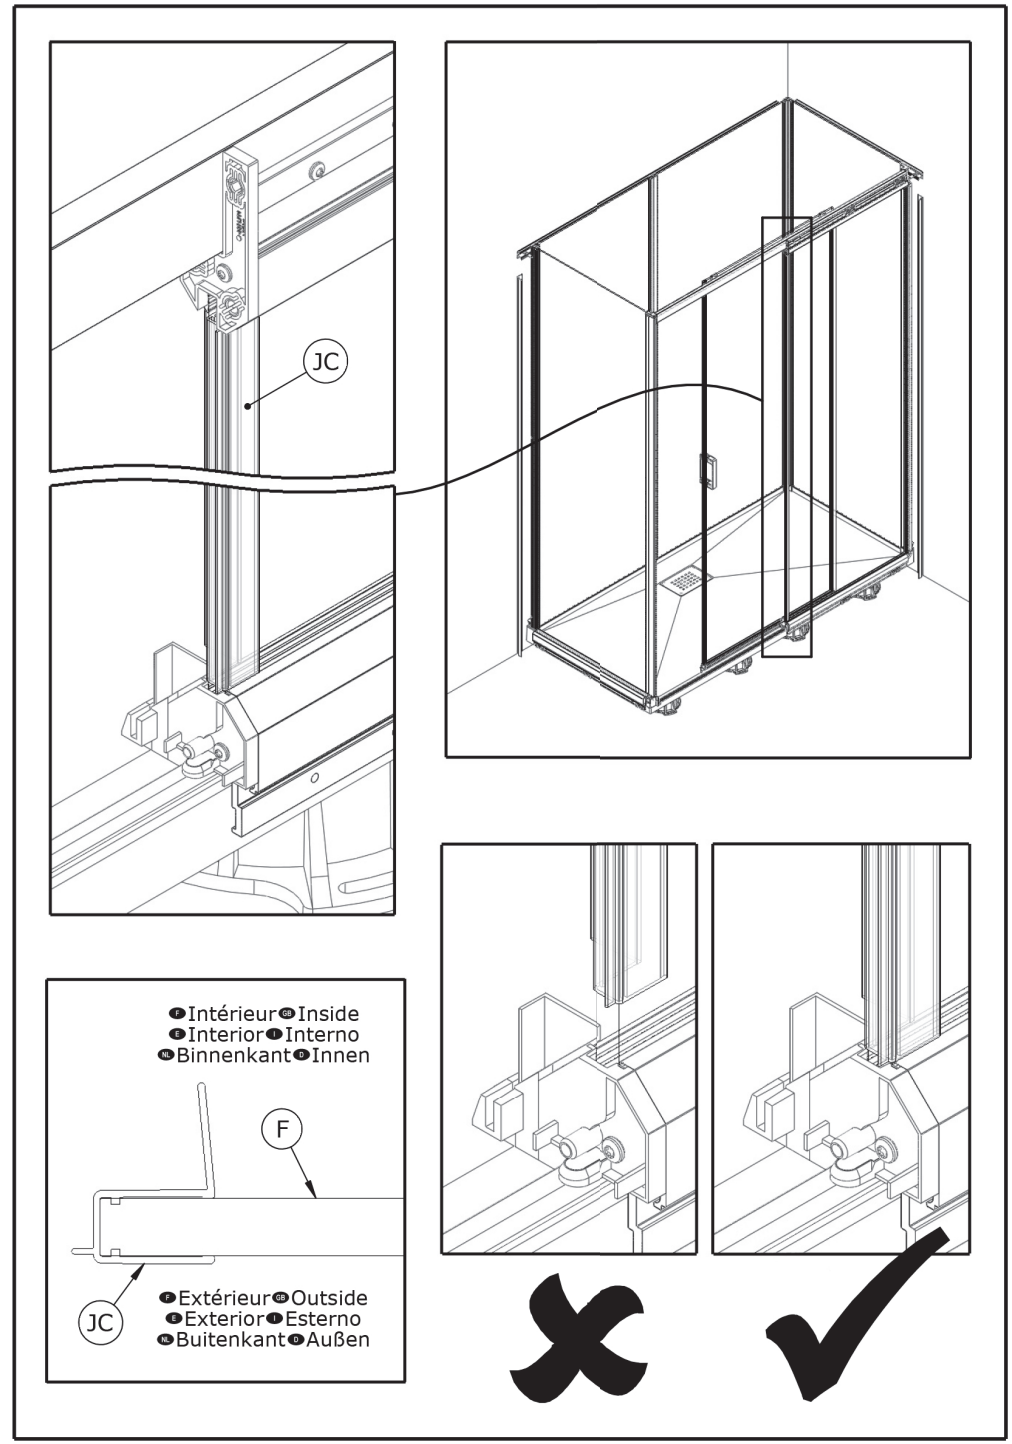

JC
F
JC
F Intérieur GB Inside
E Interior I Interno
NL Binnenkant D Innen
F Extérieur GB Outside
E Exterior I Esterno
NL Buitenkant D Außen


6


DES1201ND-G

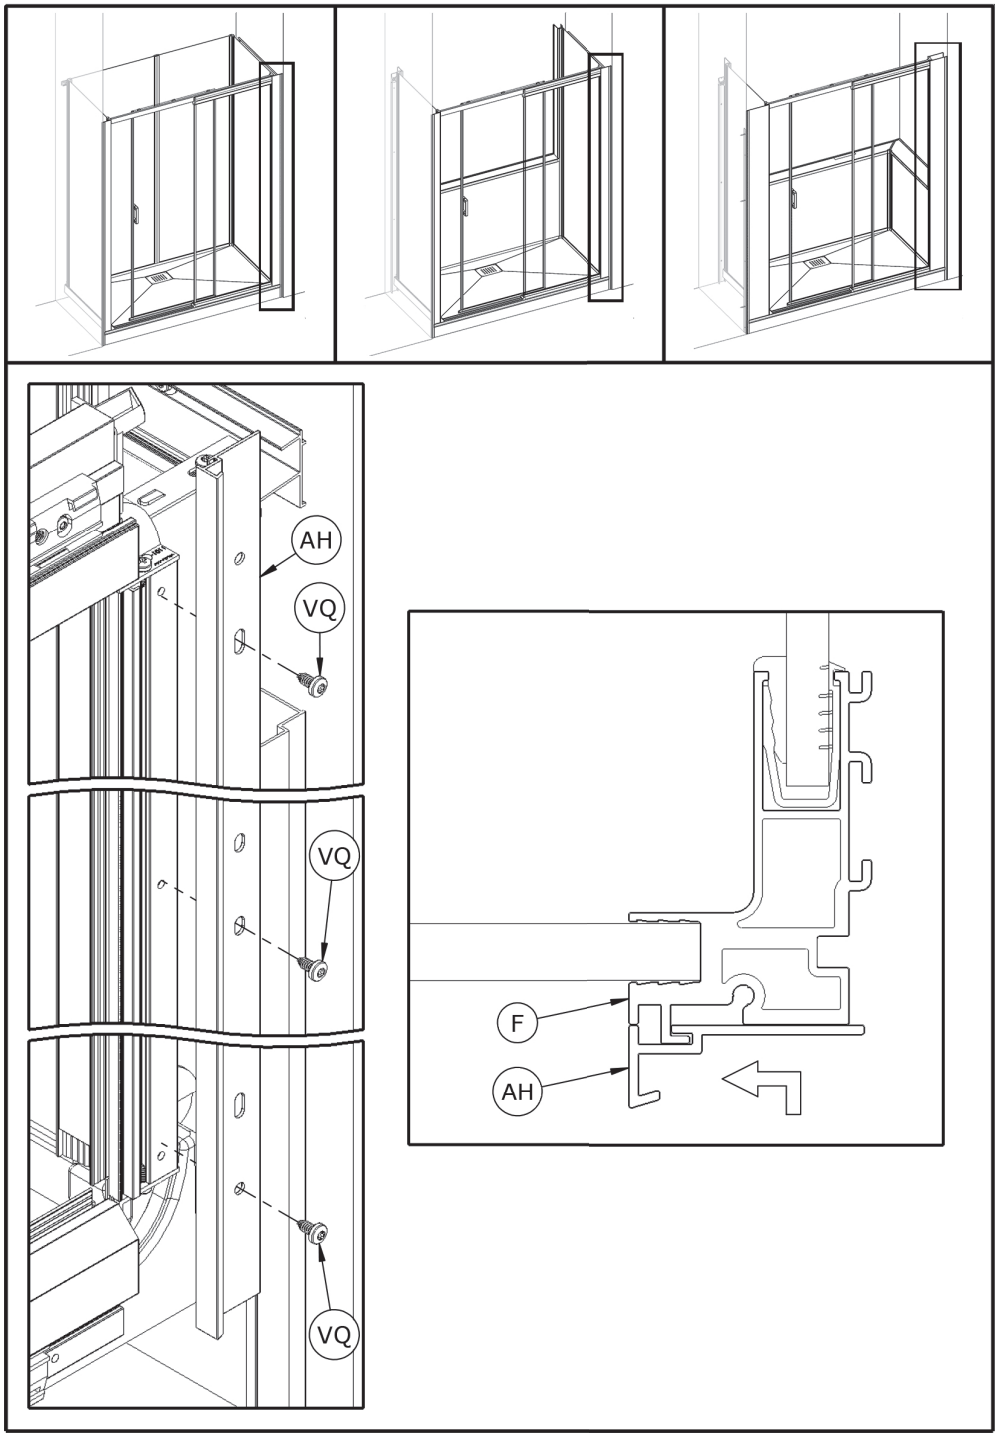


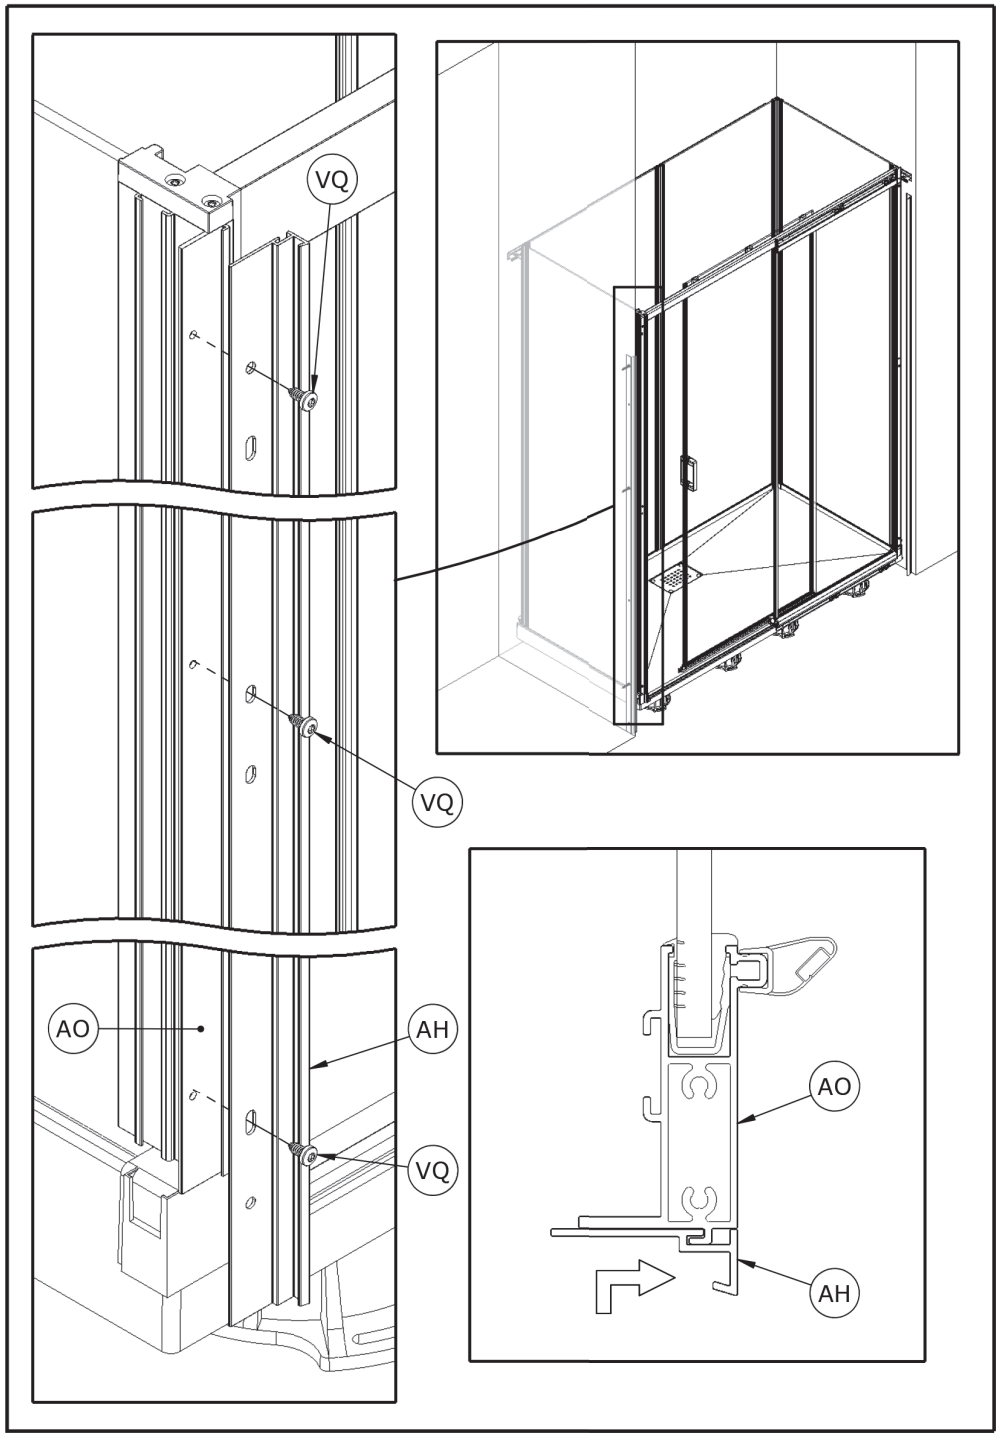

VQ
VQ
AO
AH
VQ
AO
AH

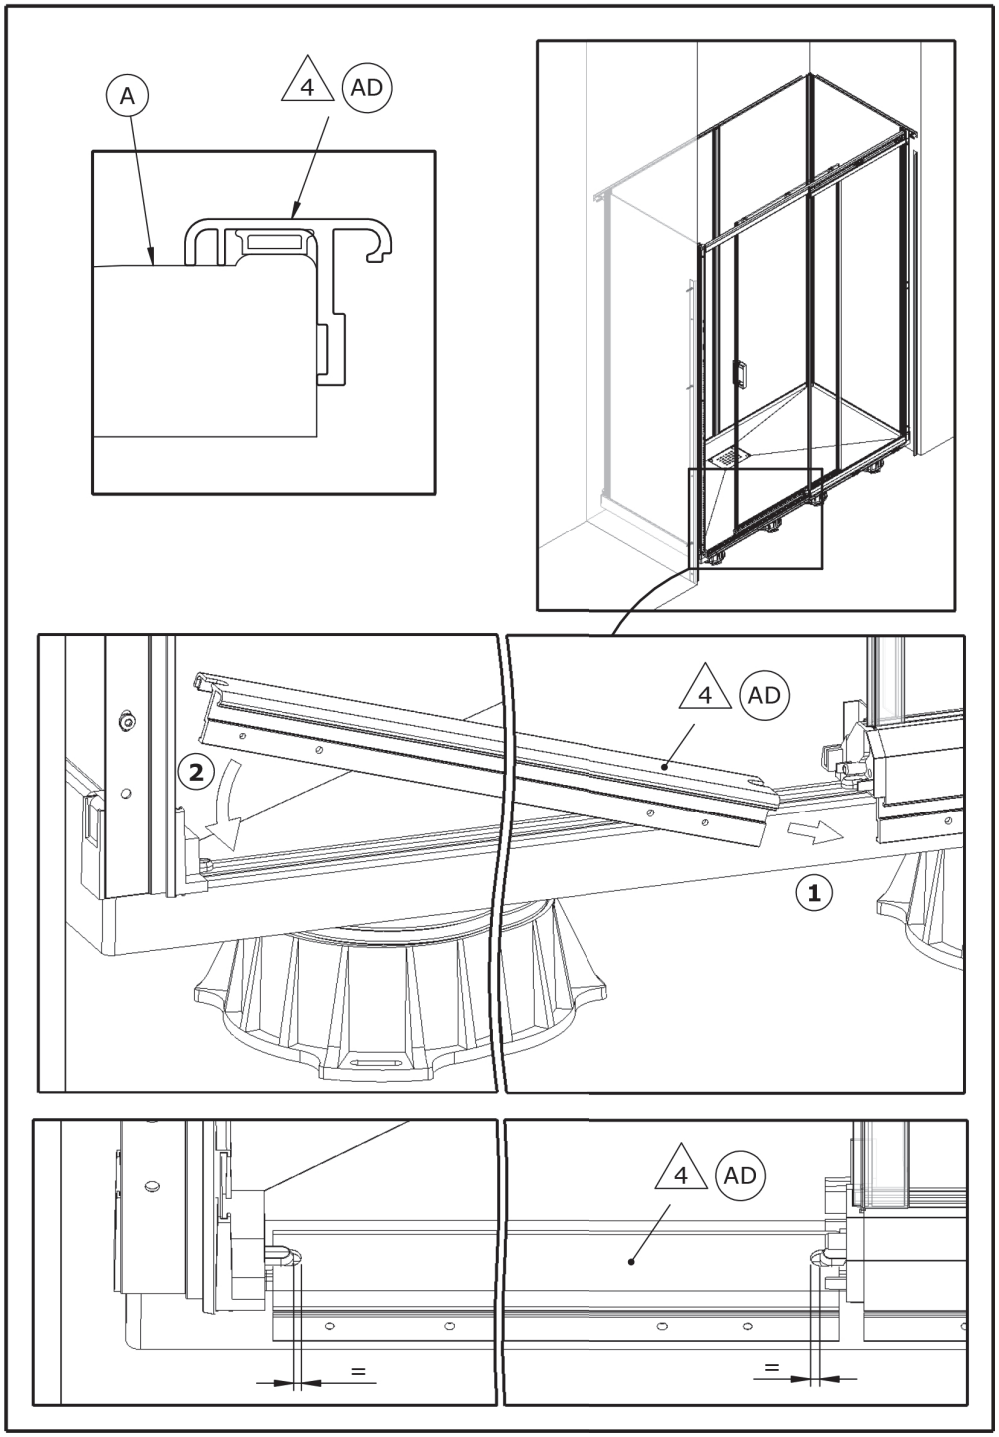

A
4
AD
4
AD
2
1
4
AD
=
=

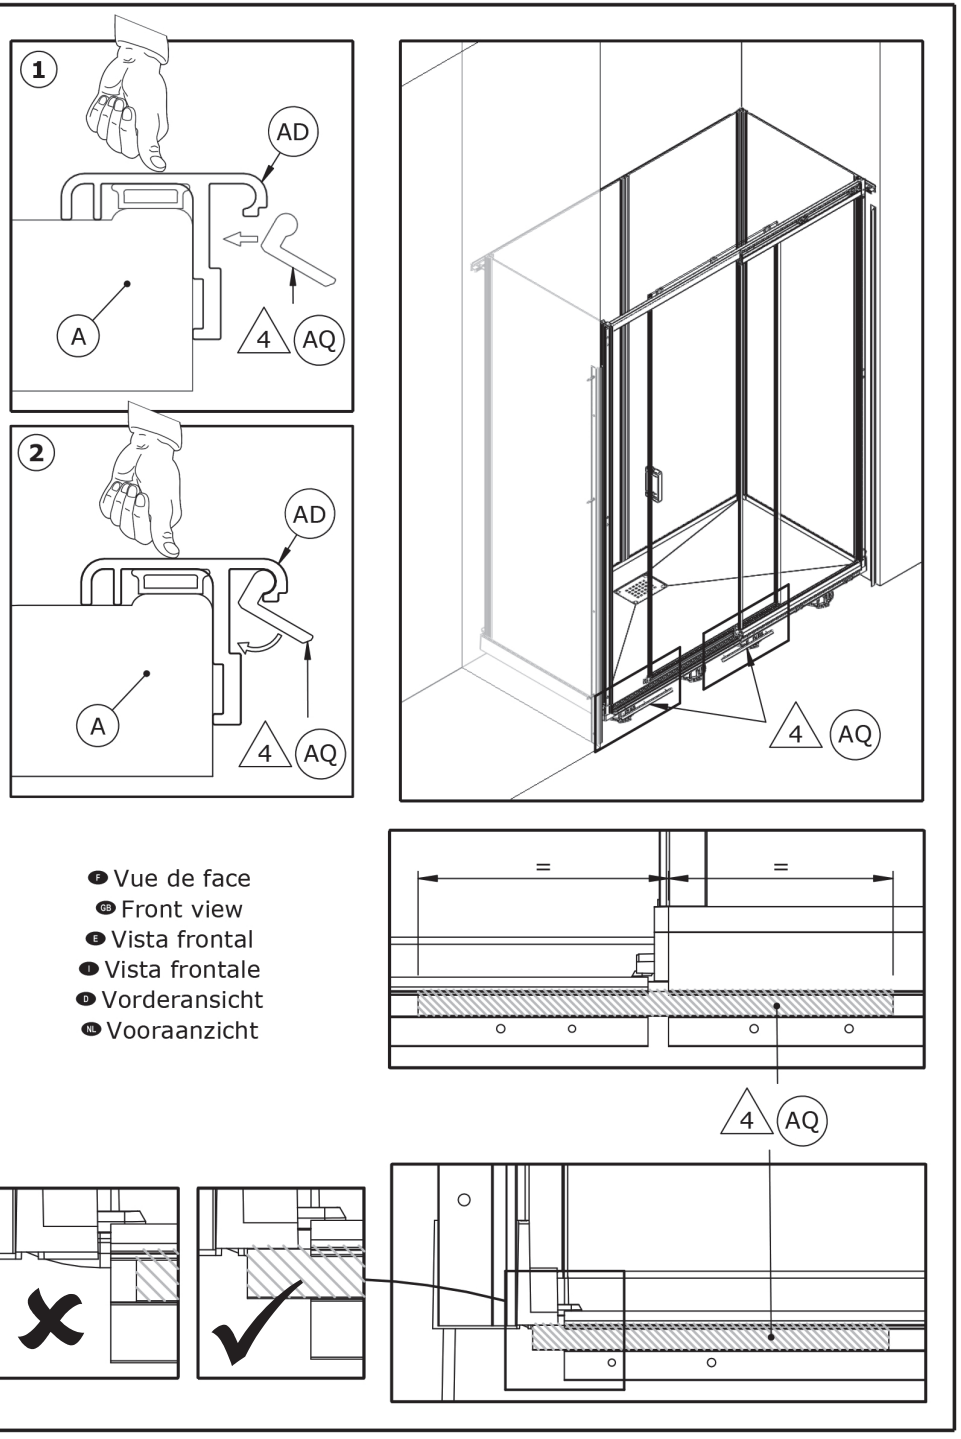
1
AD
A
4
AQ
2
AD
A
4
AQ
4
AQ
F Vue de face
GB Front view
E Vista frontal
I Vista frontale
D Vorderansicht
NL Vooraanzicht
=
=
4
AQ

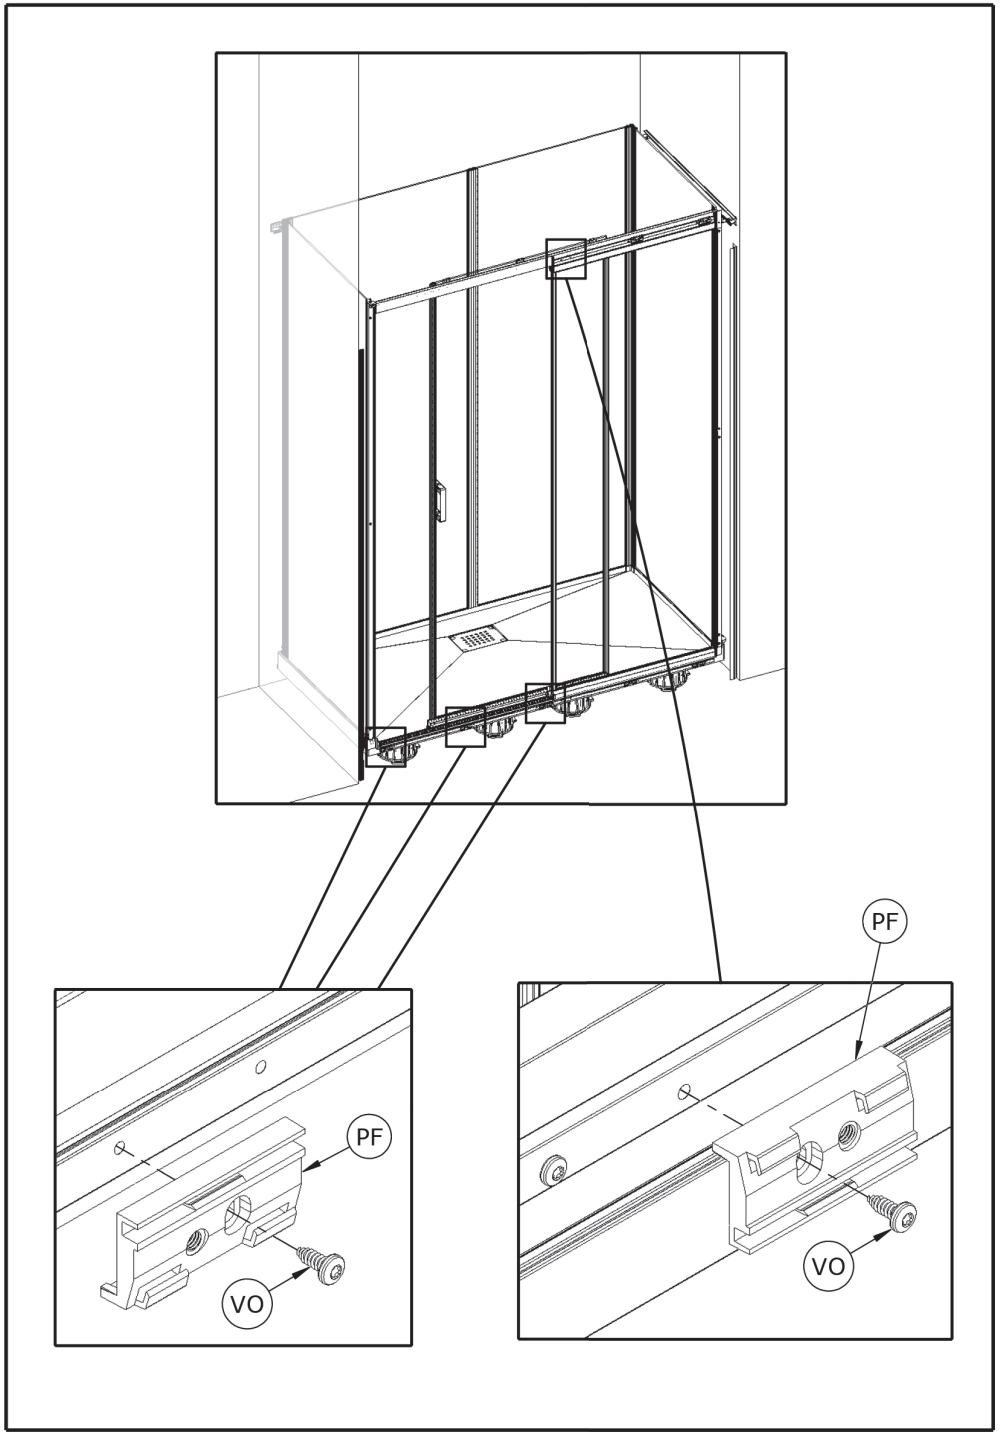

PF
VO
PF
VO

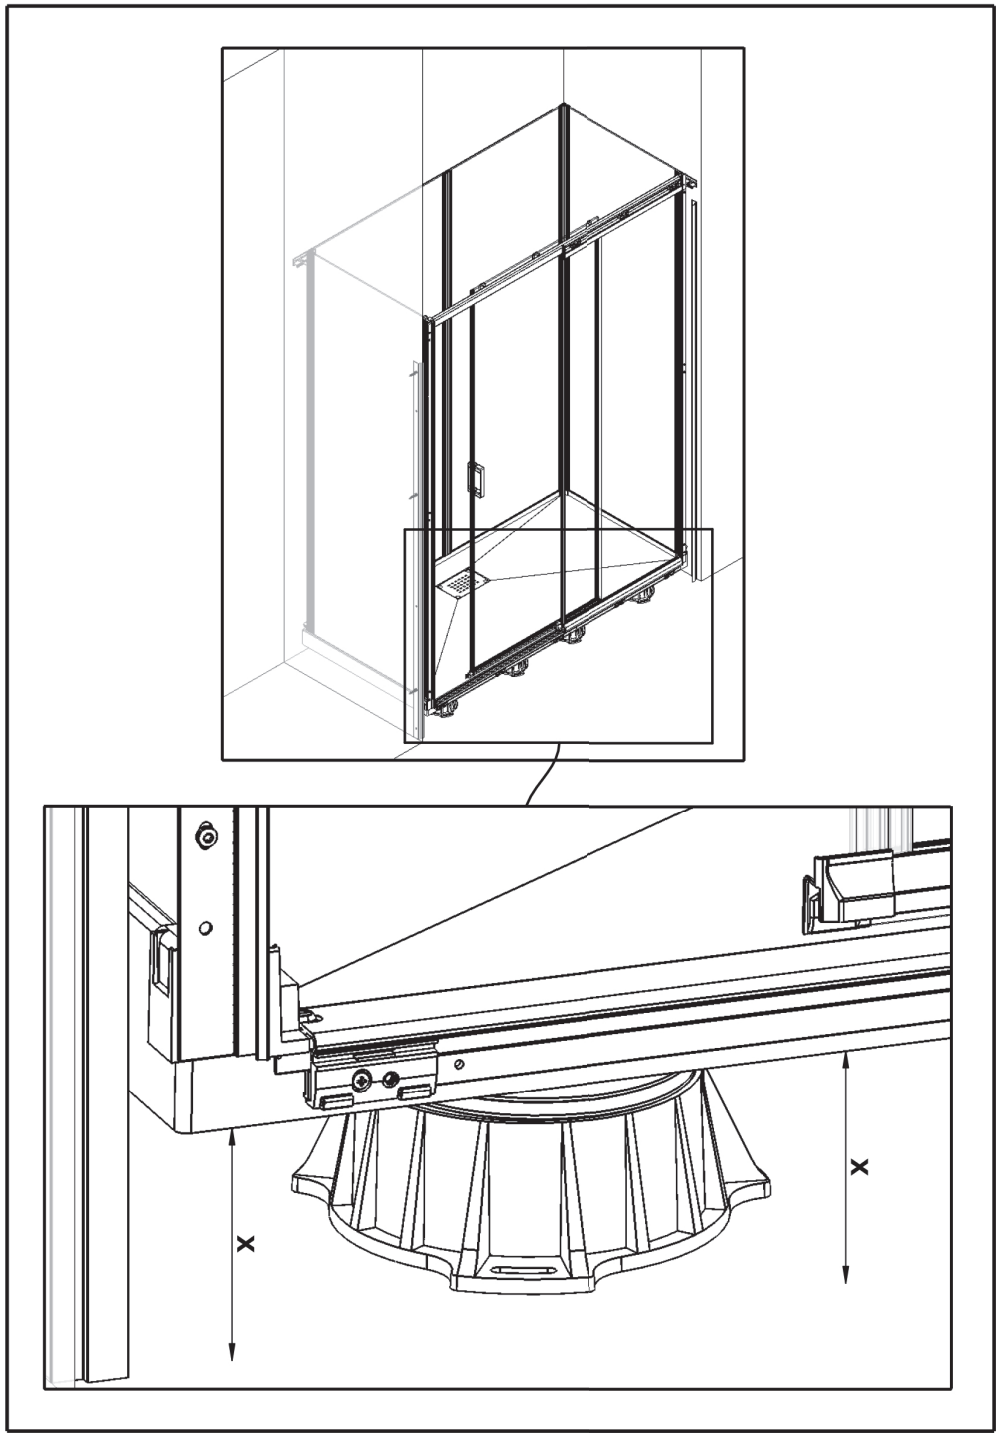

X
X

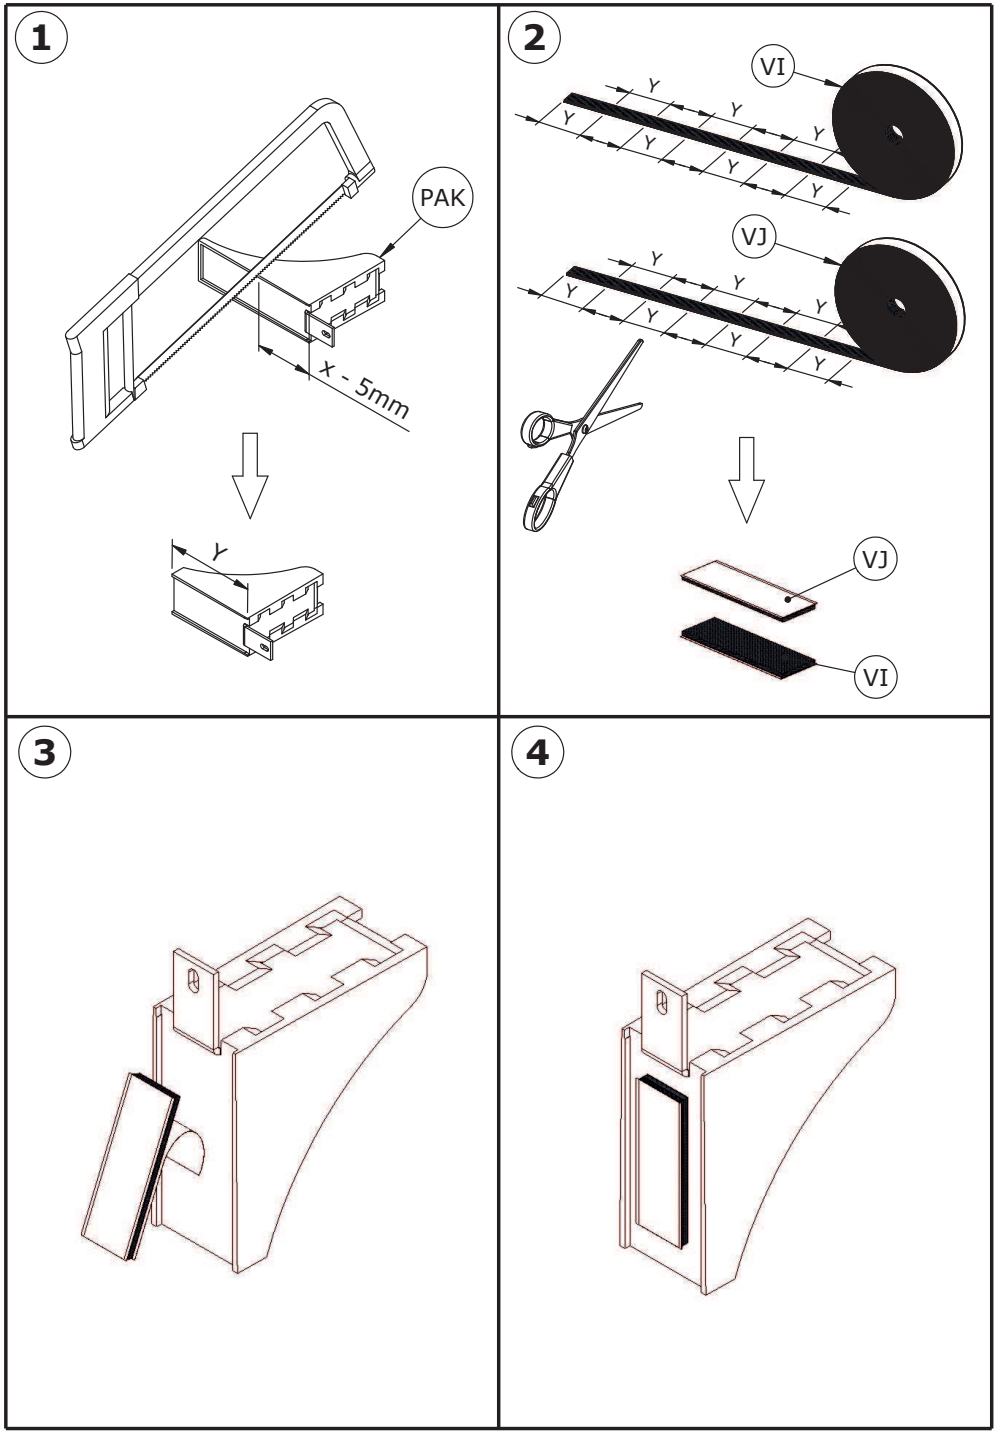

1
PAK
X - 5mm
Y
2
VI
Y
VJ
VI
3
4

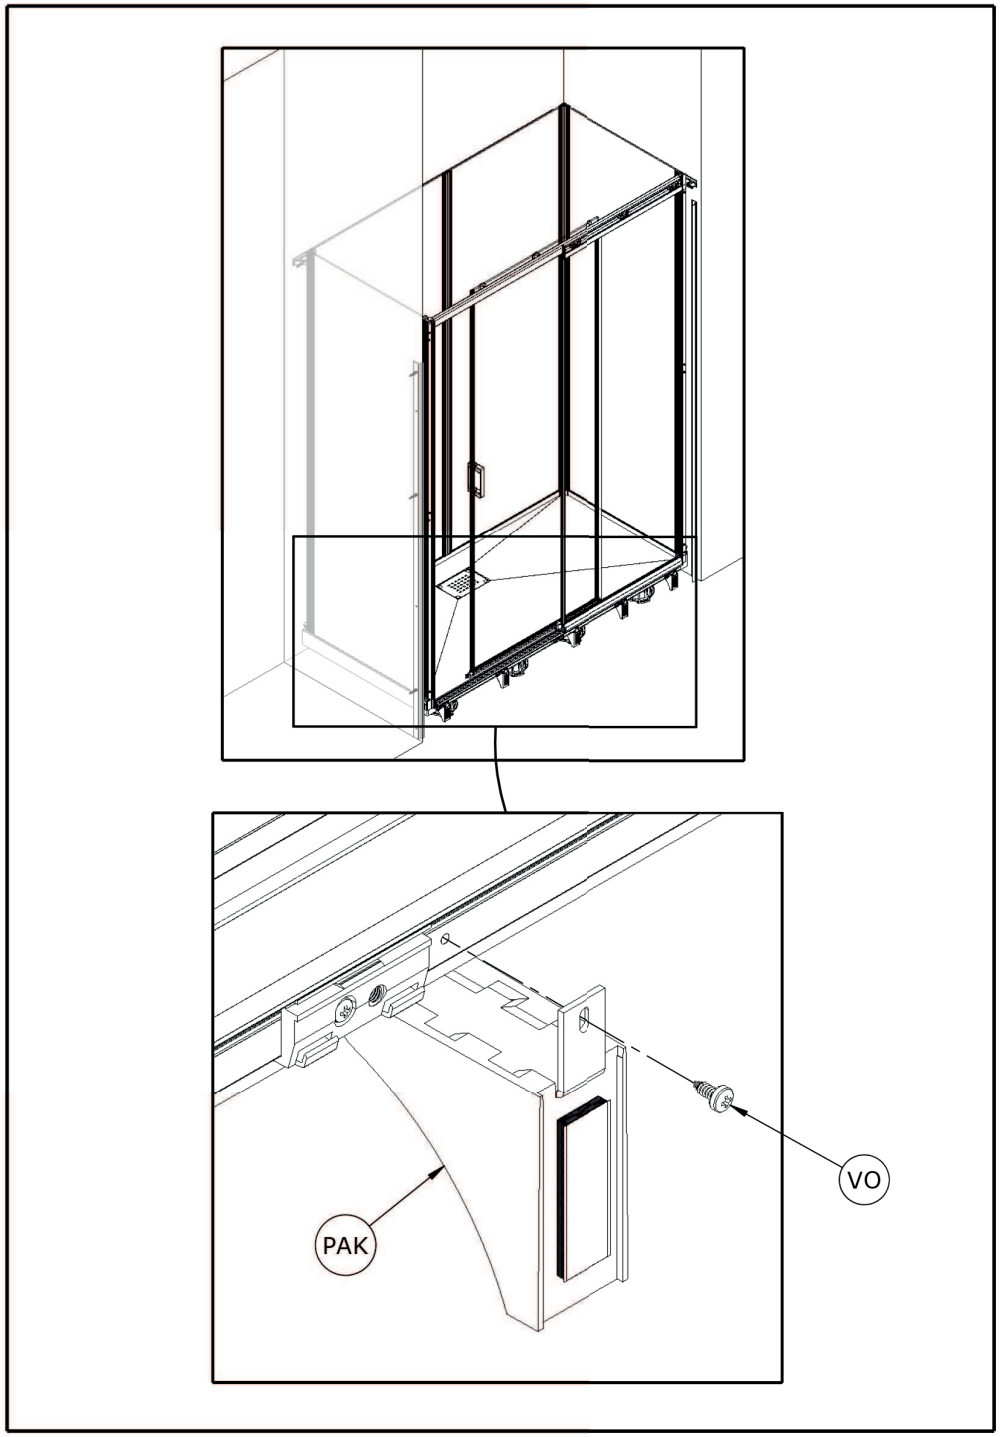

PAK
VO



x2
VI
VI

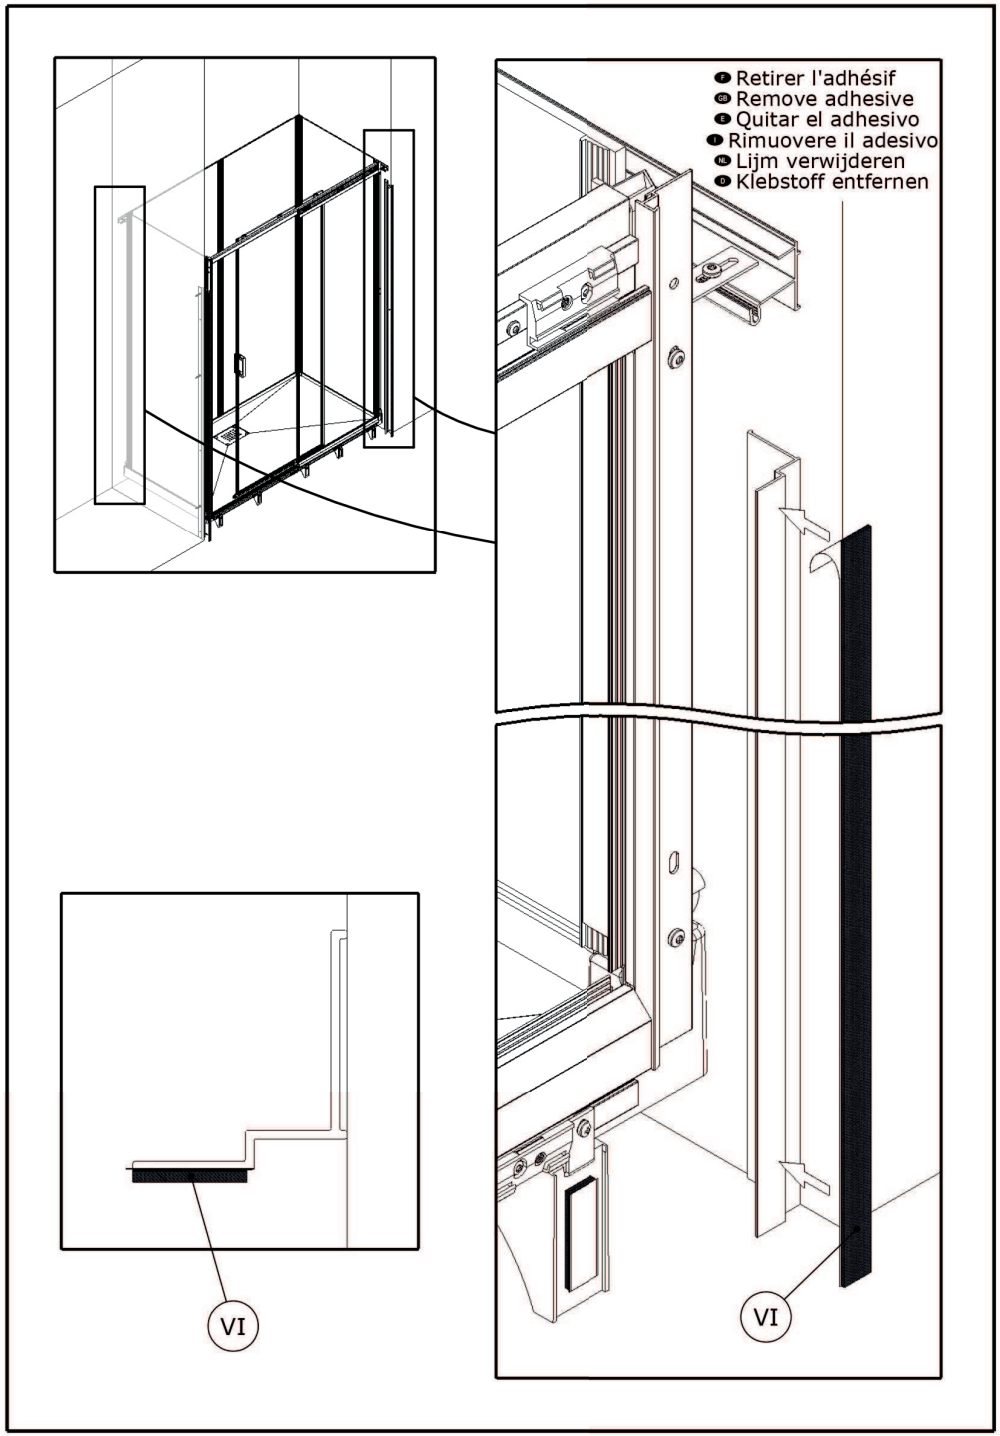

Retirer l'adhésif
Remove adhesive
Quitar el adhesivo
Rimuovere il adesivo
Lijm verwijderen
Klebstoff entfernen
VI
VI

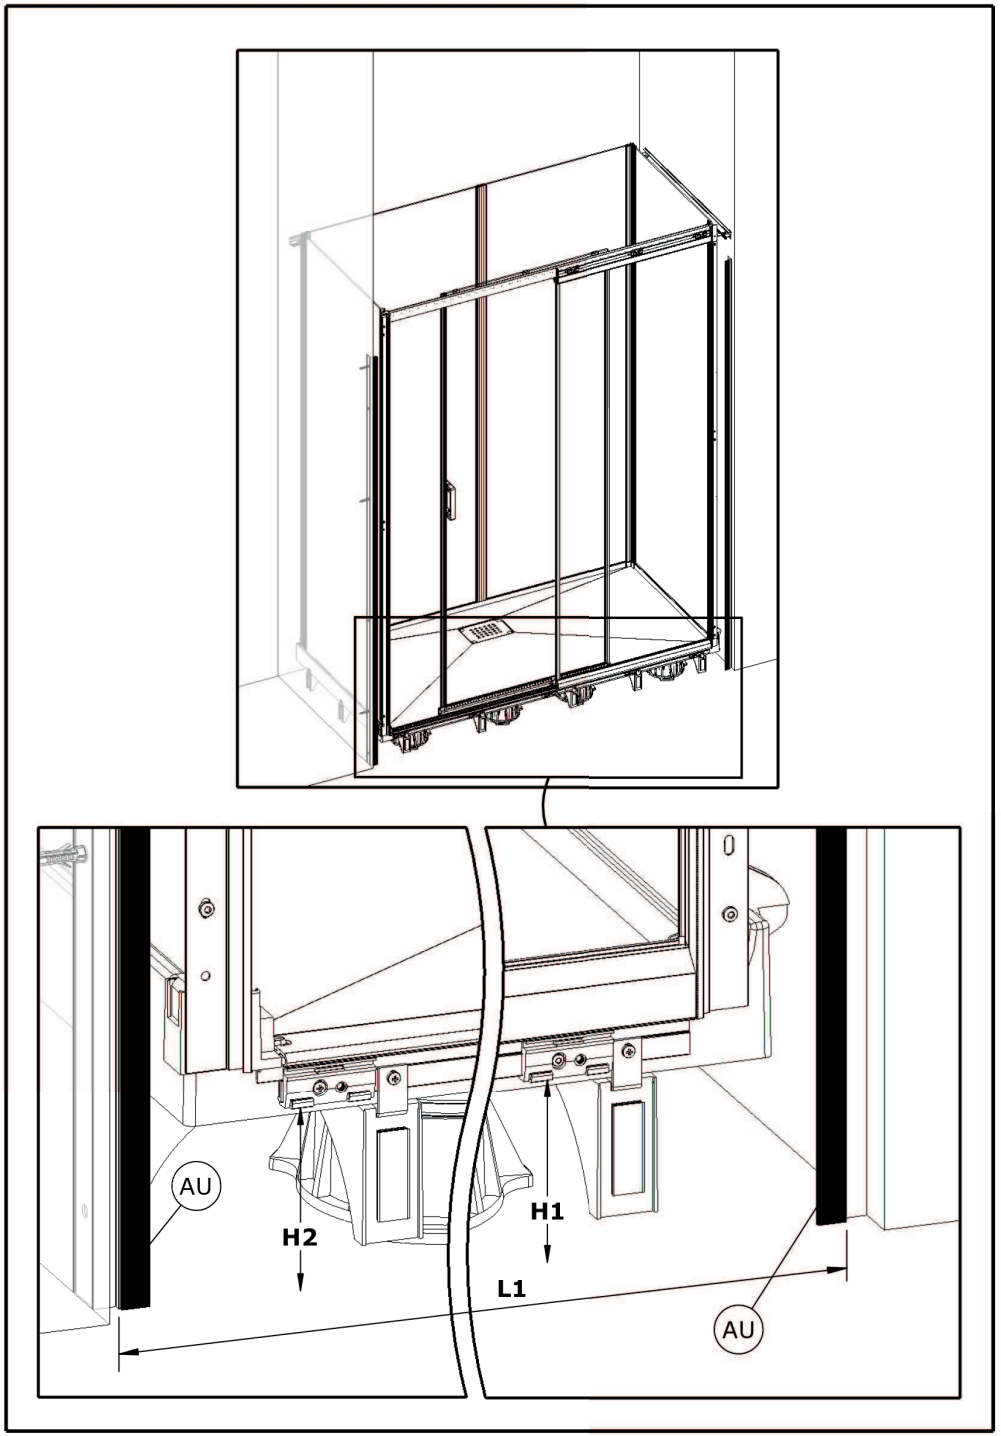

AU
H2
H1
L1
AU

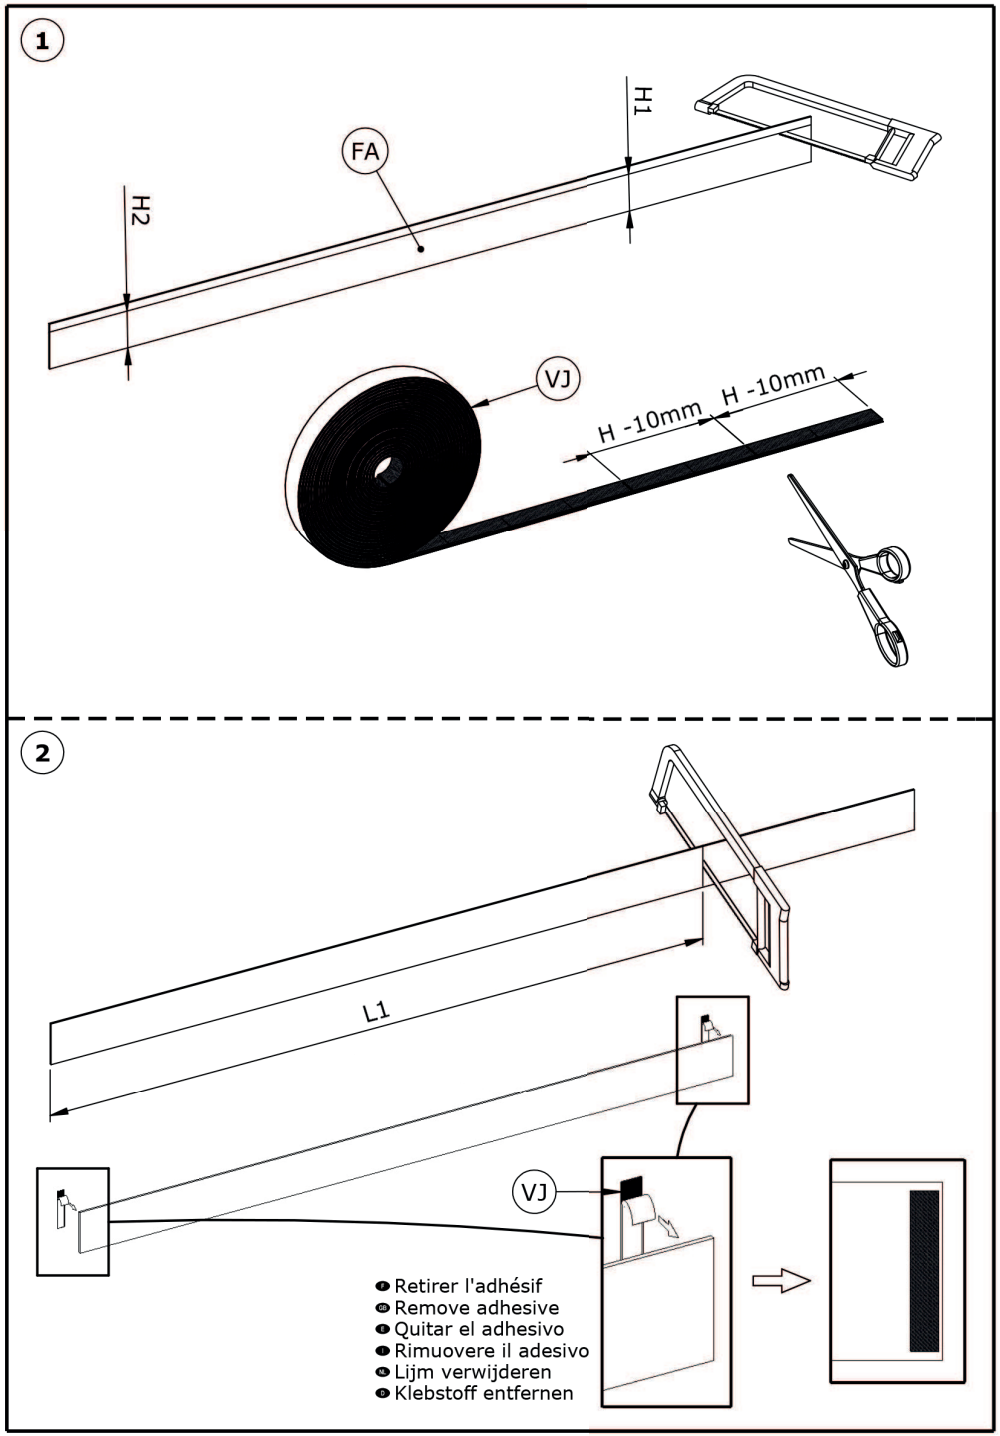

1
H1
FA
H2
VJ
H -10mm
H -10mm
2
L1
VJ
Retirer l'adhésif
Remove adhesive
Quitar el adhesivo
Rimuovere il adesivo
Lijm verwijderen
Klebstoff entfernen

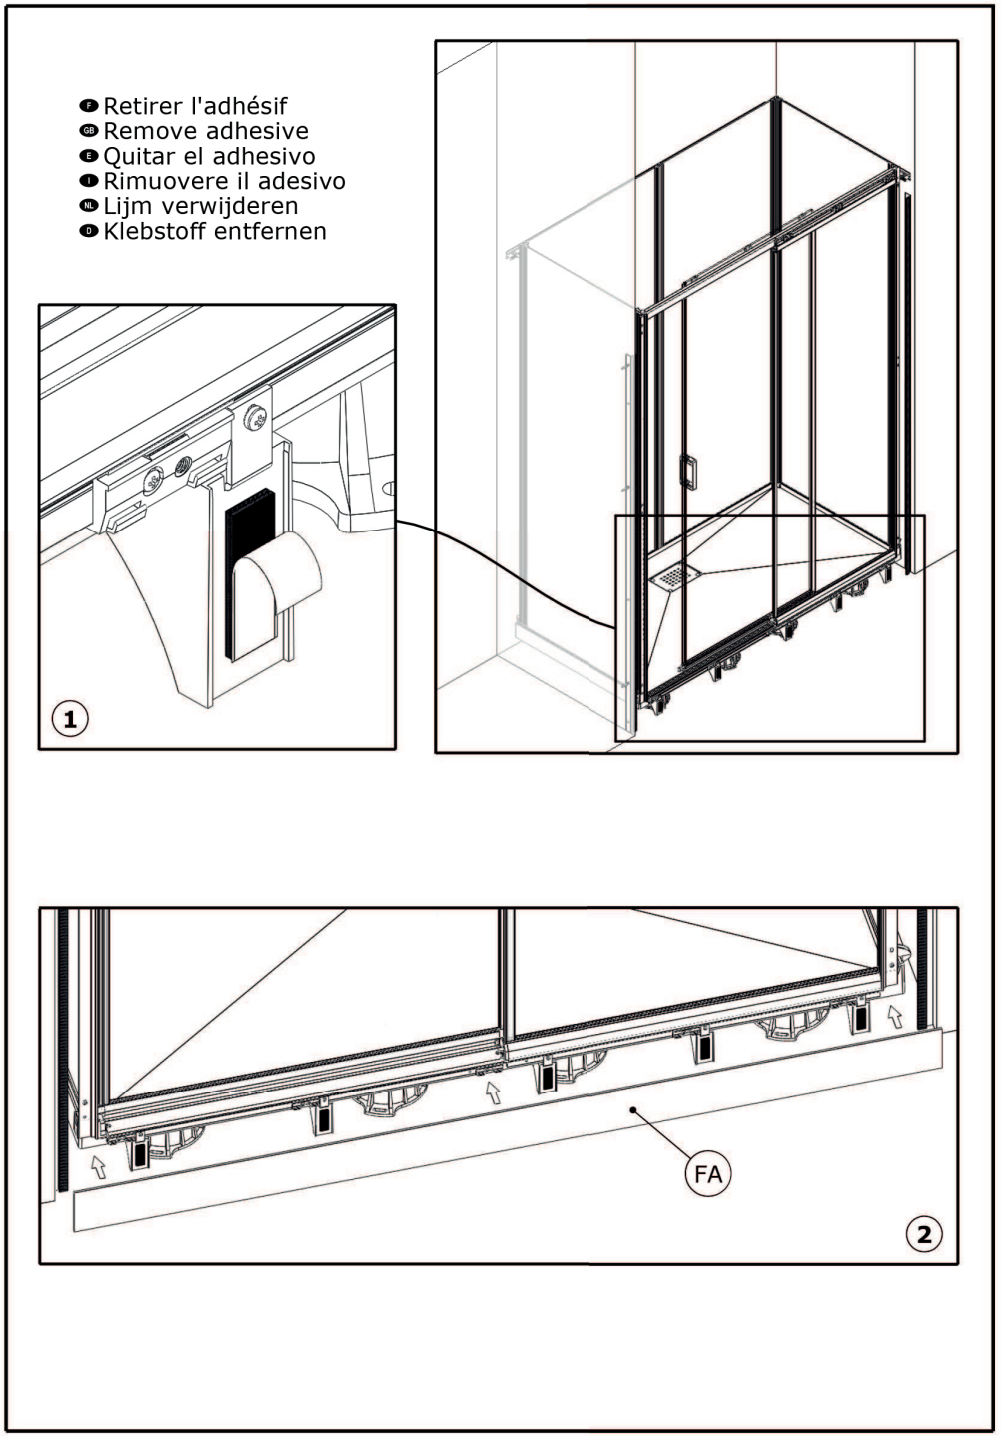

Retirer l'adhésif
Remove adhesive
Quitar el adhesivo
Rimuovere il adesivo
Lijm verwijderen
Klebstoff entfernen
1
FA
2

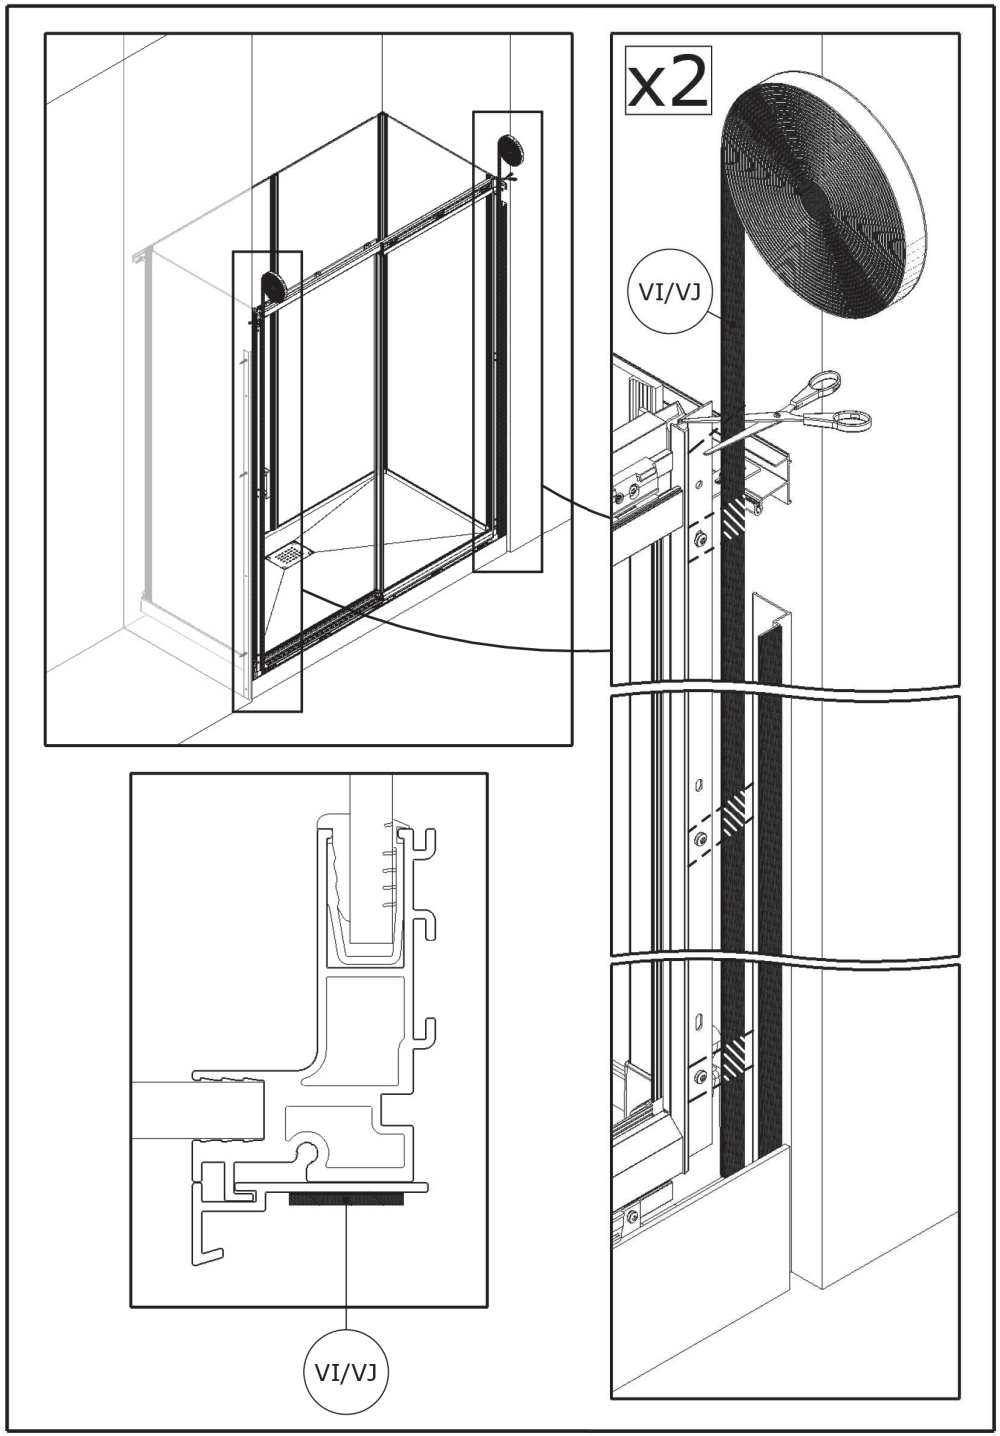

x2
VI/VJ
VI/VJ

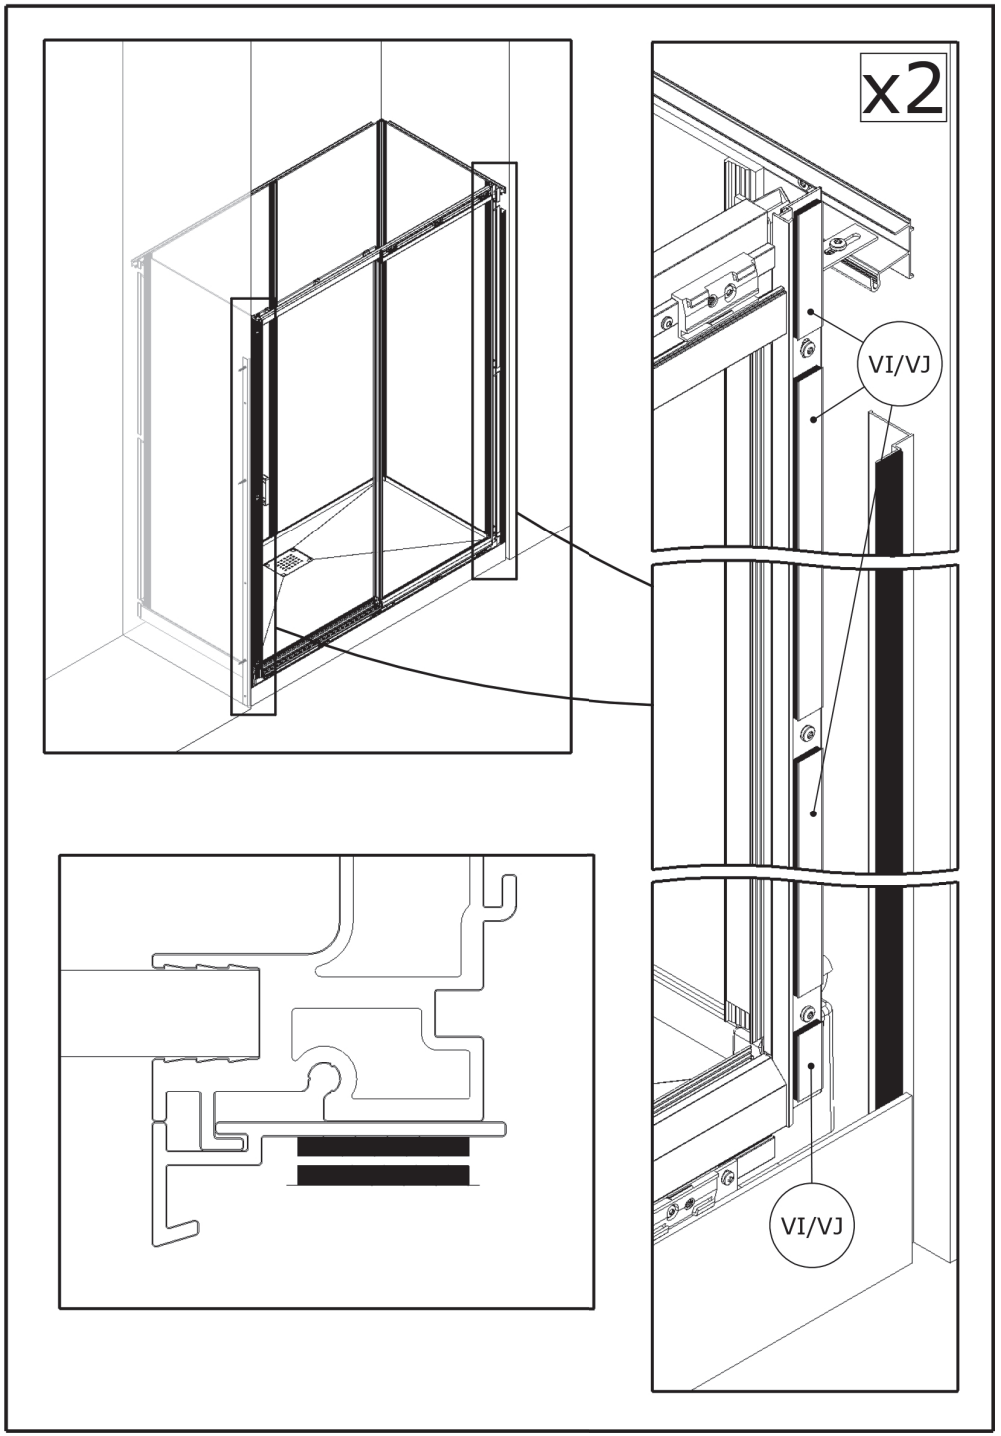

x2
VI/VJ
VI/VJ

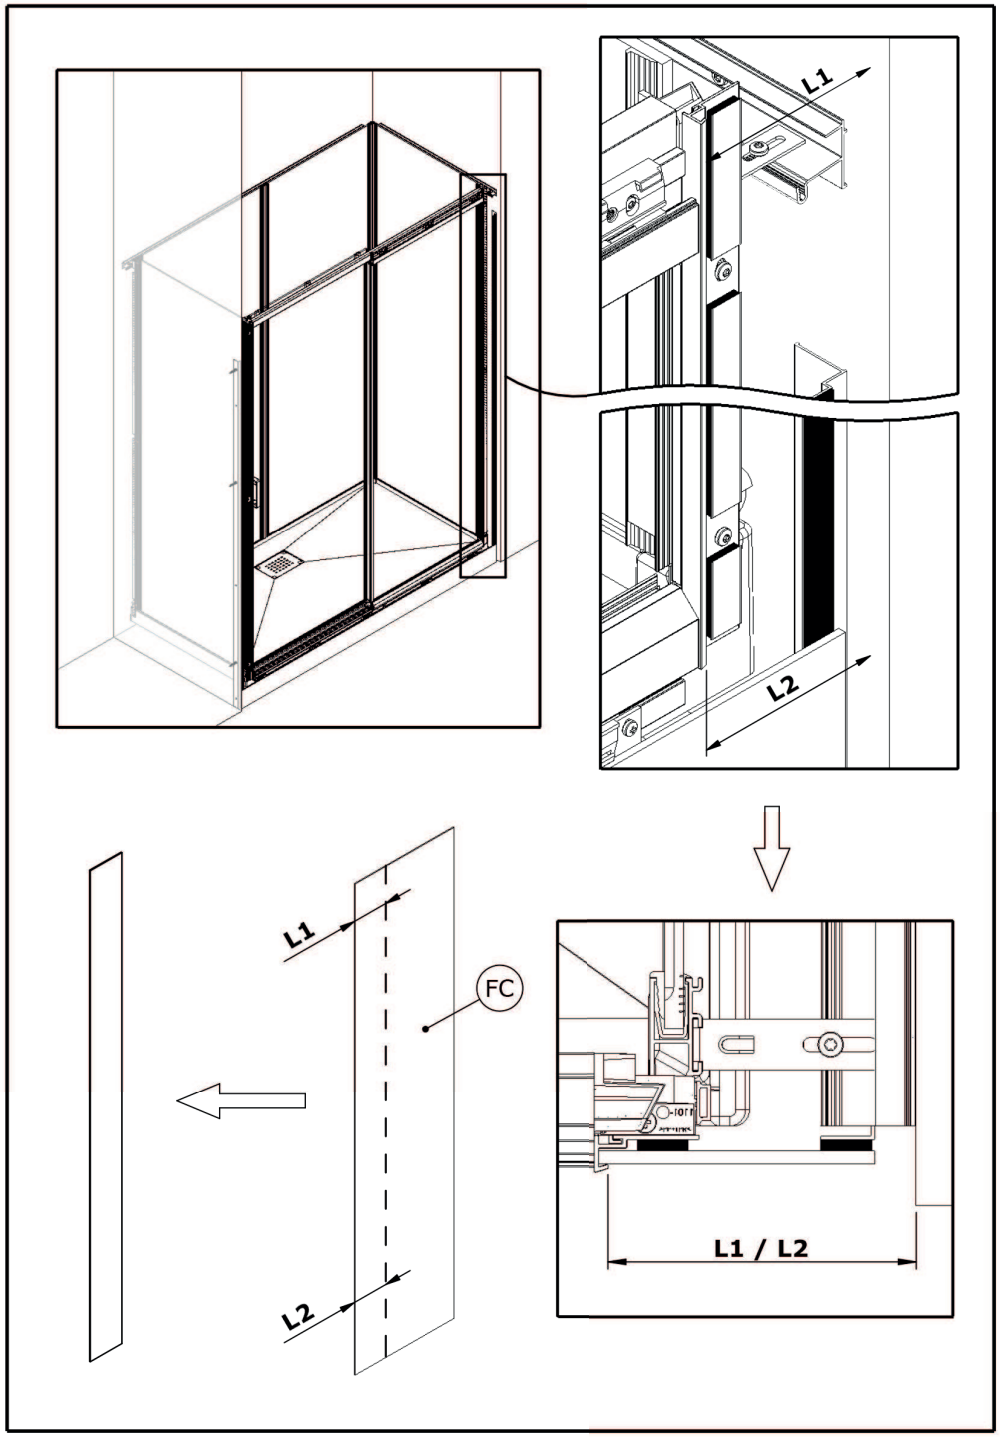

L1
L2
L1
FC
L2
L1 / L2

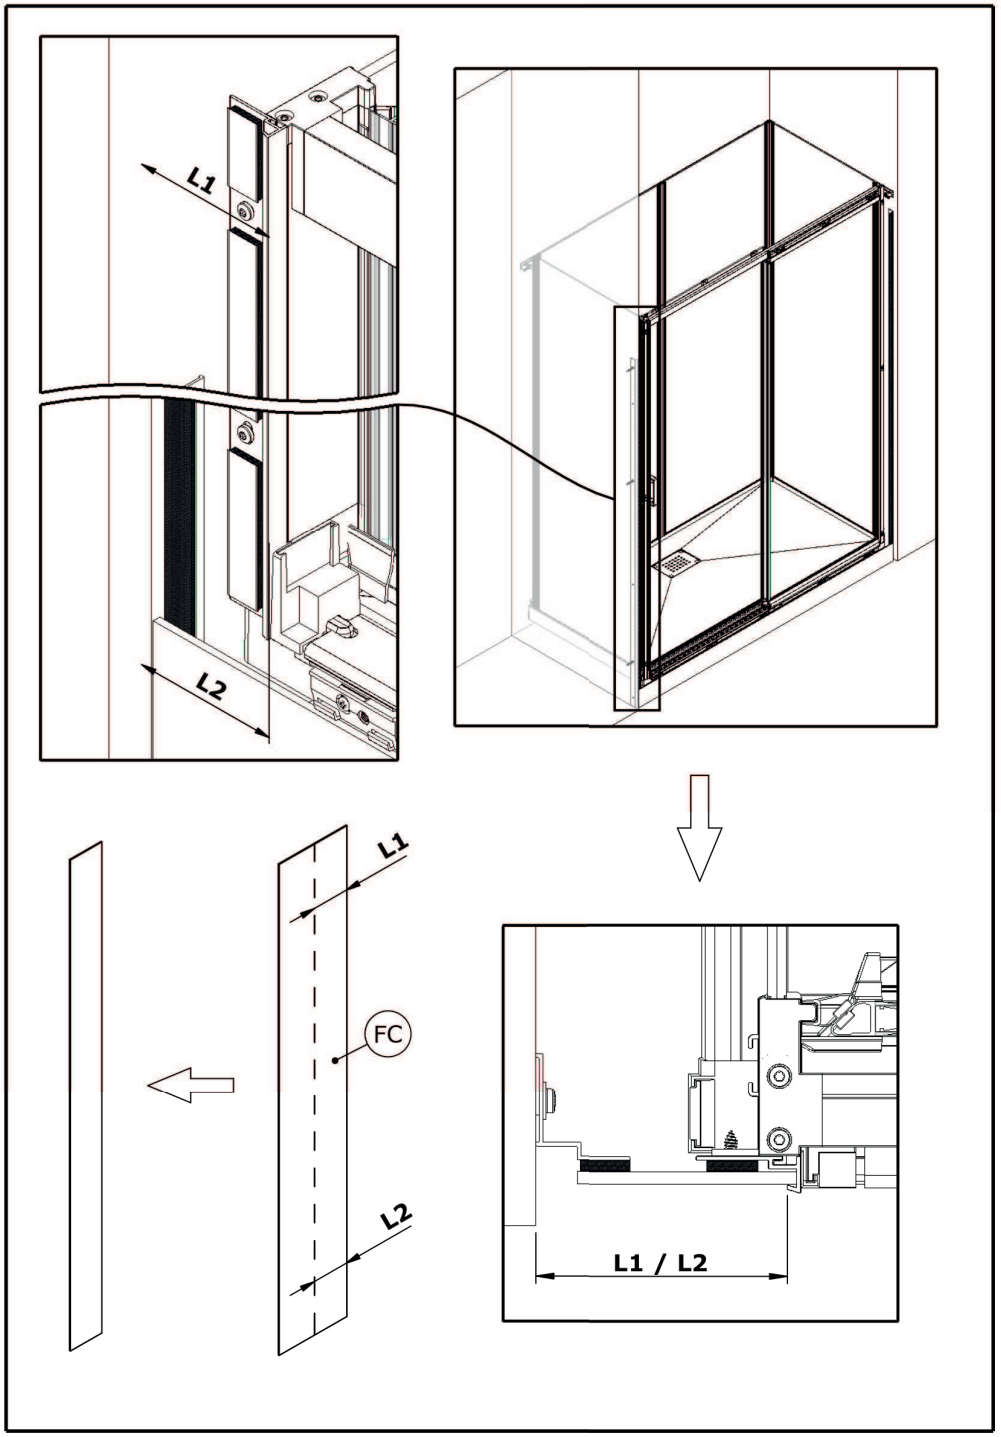

L1
L2
L1
FC
L2
L1 / L2

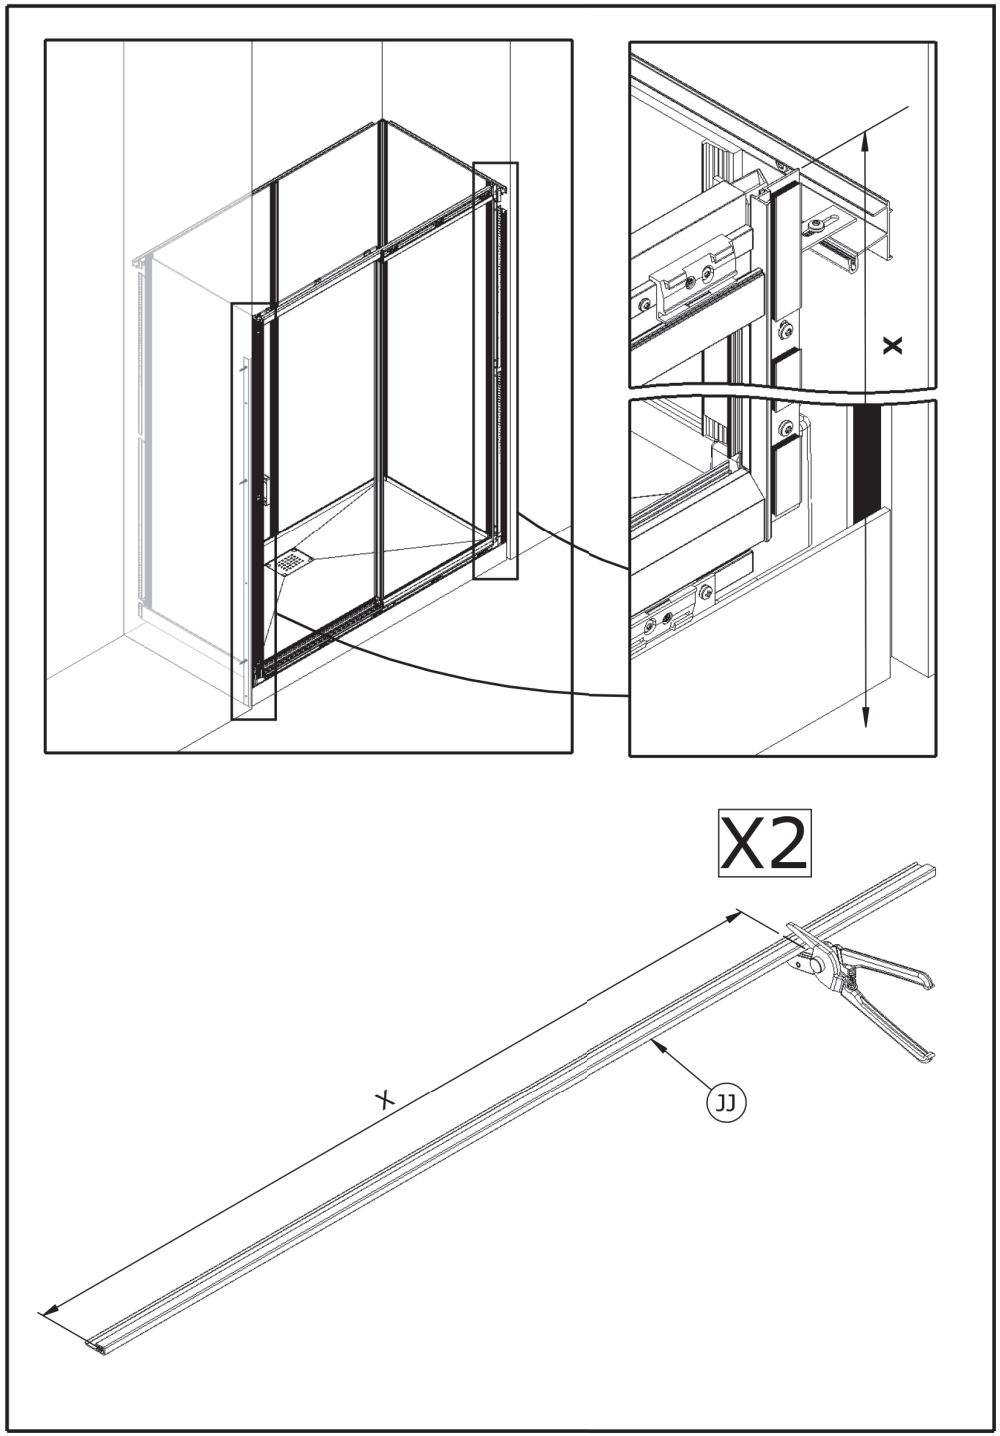

X
X2
X
JJ

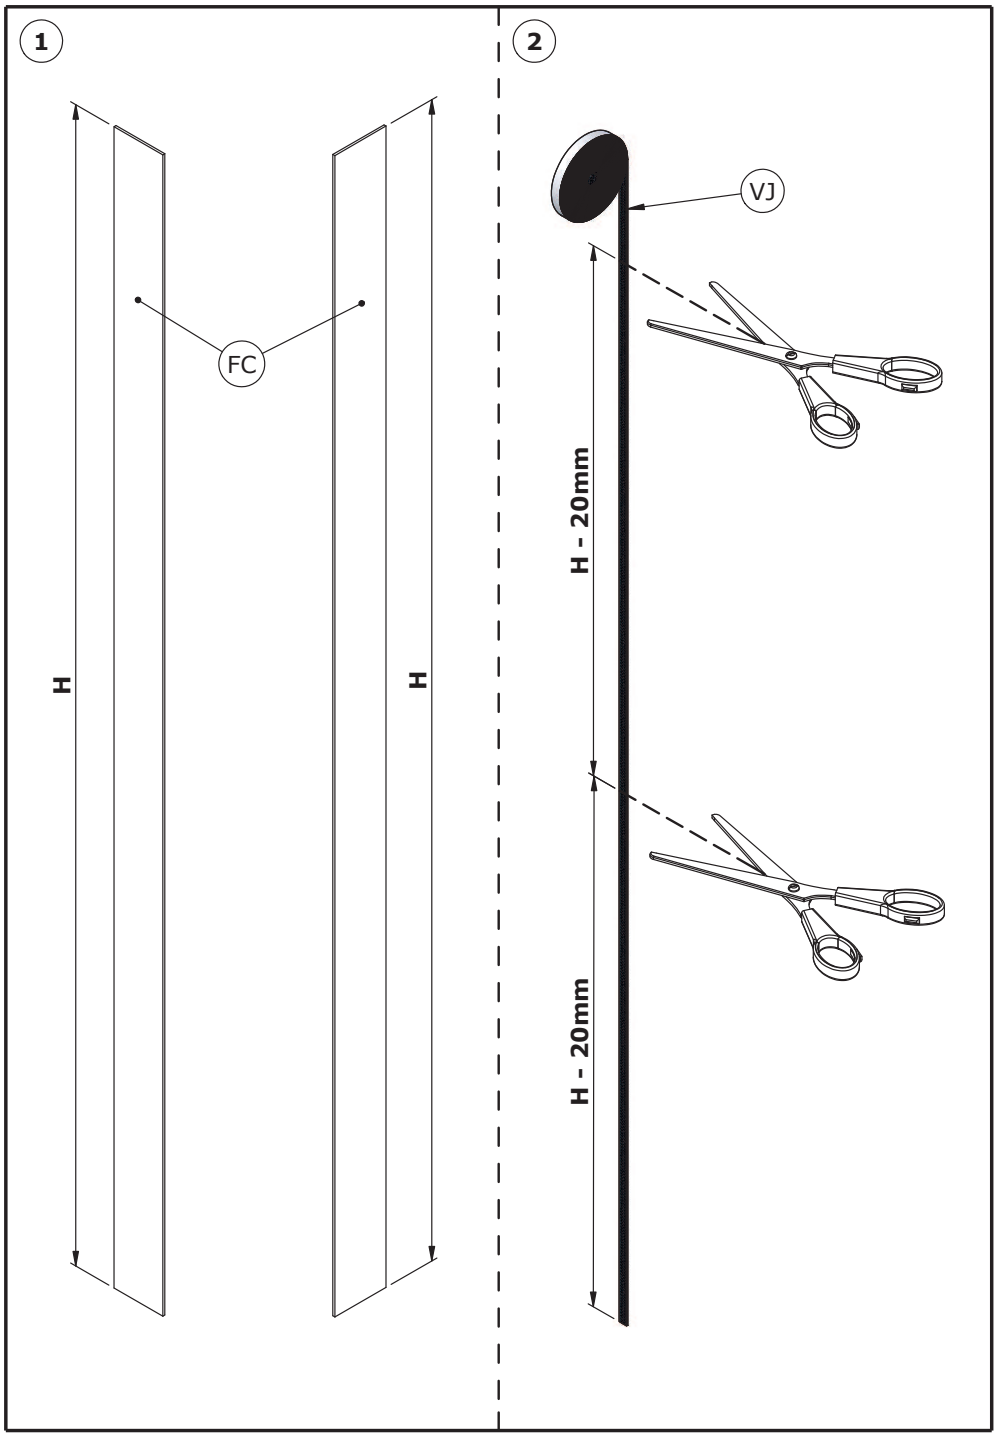

1
2
FC
H
H
VJ
H - 20mm
H - 20mm

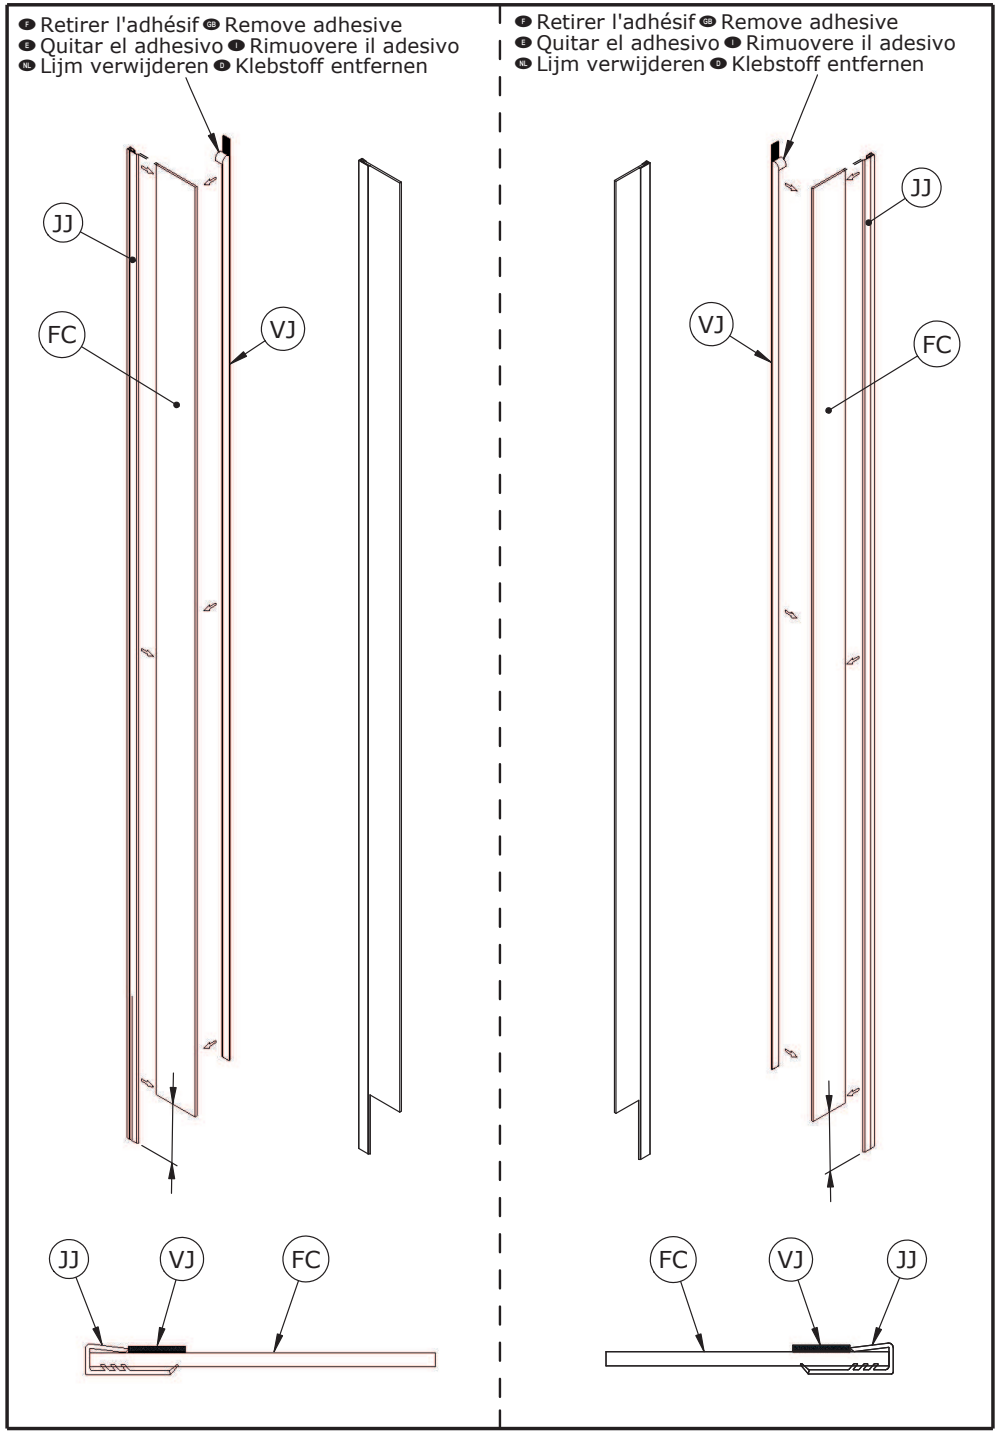

Retirer l'adhésif
Remove adhesive
Quitar el adhesivo
Rimuovere il adesivo
Lijm verwijderen
Klebstoff entfernen
JJ
FC
VJ
JJ
VJ
FC
JJ
VJ
FC
FC
VJ
JJ

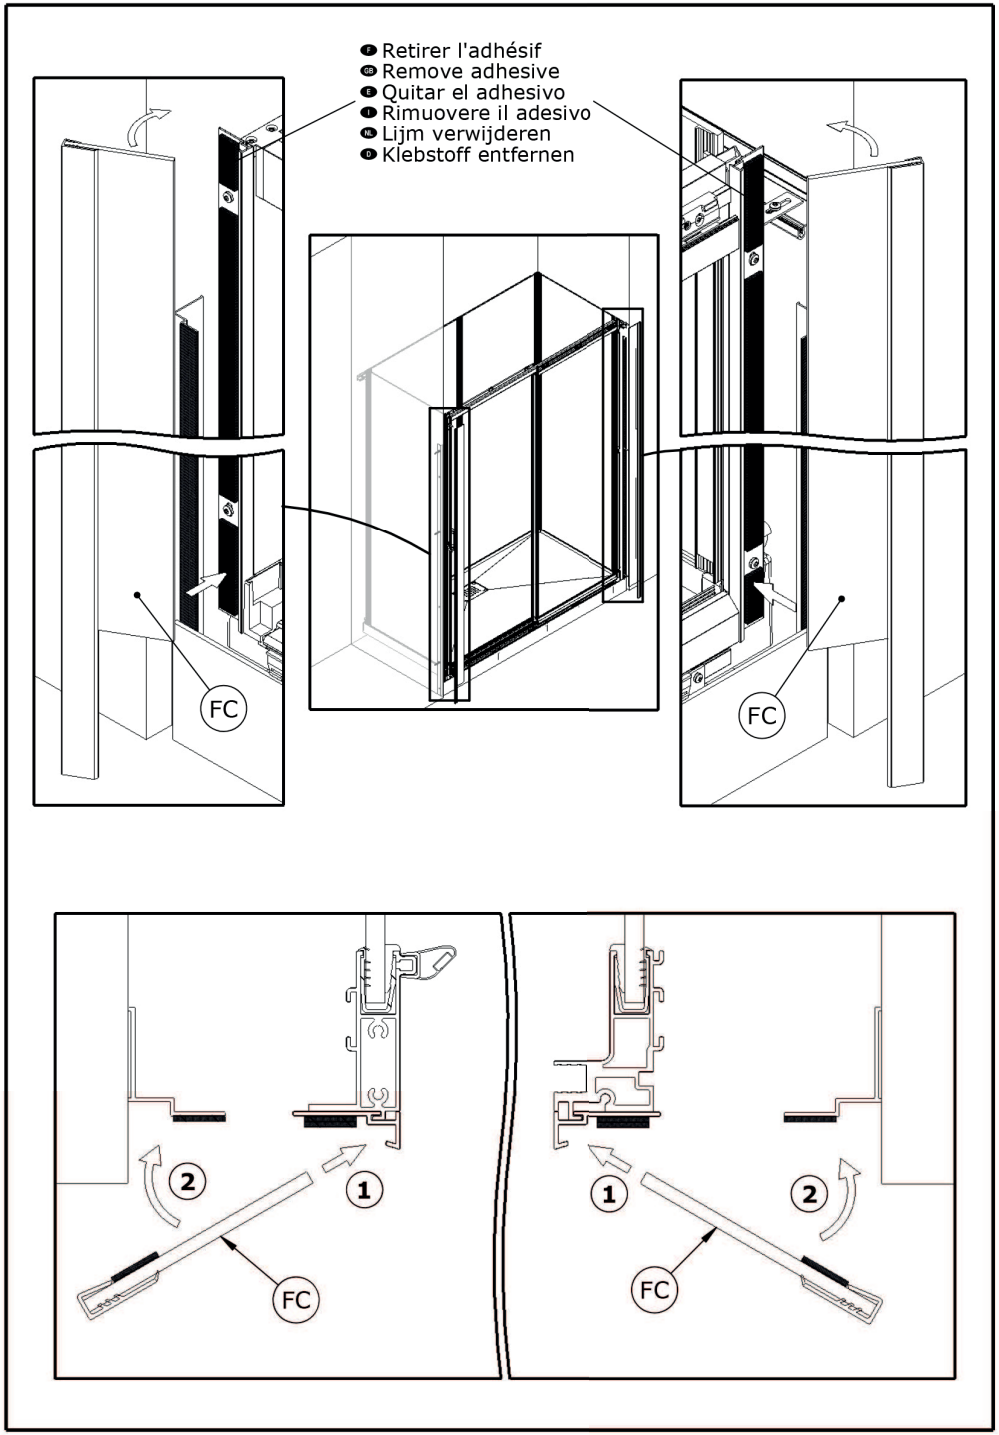

Retirer l'adhésif
Remove adhesive
Quitar el adhesivo
Rimuovere il adesivo
Lijm verwijderen
Klebstoff entfernen
FC
FC
2
1
FC
1
2
FC

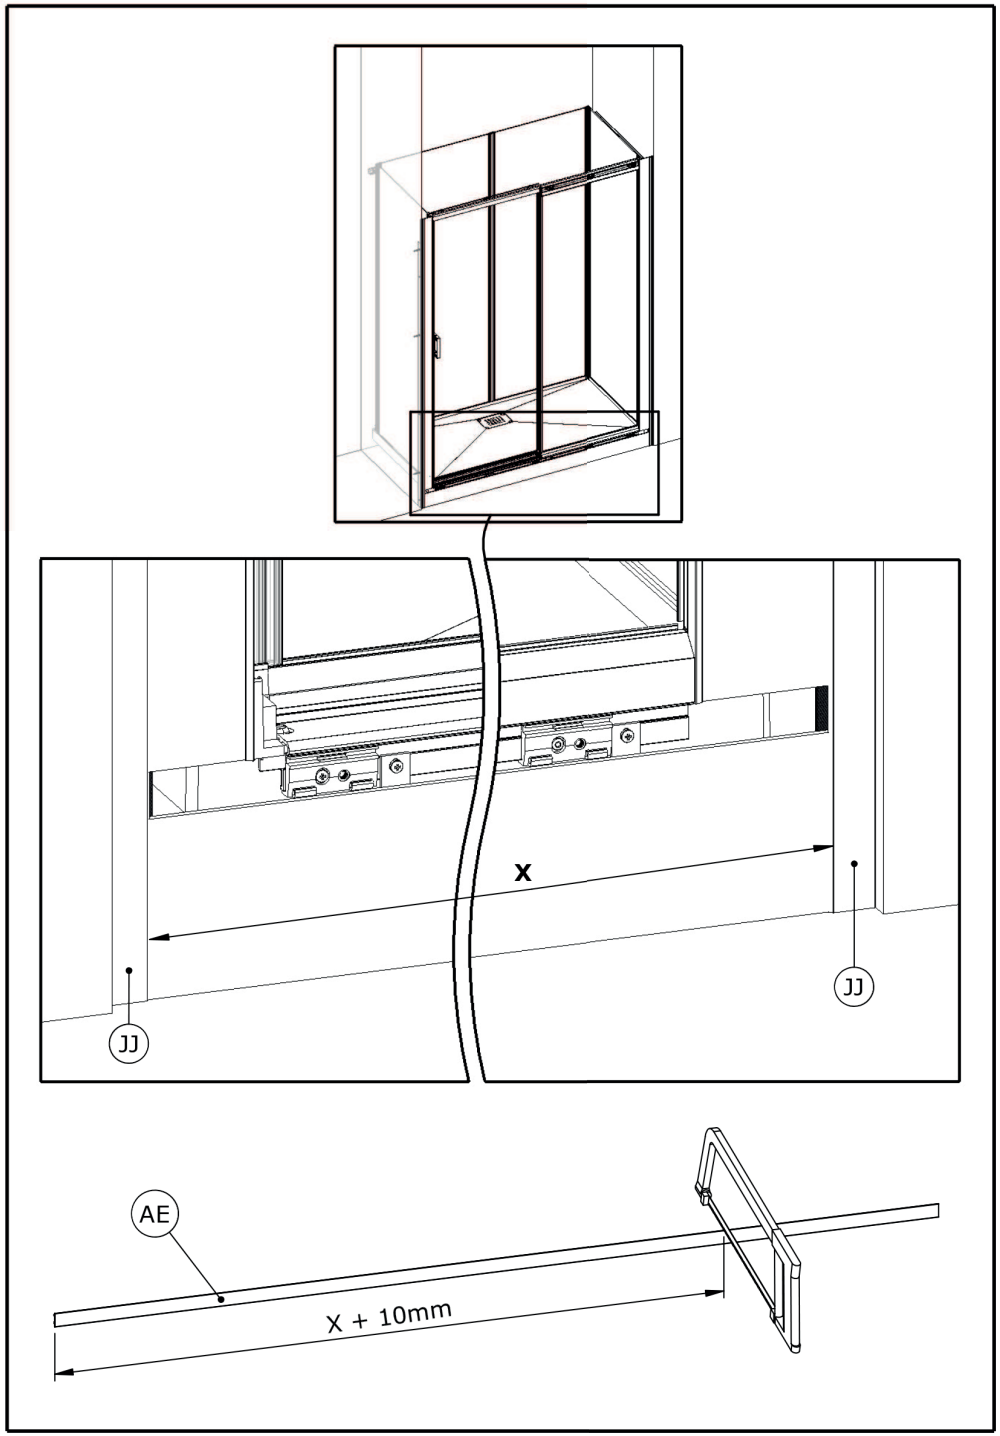

X
JJ
JJ
AE
X + 10mm

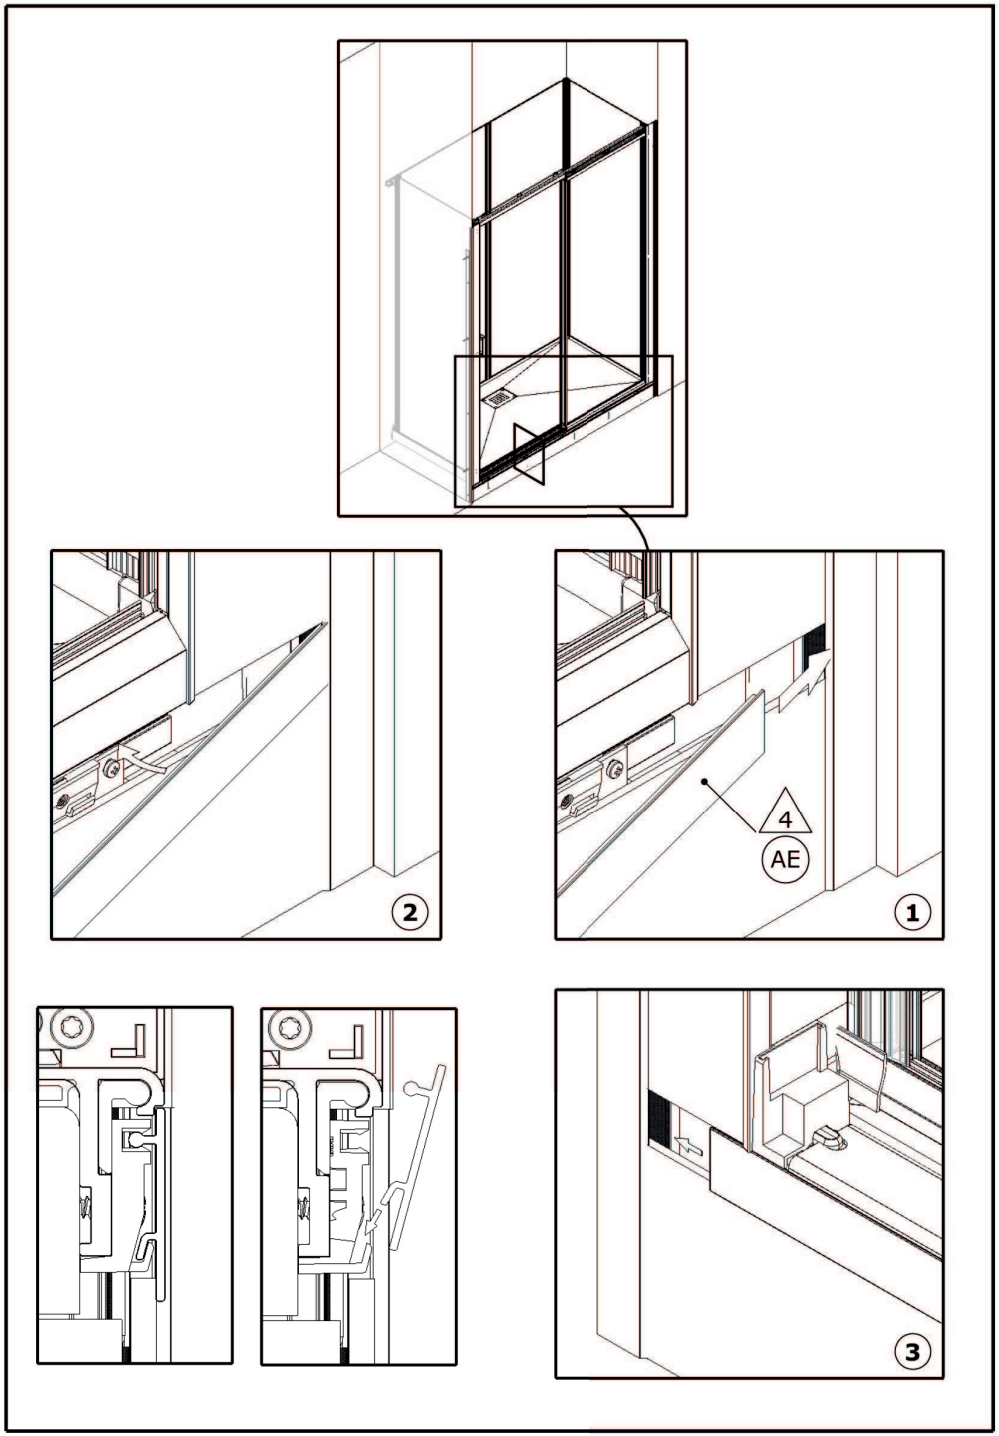
2
4
AE
1
3

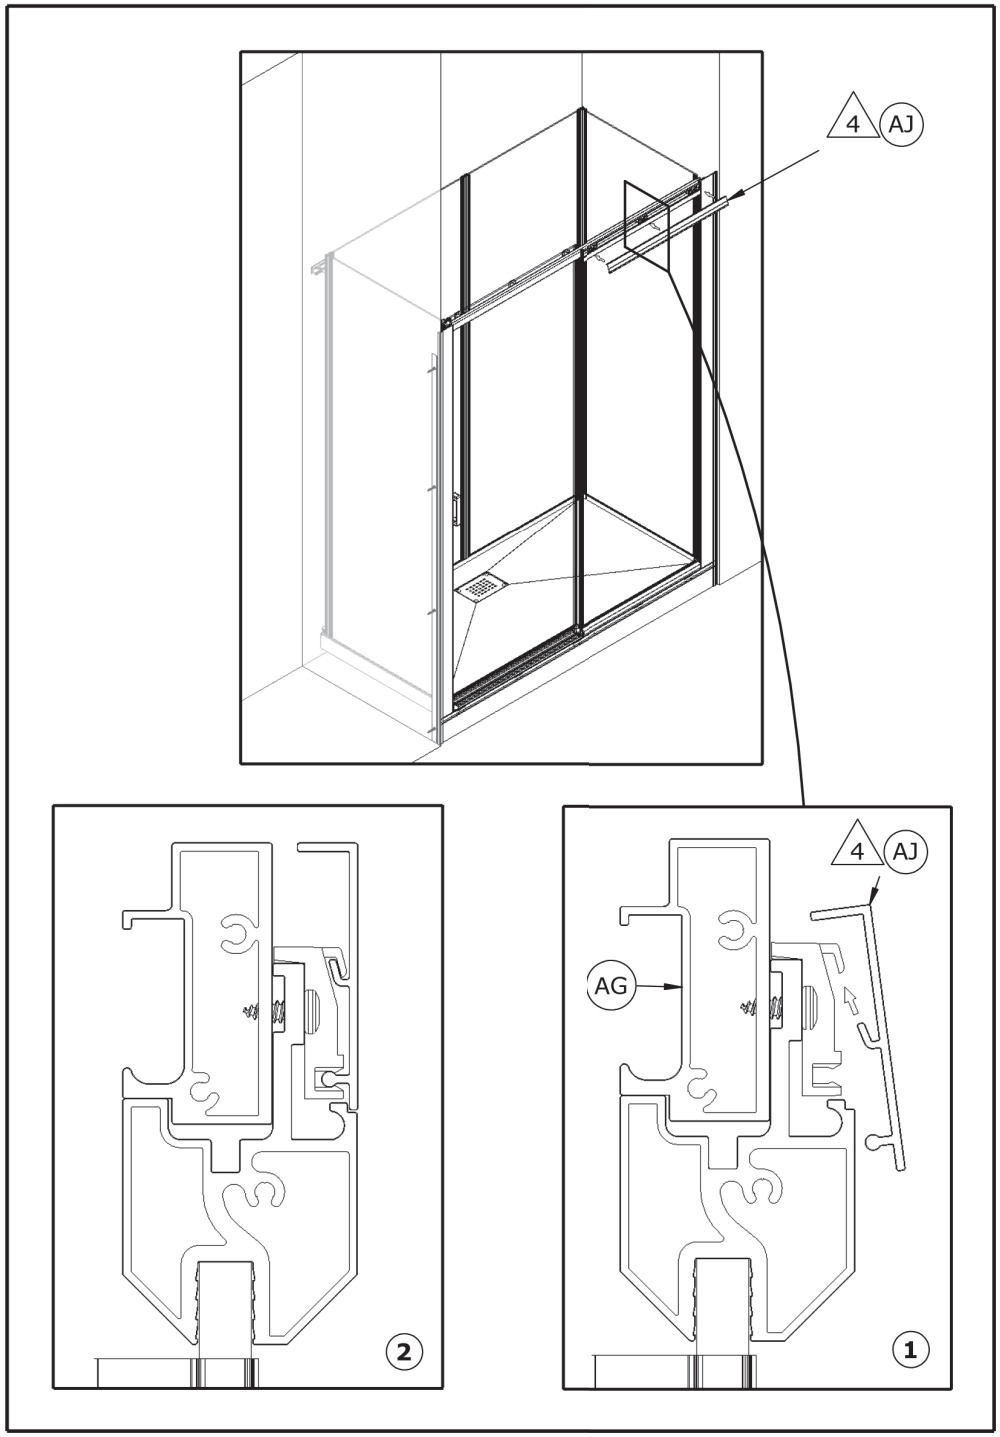

4
AJ
2
4
AJ
AG
1

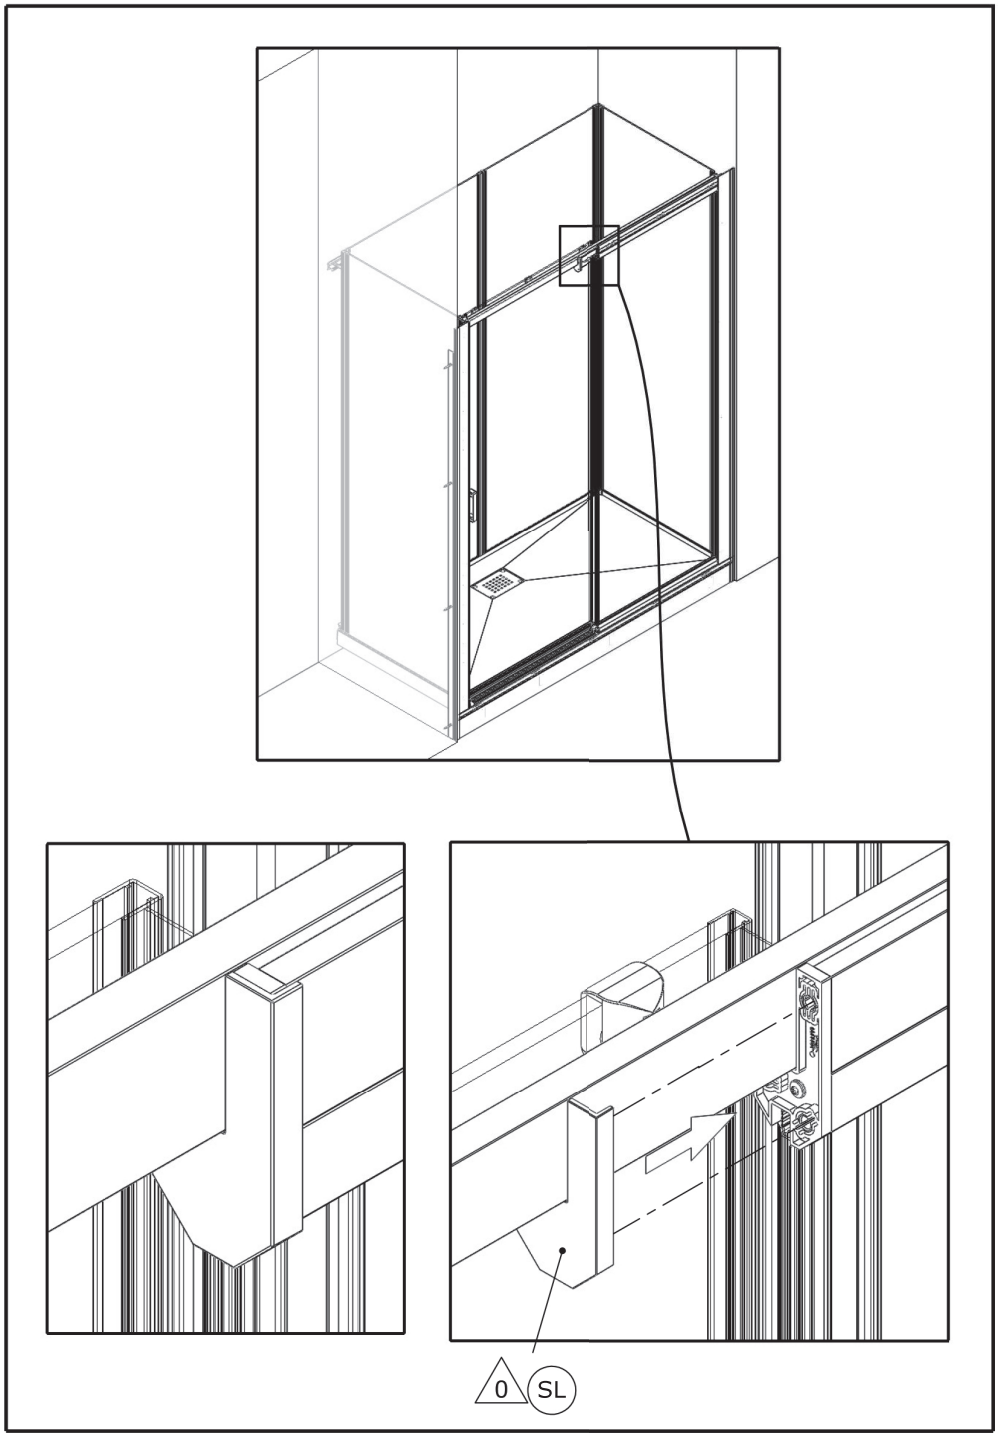

0
SL

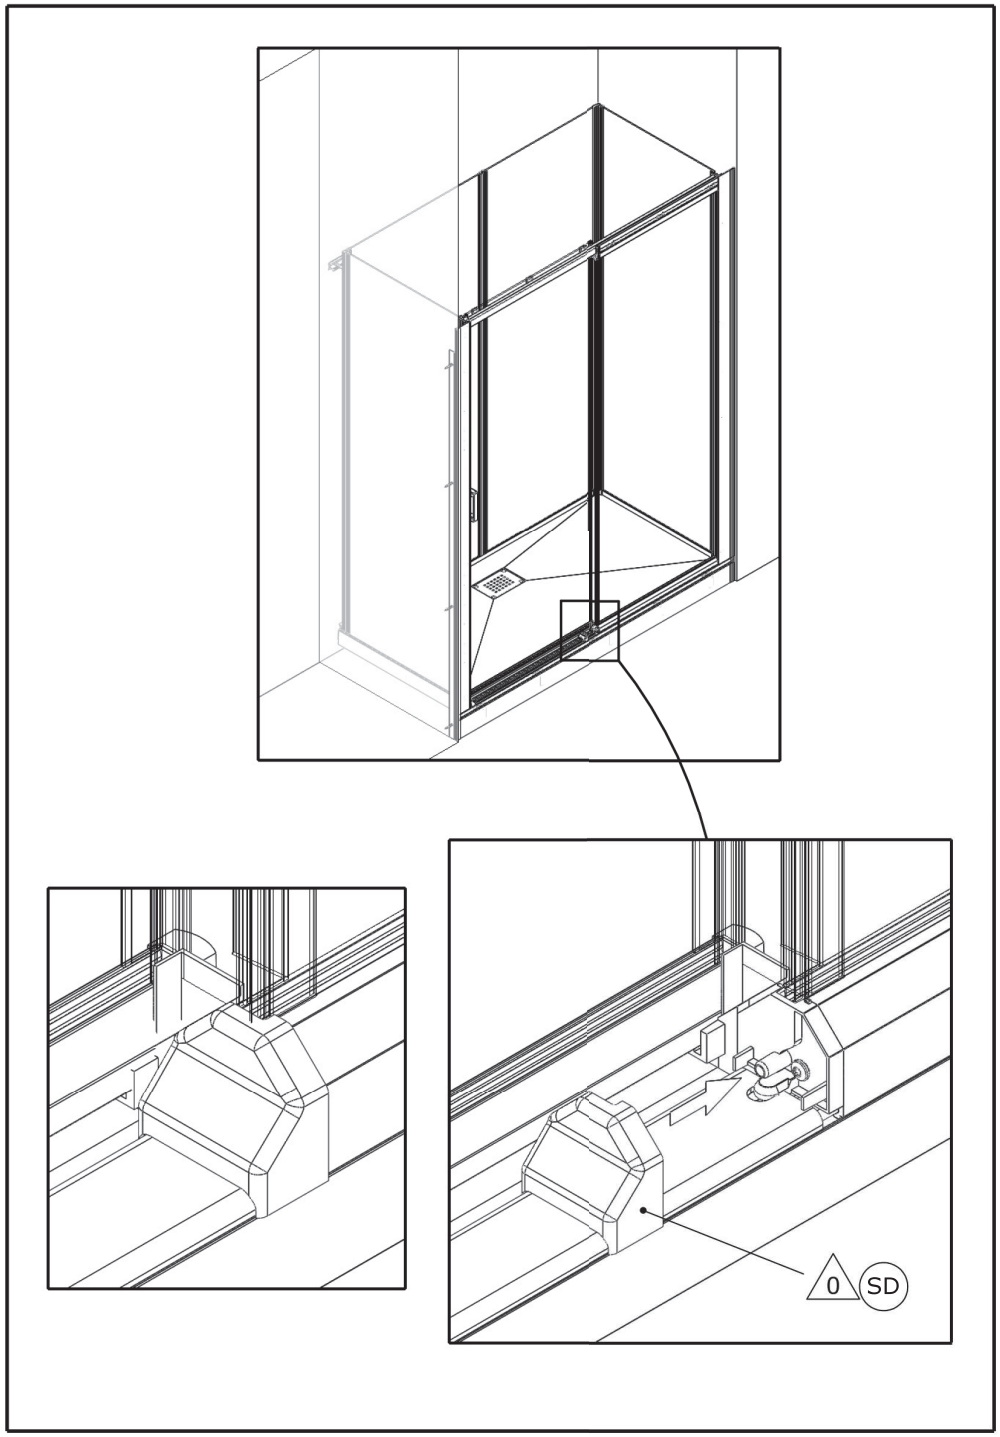


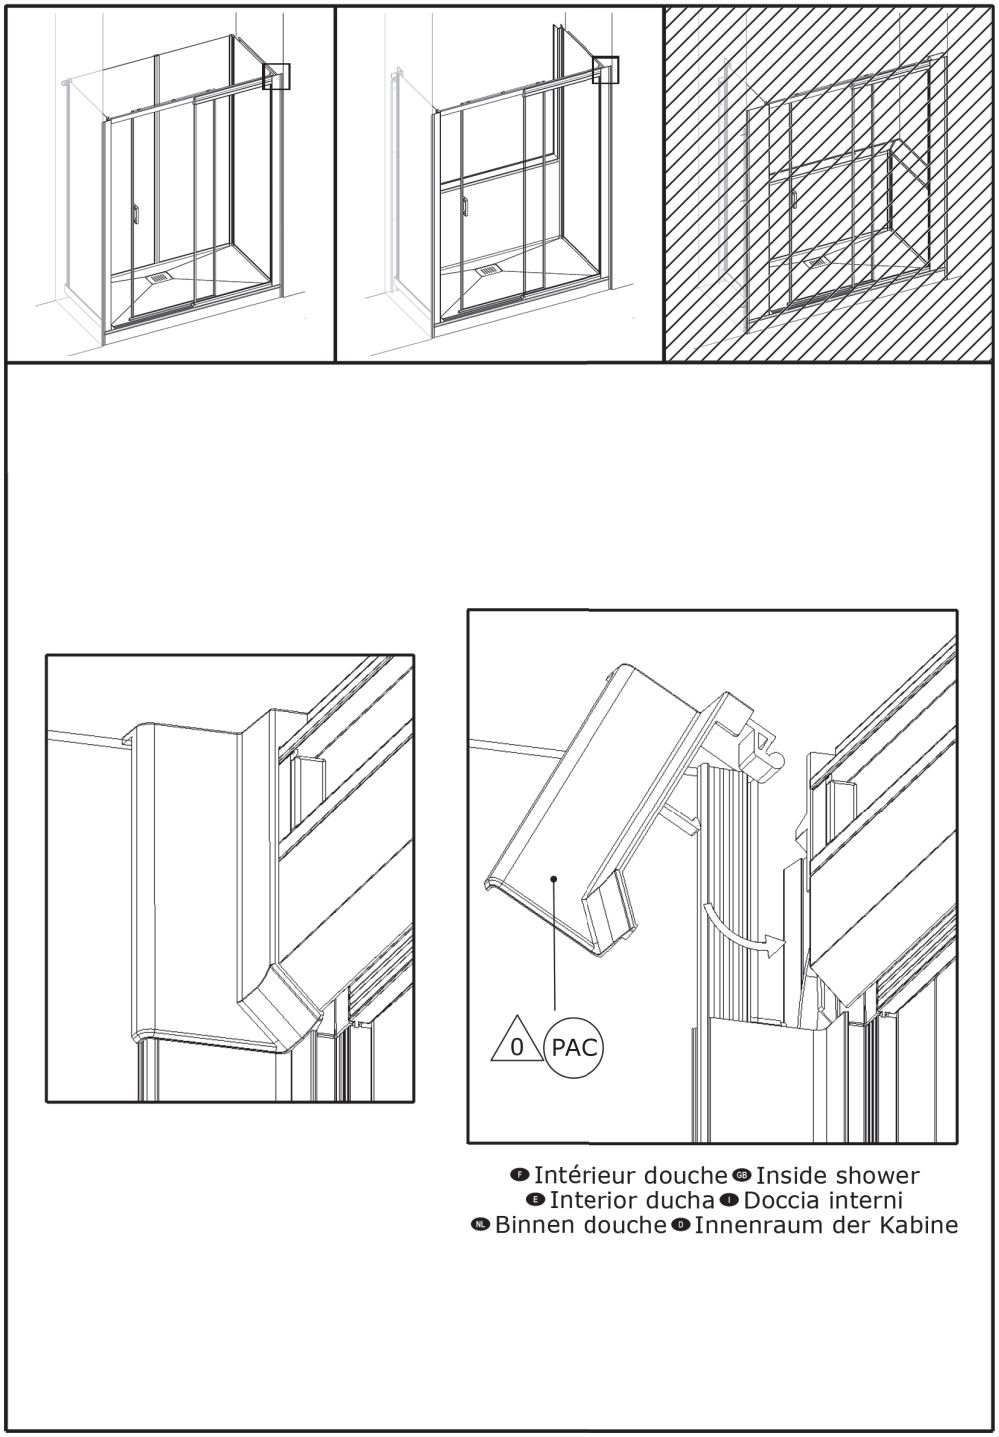



F Intérieur douche GB Inside shower
E Interior ducha I Doccia interni
NL Binnen douche D Innenraum der Kabine

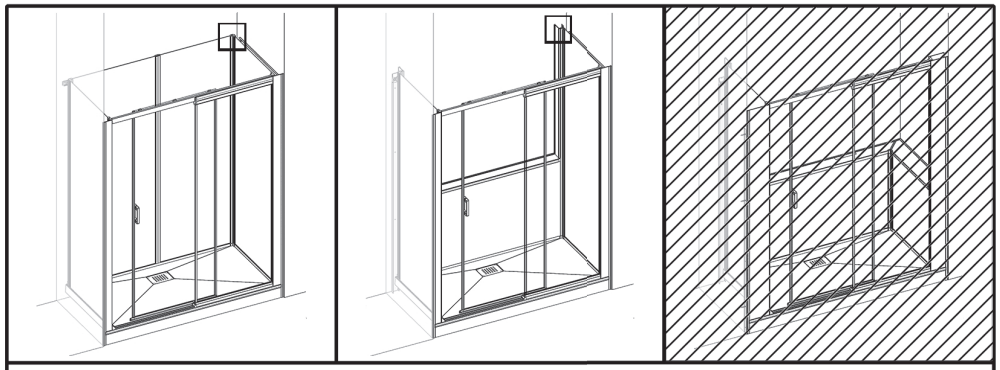


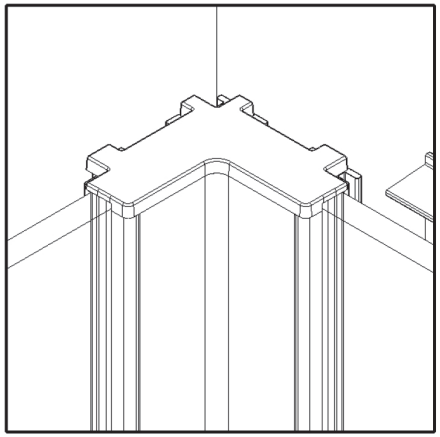


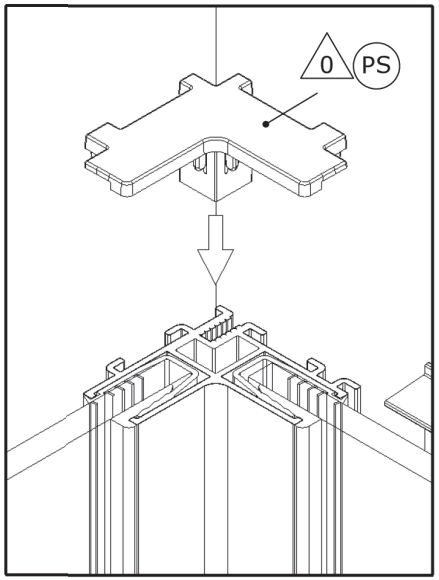

0
PS

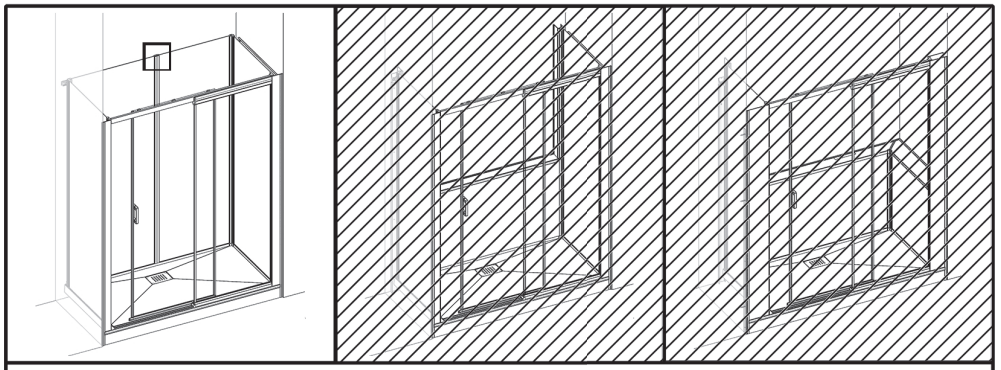


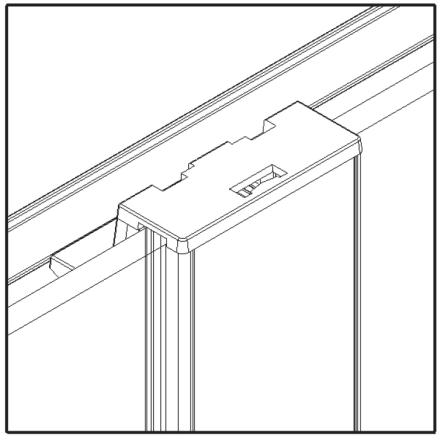


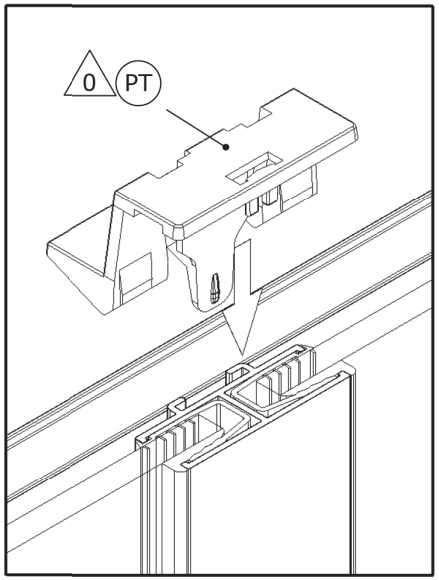

0
PT

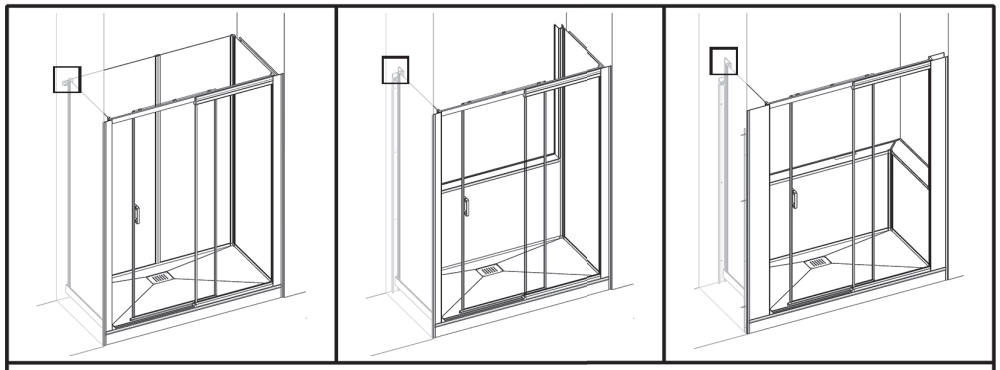


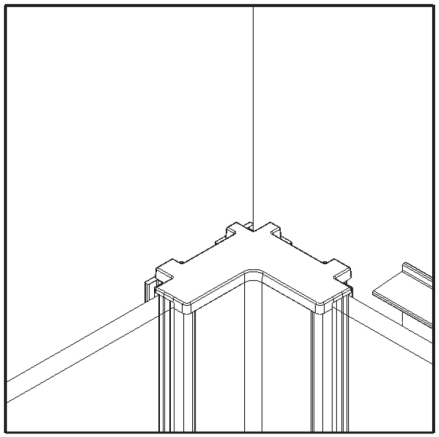


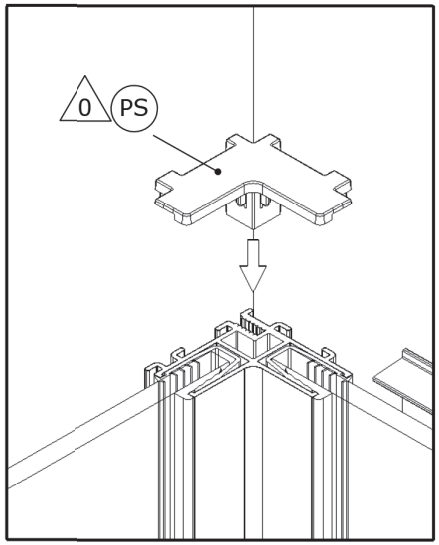

0
PS

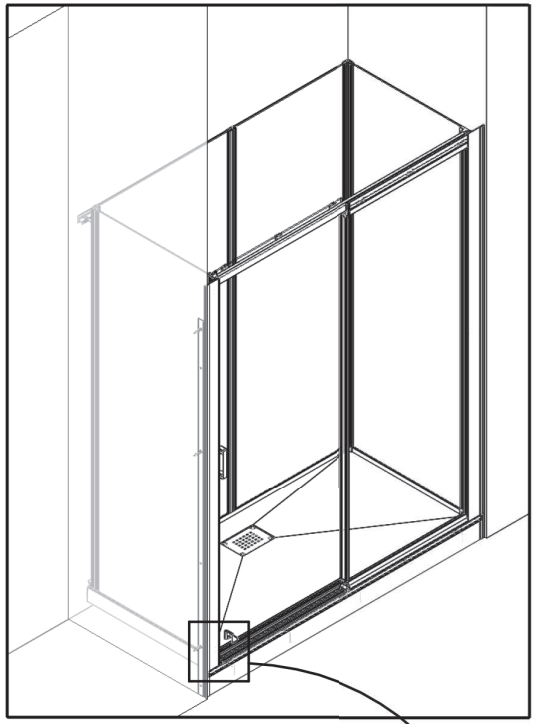


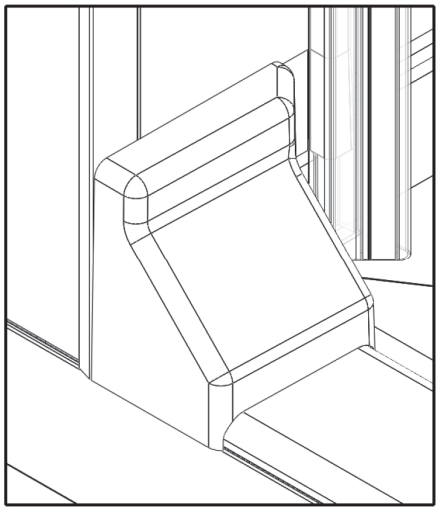


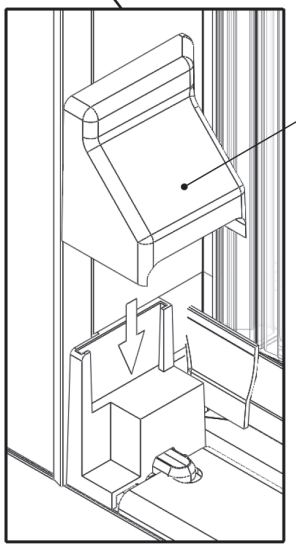

SH

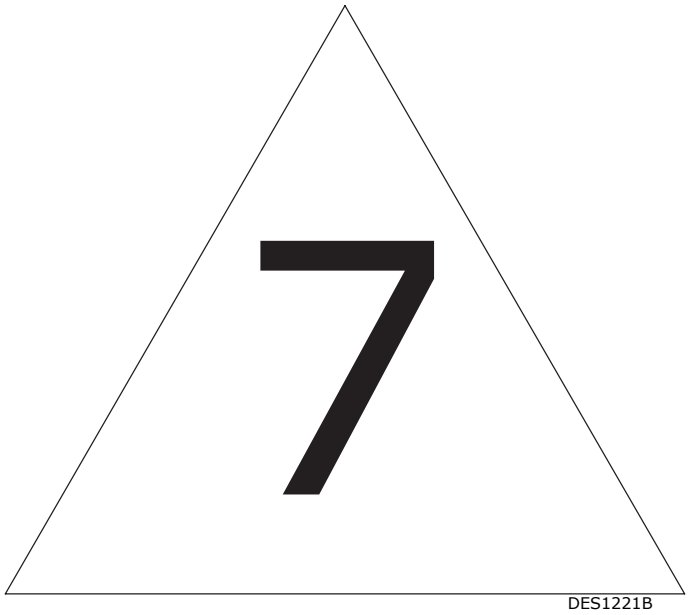

7
DES1221B

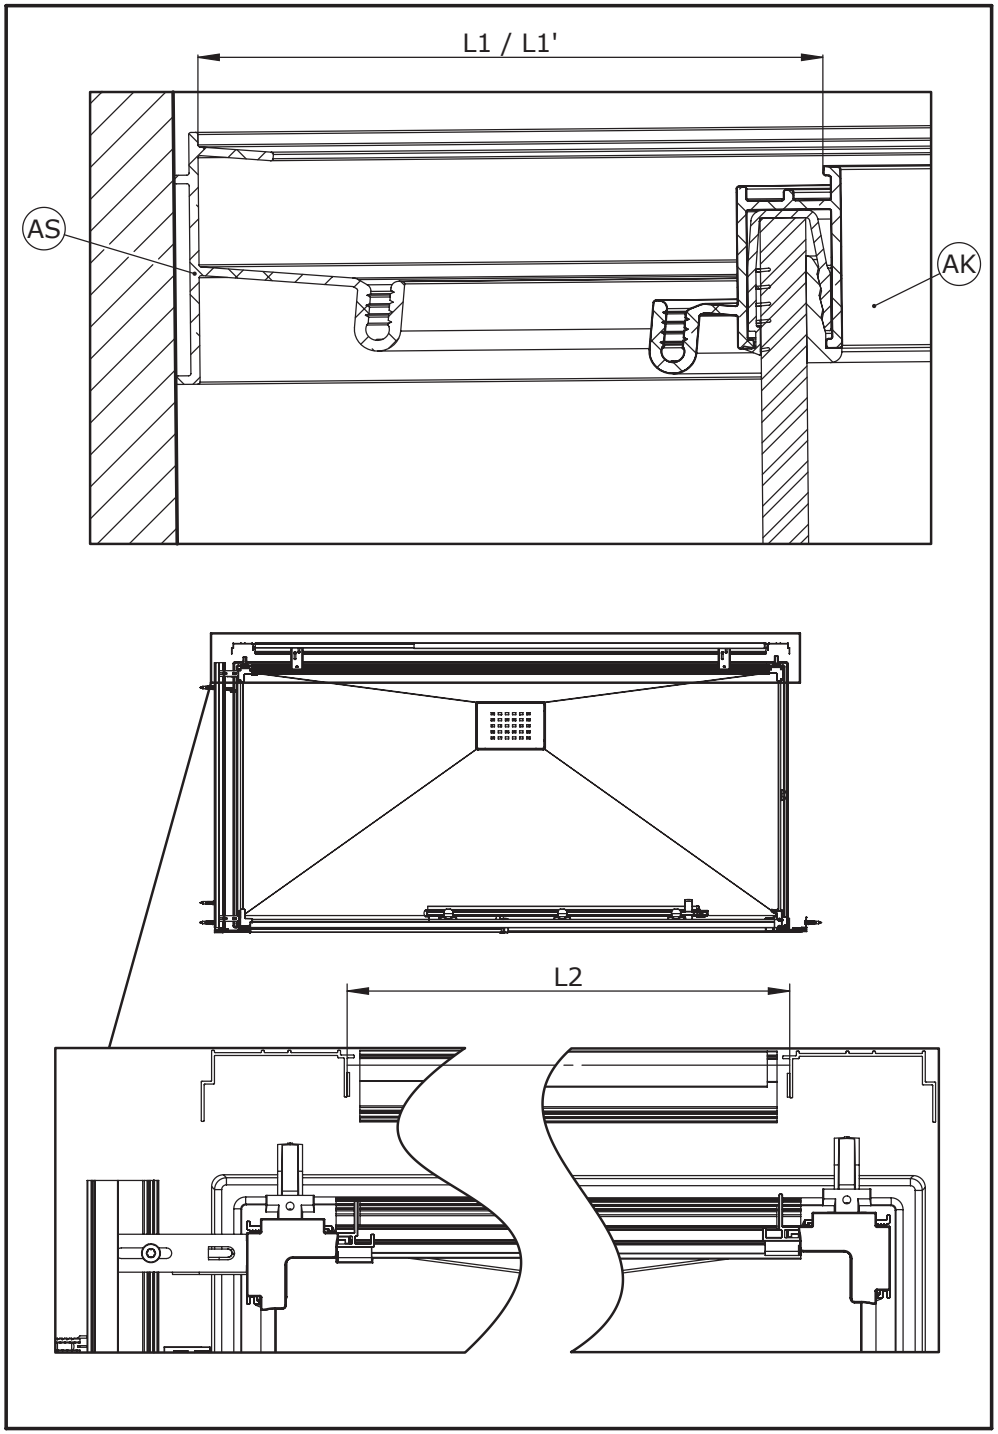

L1 / L1'
AS
AK
L2

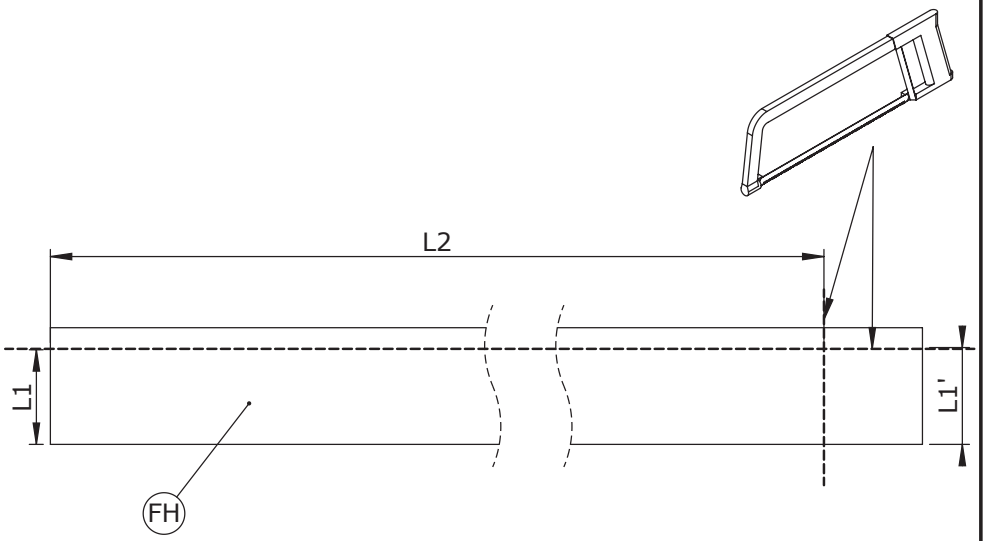

L2
L1
L1'
FH

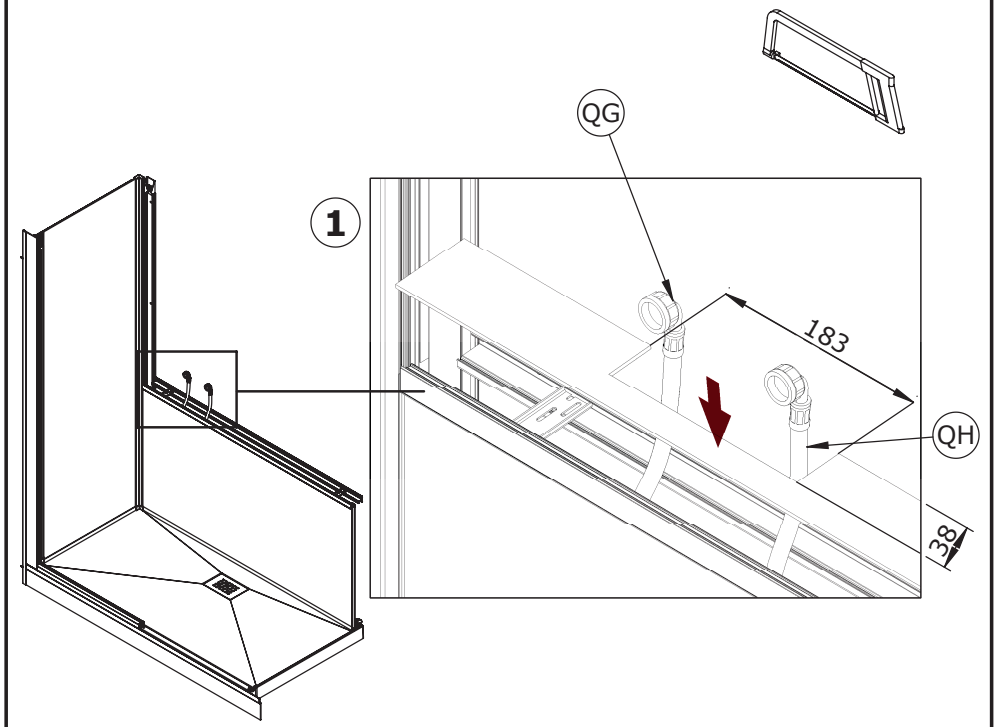

QG
1
183
QH
38

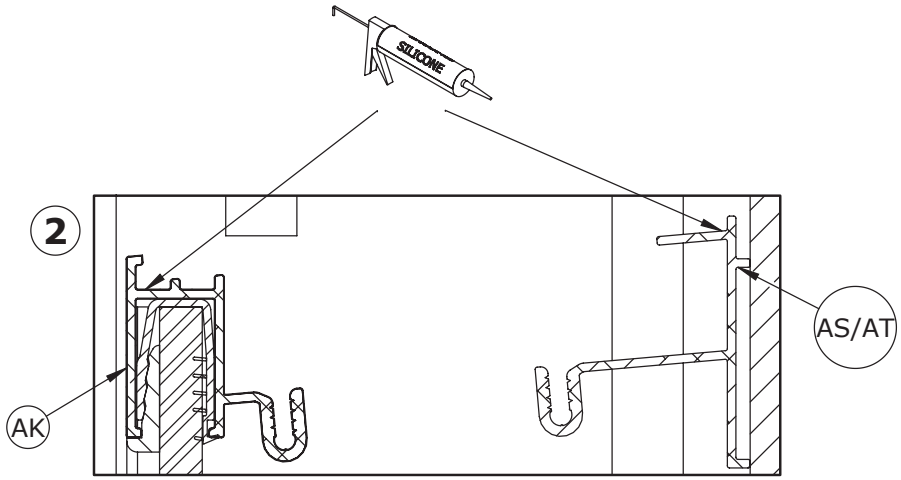

SILICONE
2
AS/AT
AK

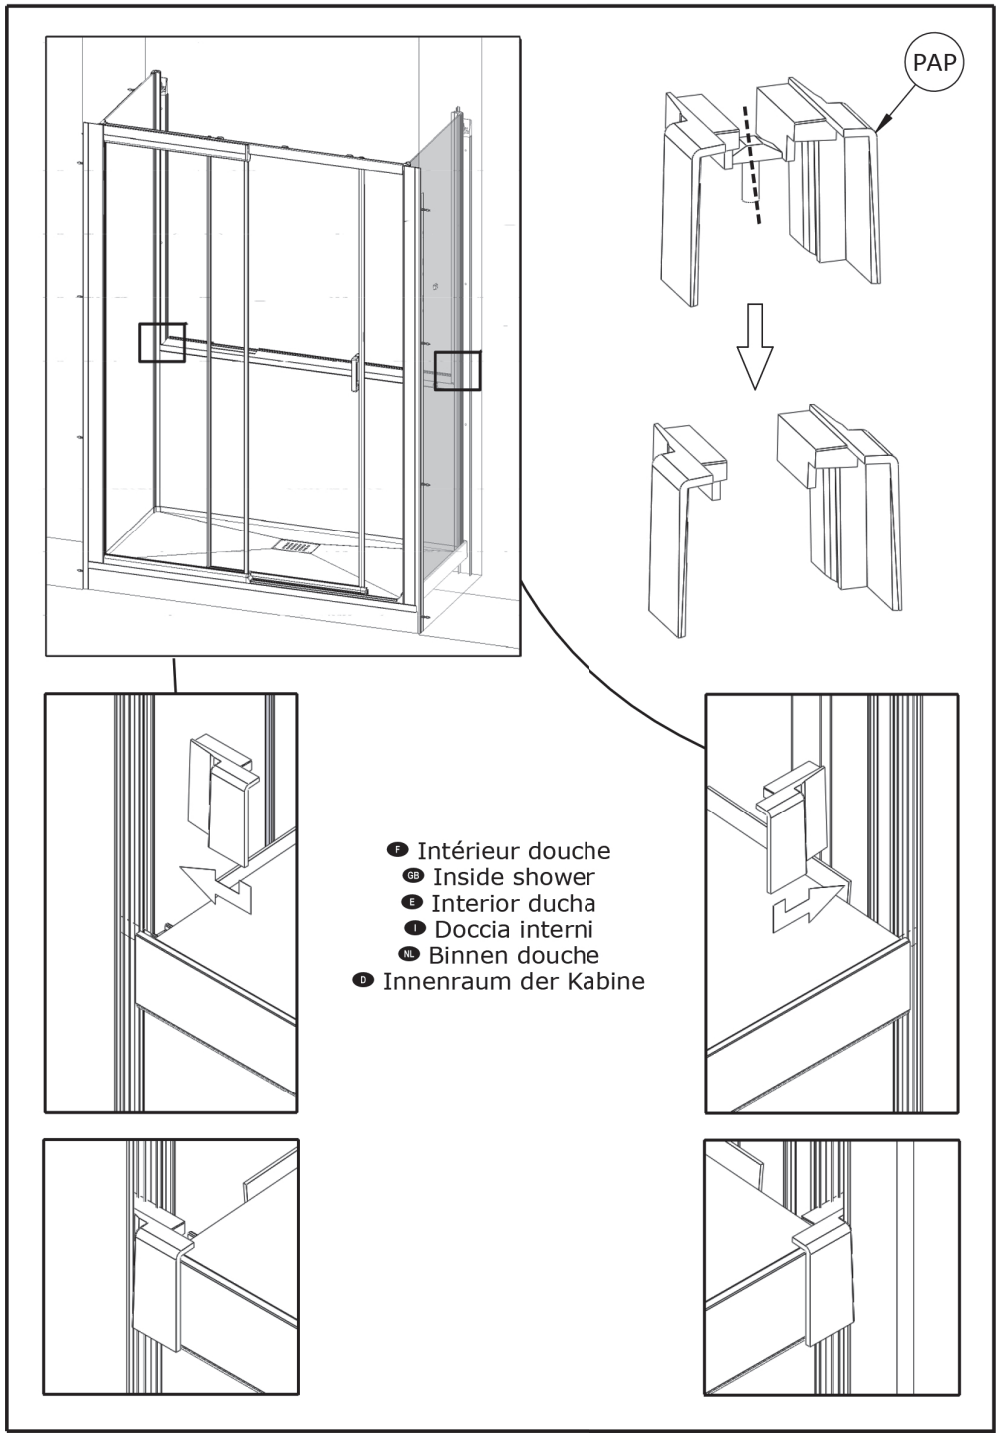

PAP
F Intérieur douche
GB Inside shower
E Interior ducha
I Doccia interni
NL Binnen douche
D Innenraum der Kabine

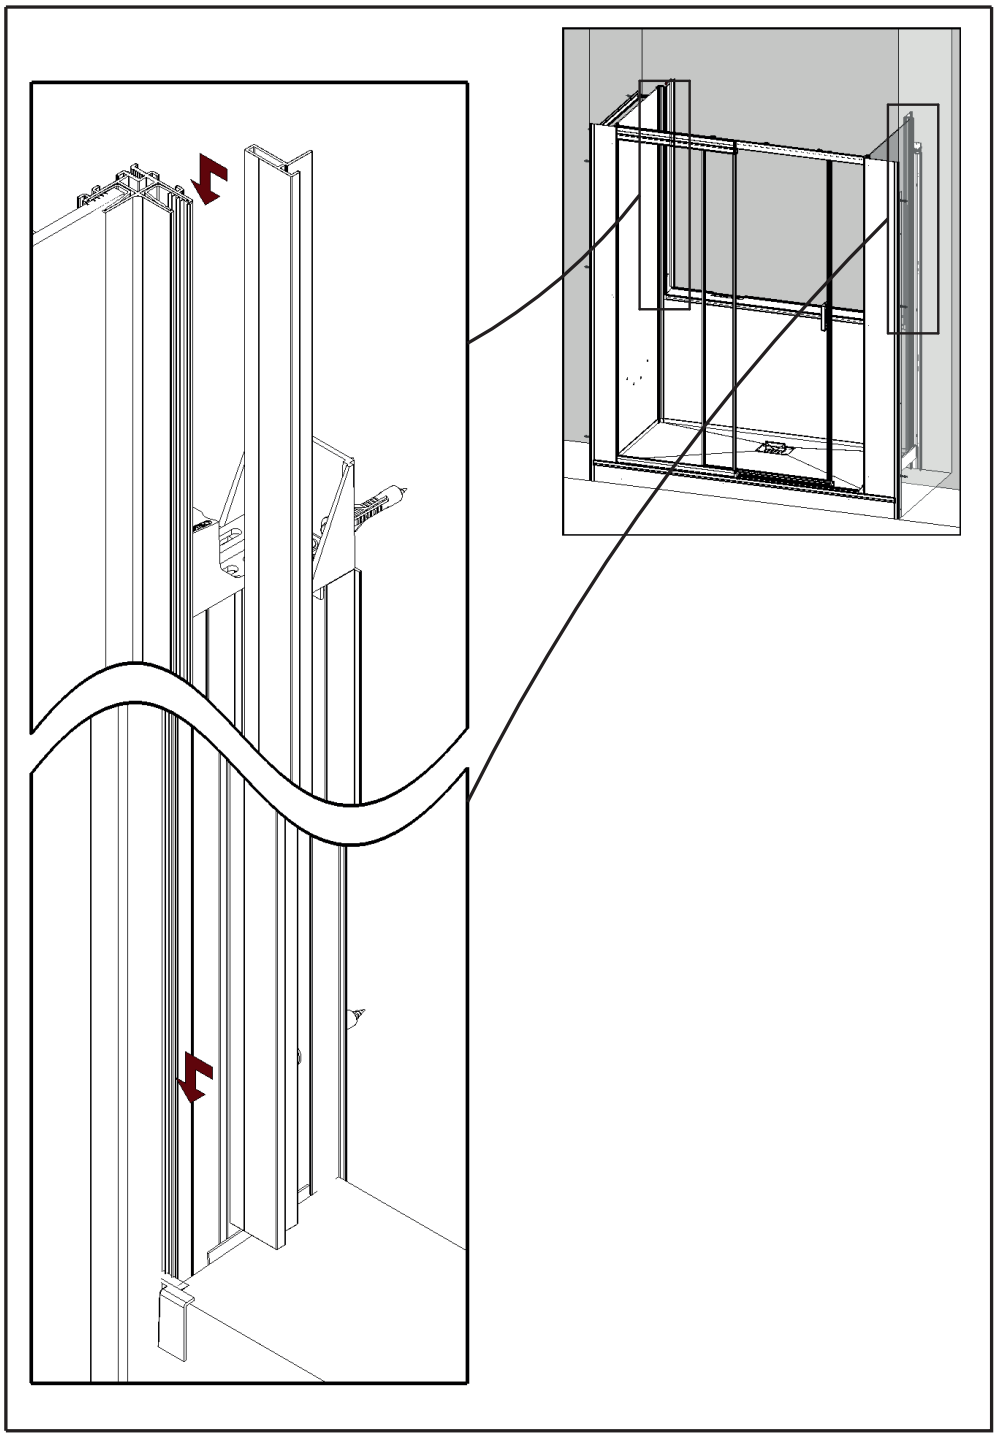


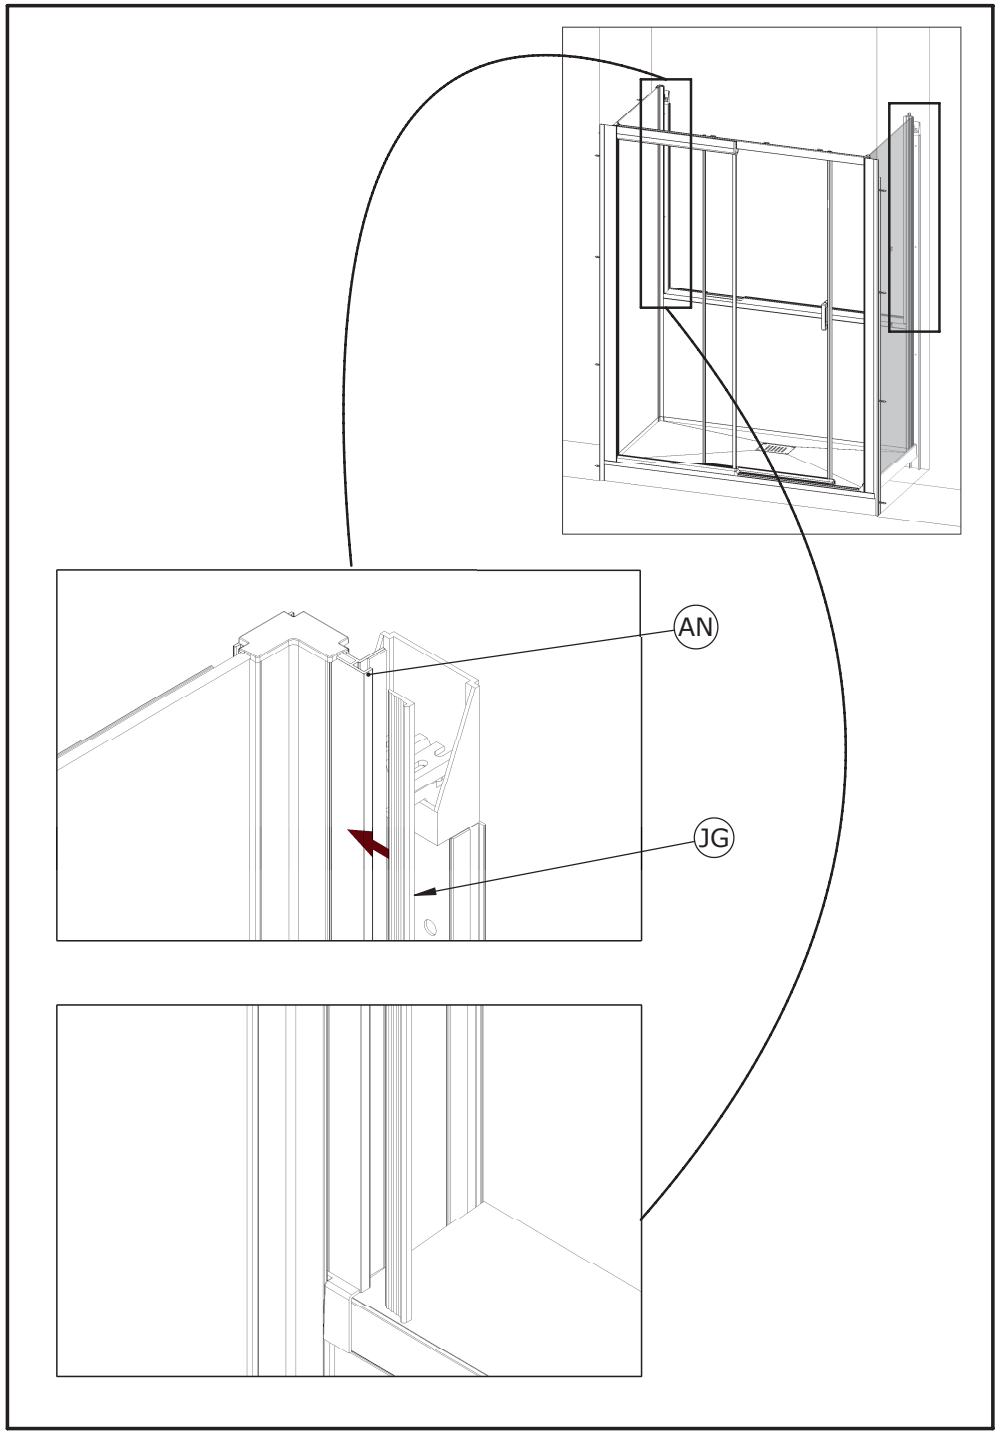

AN
JG

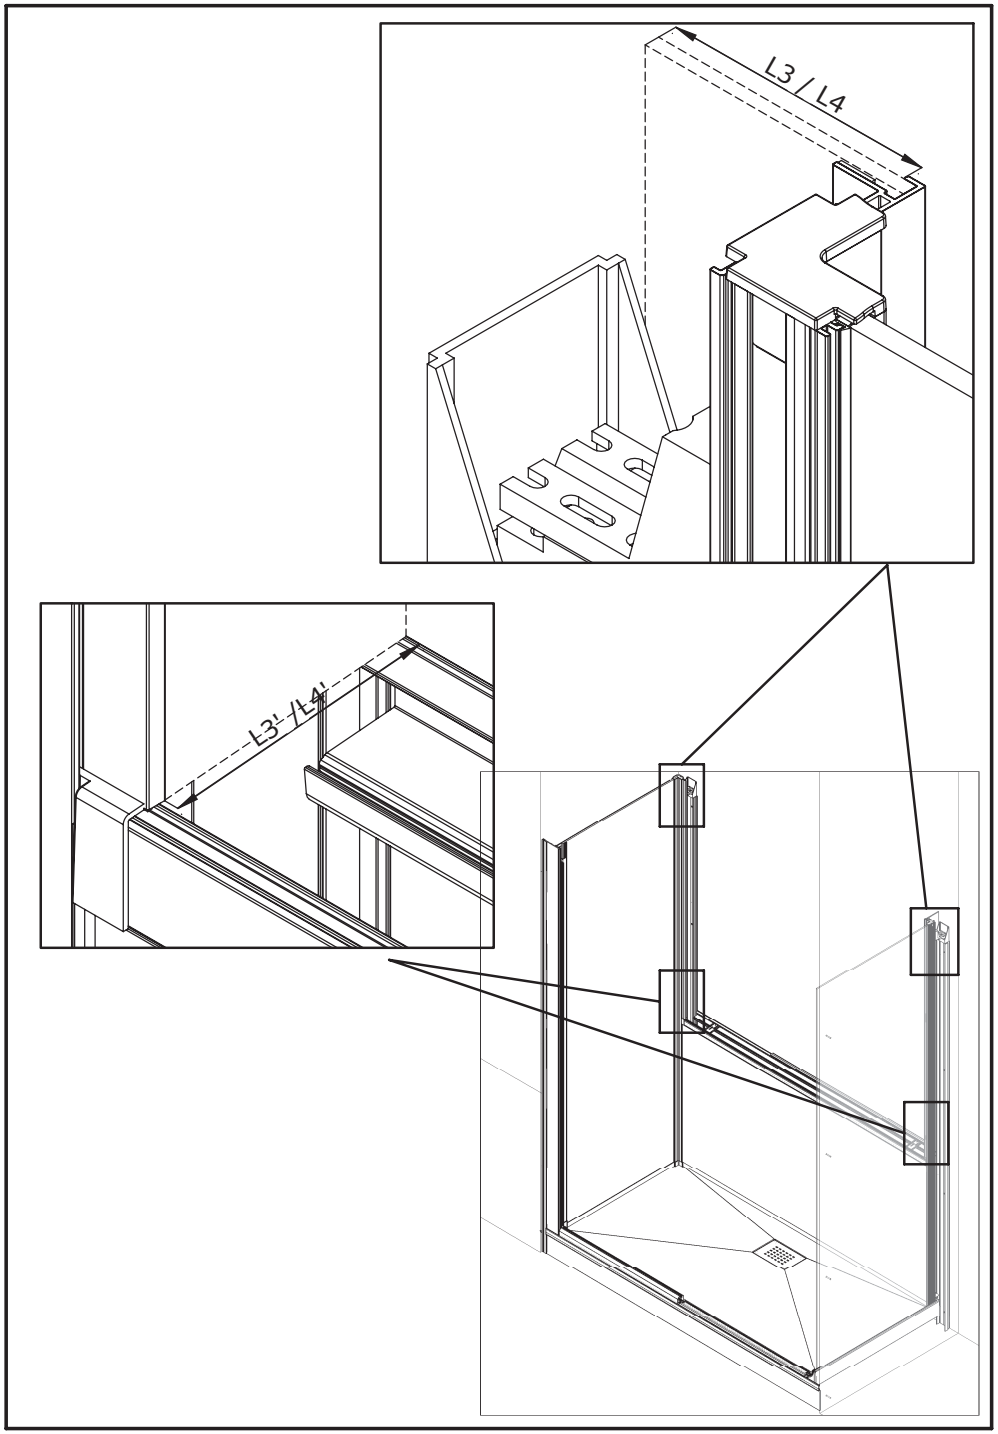

L3 / L4
L3' / L4'

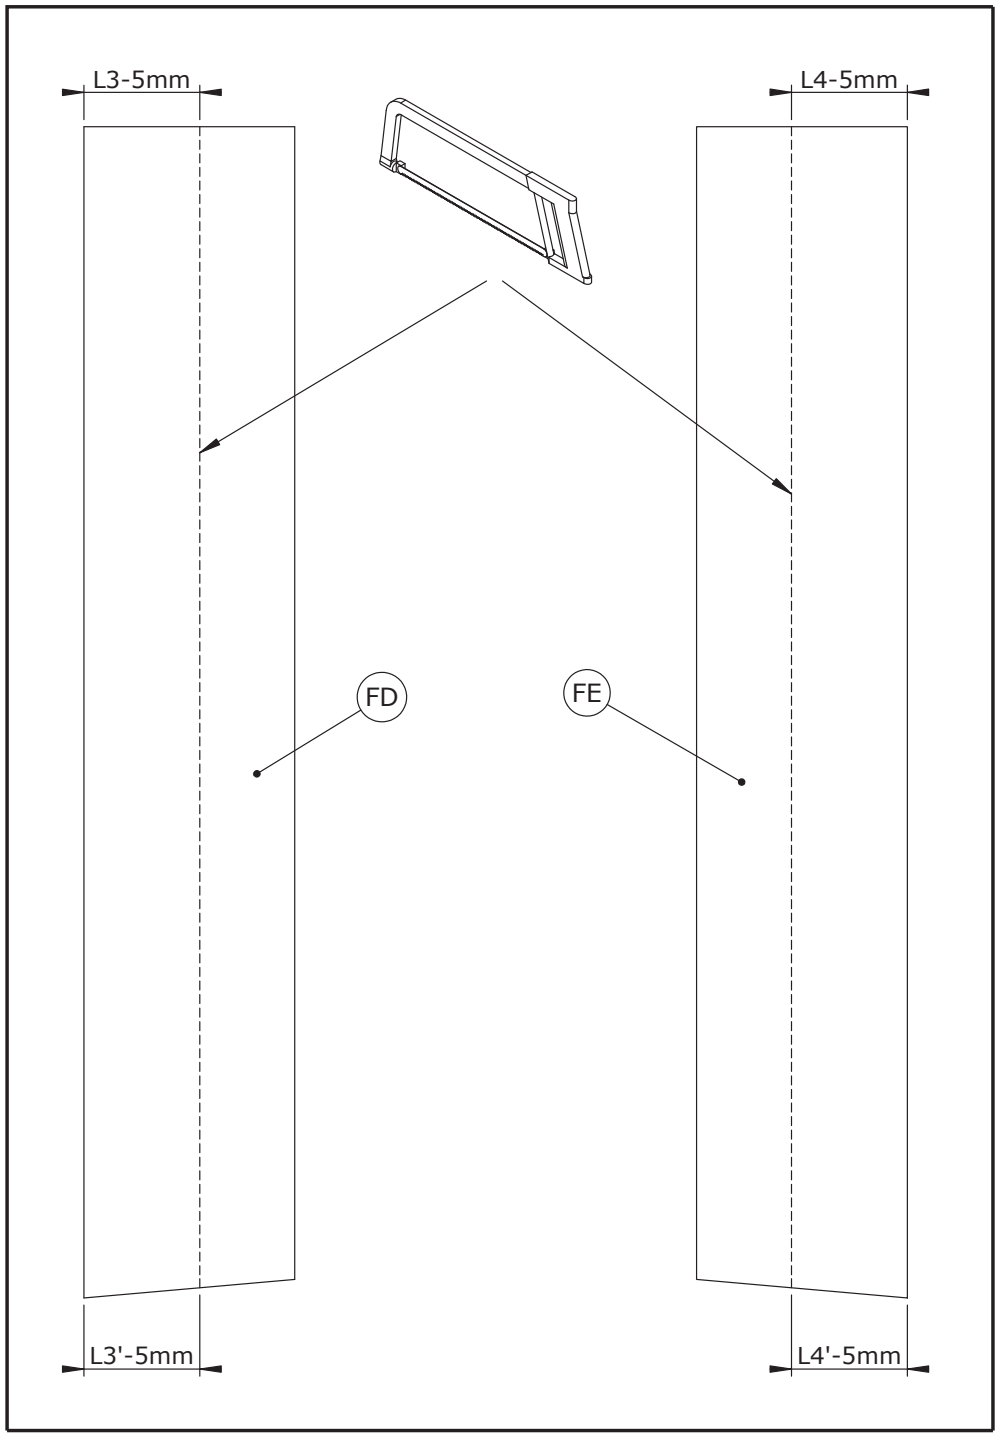

L3-5mm
L4-5mm
FD
FE
L3'-5mm
L4'-5mm

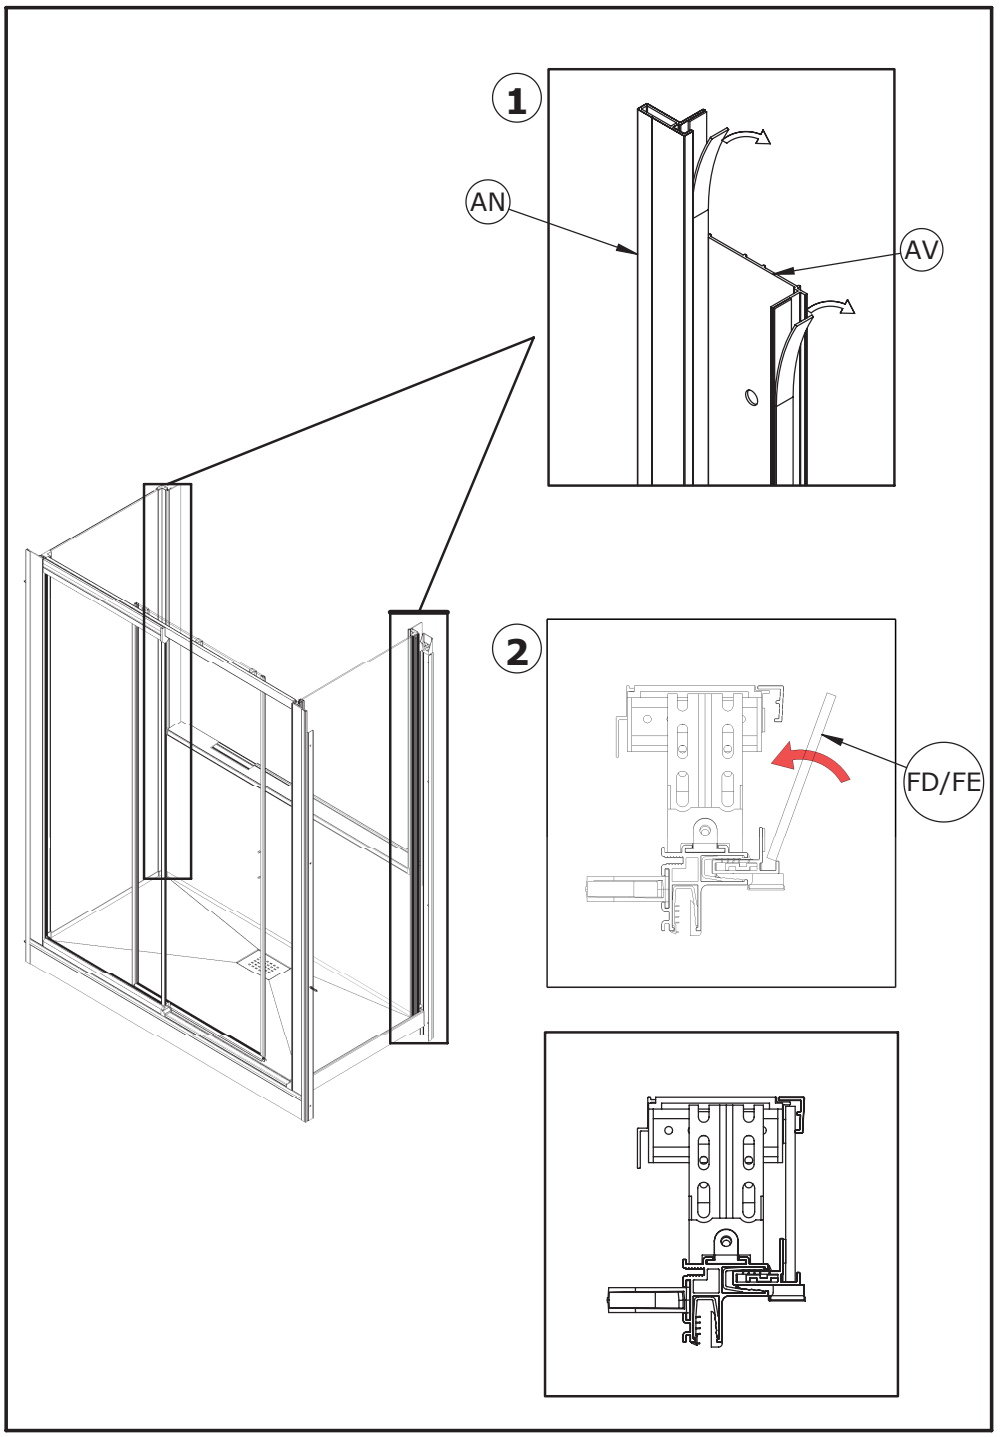

1
AN
AV
2
FD/FE

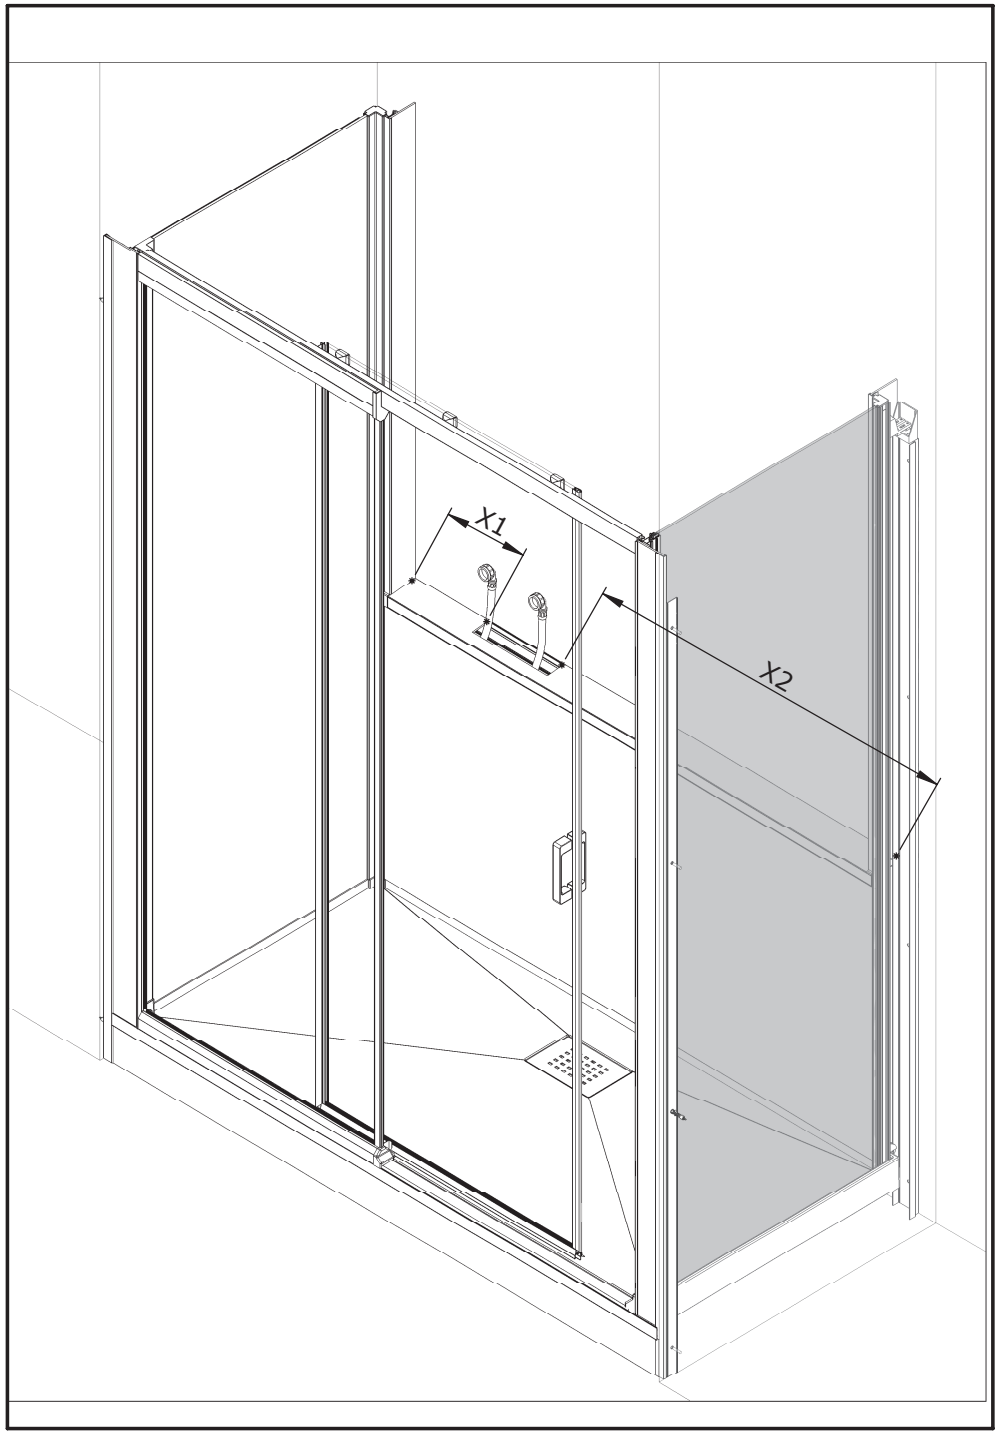
X1
X2

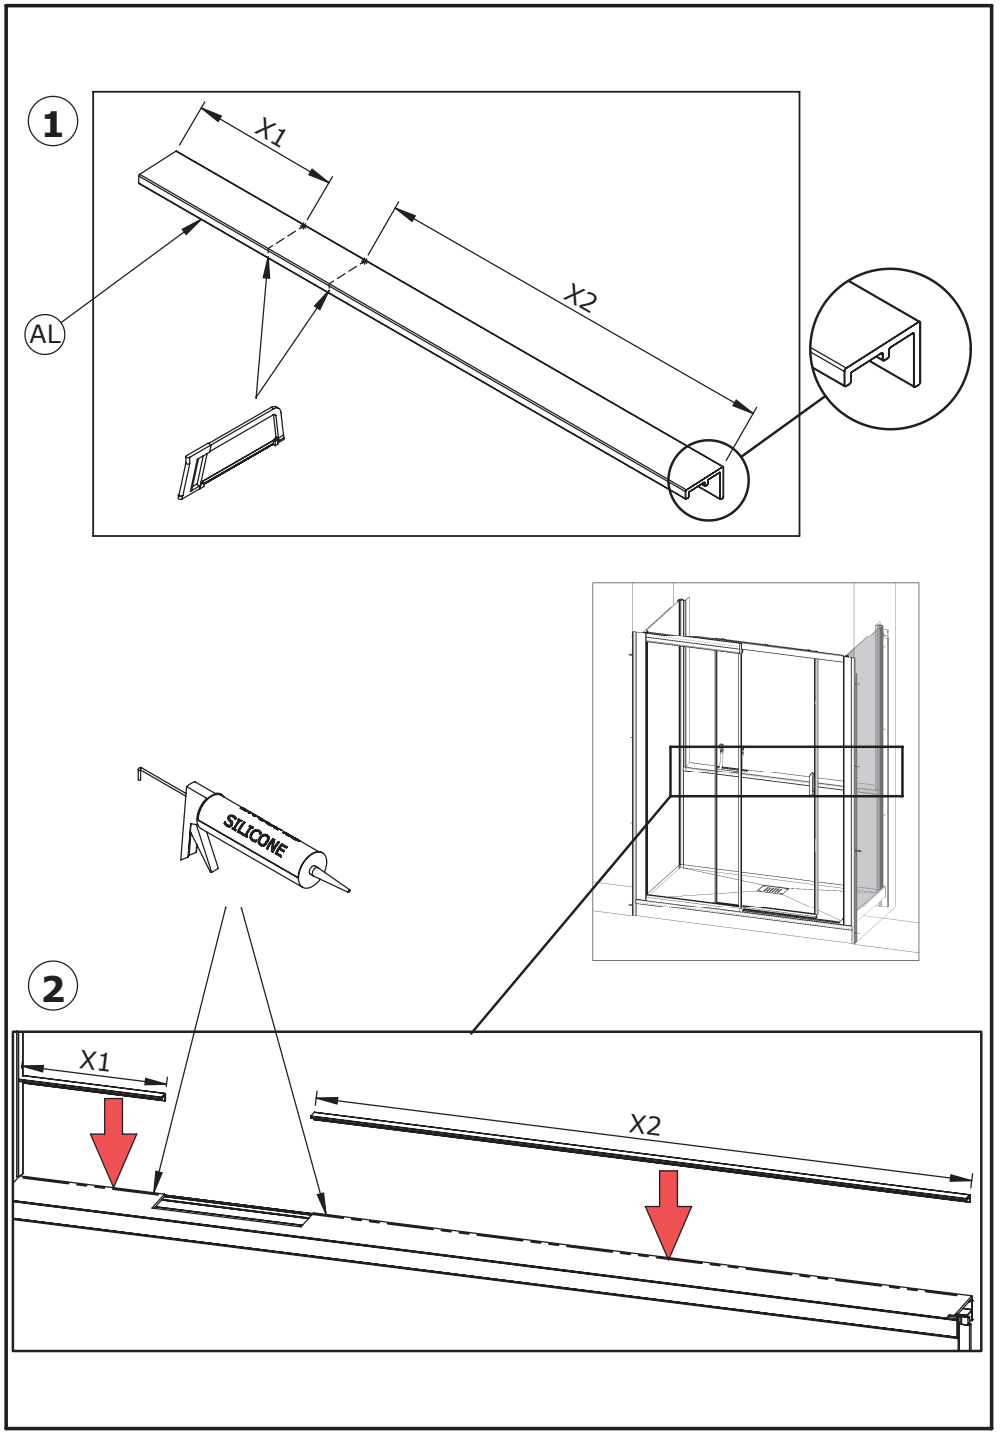
1
X1
X2
AL
SILICONE
2
X1
X2

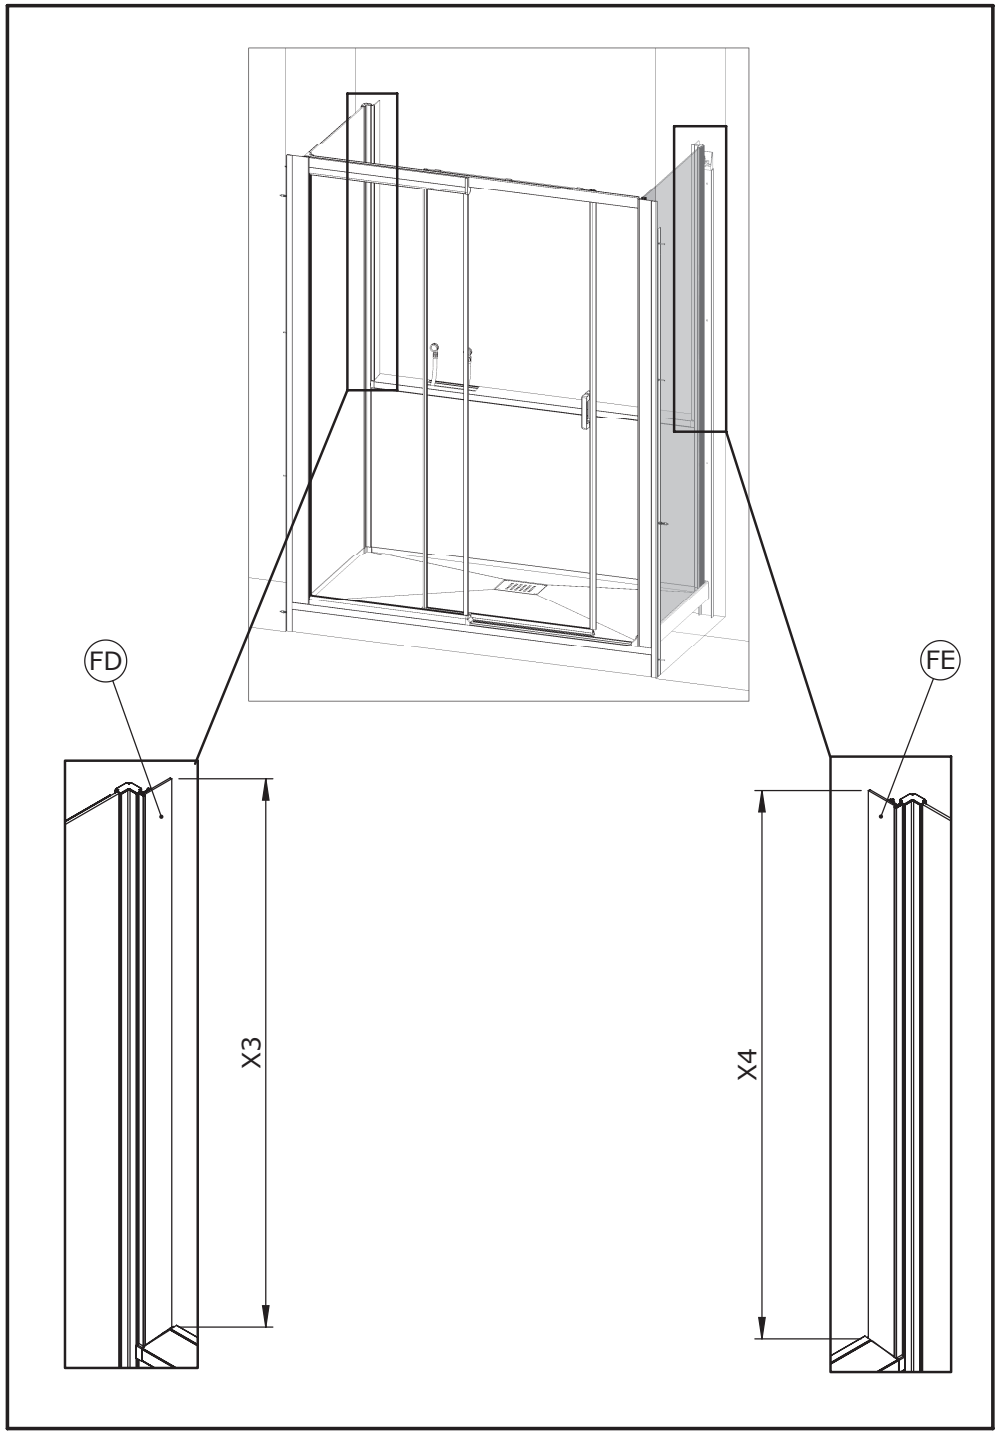

FD
FE
X3
X4

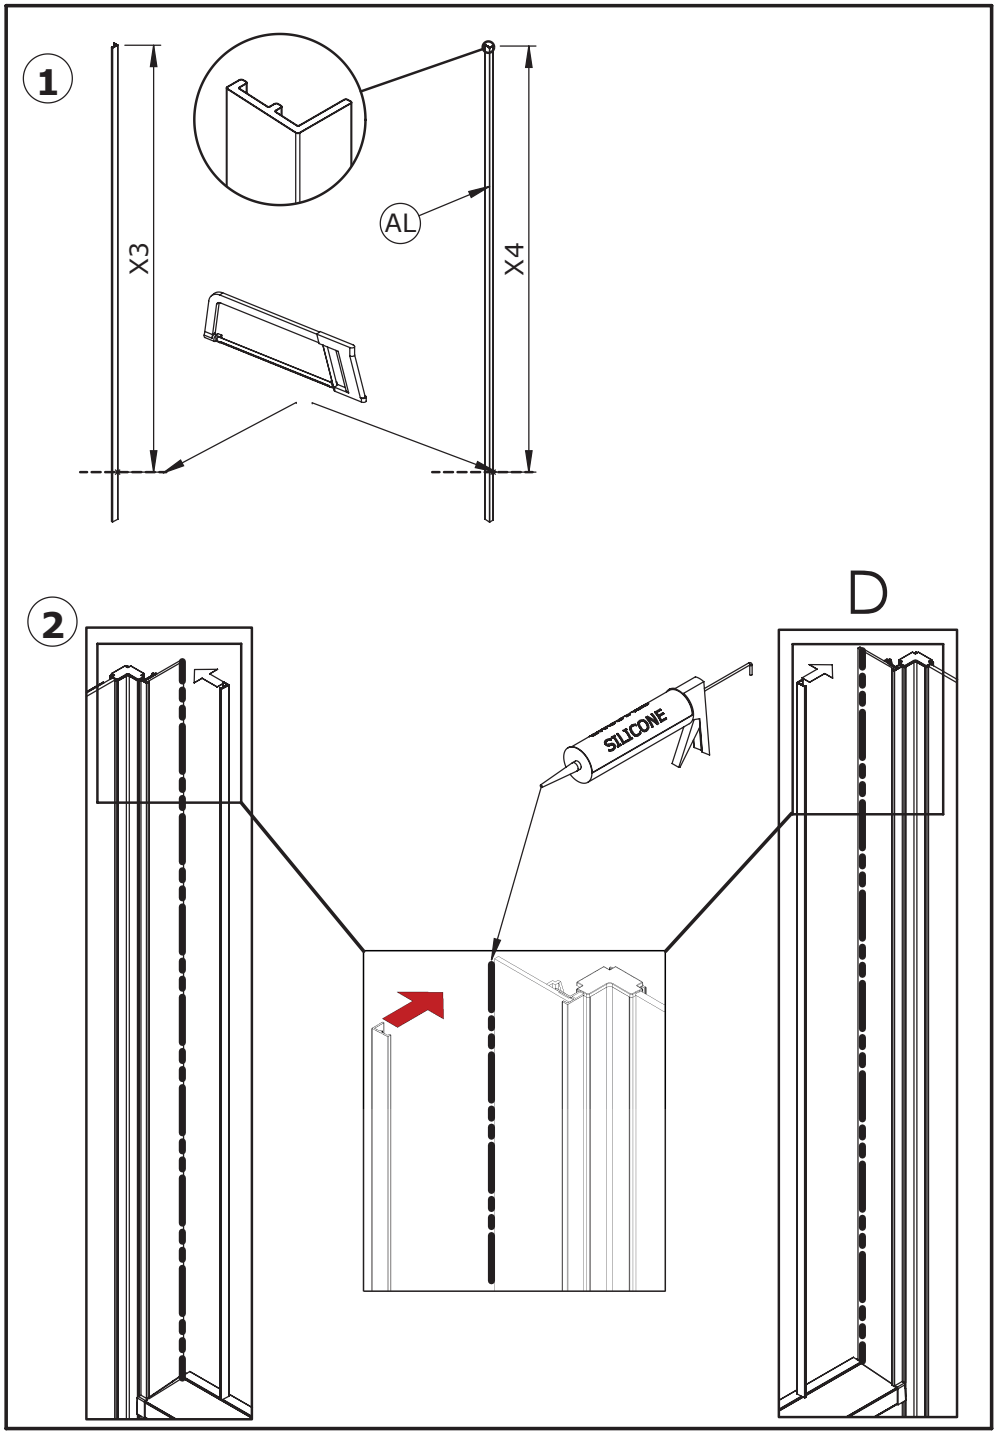
1
X3
AL
X4
2
D
SILICONE

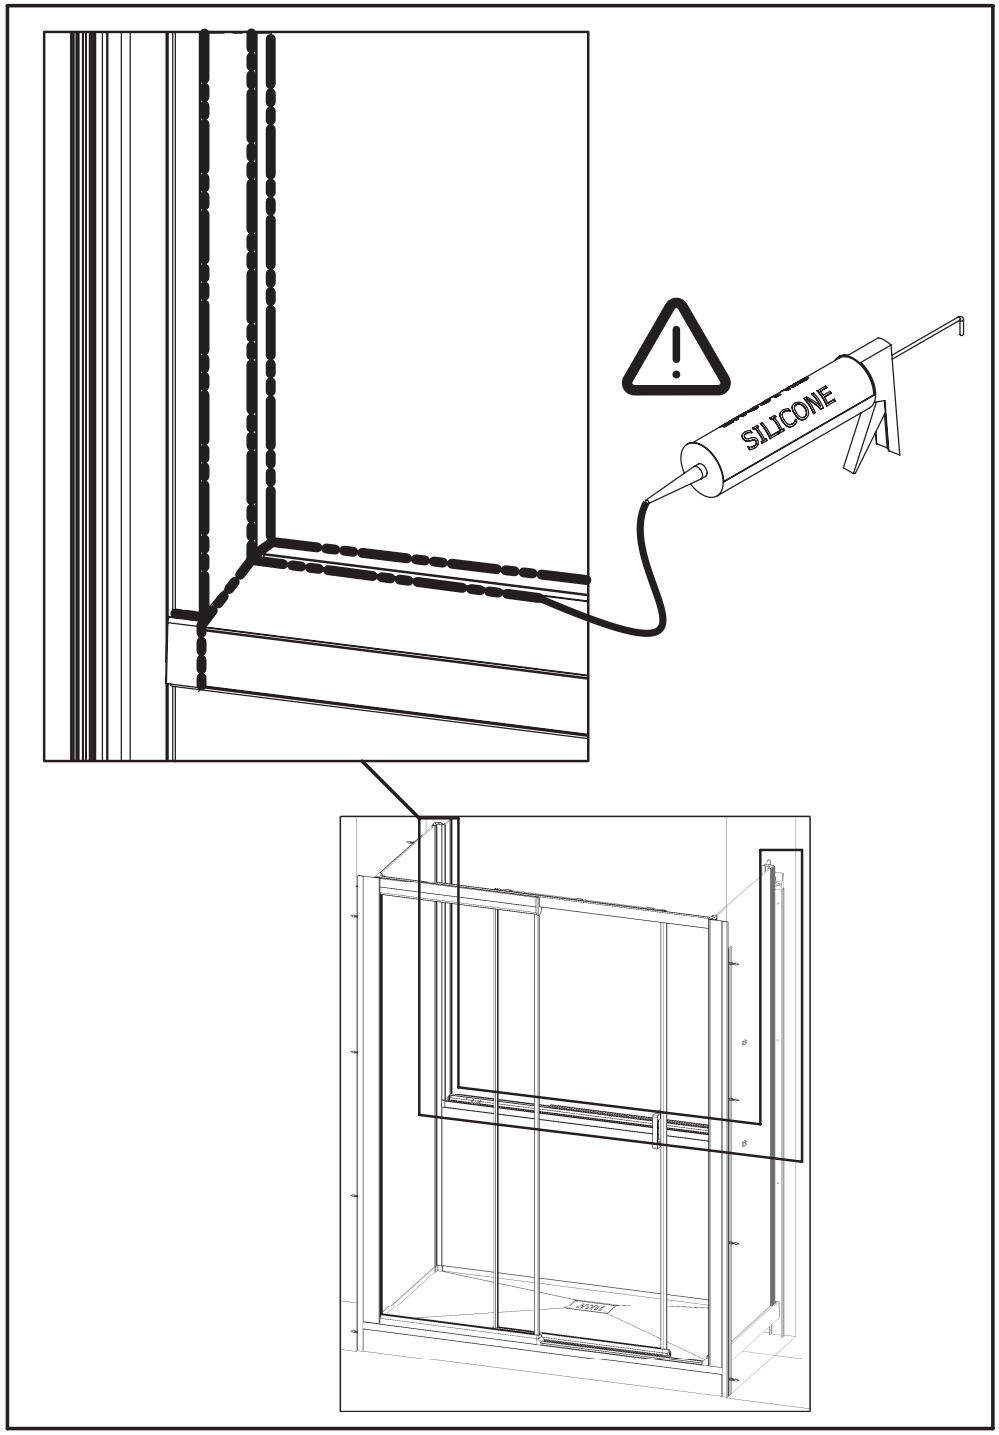

SILICONE

8


DES1223B

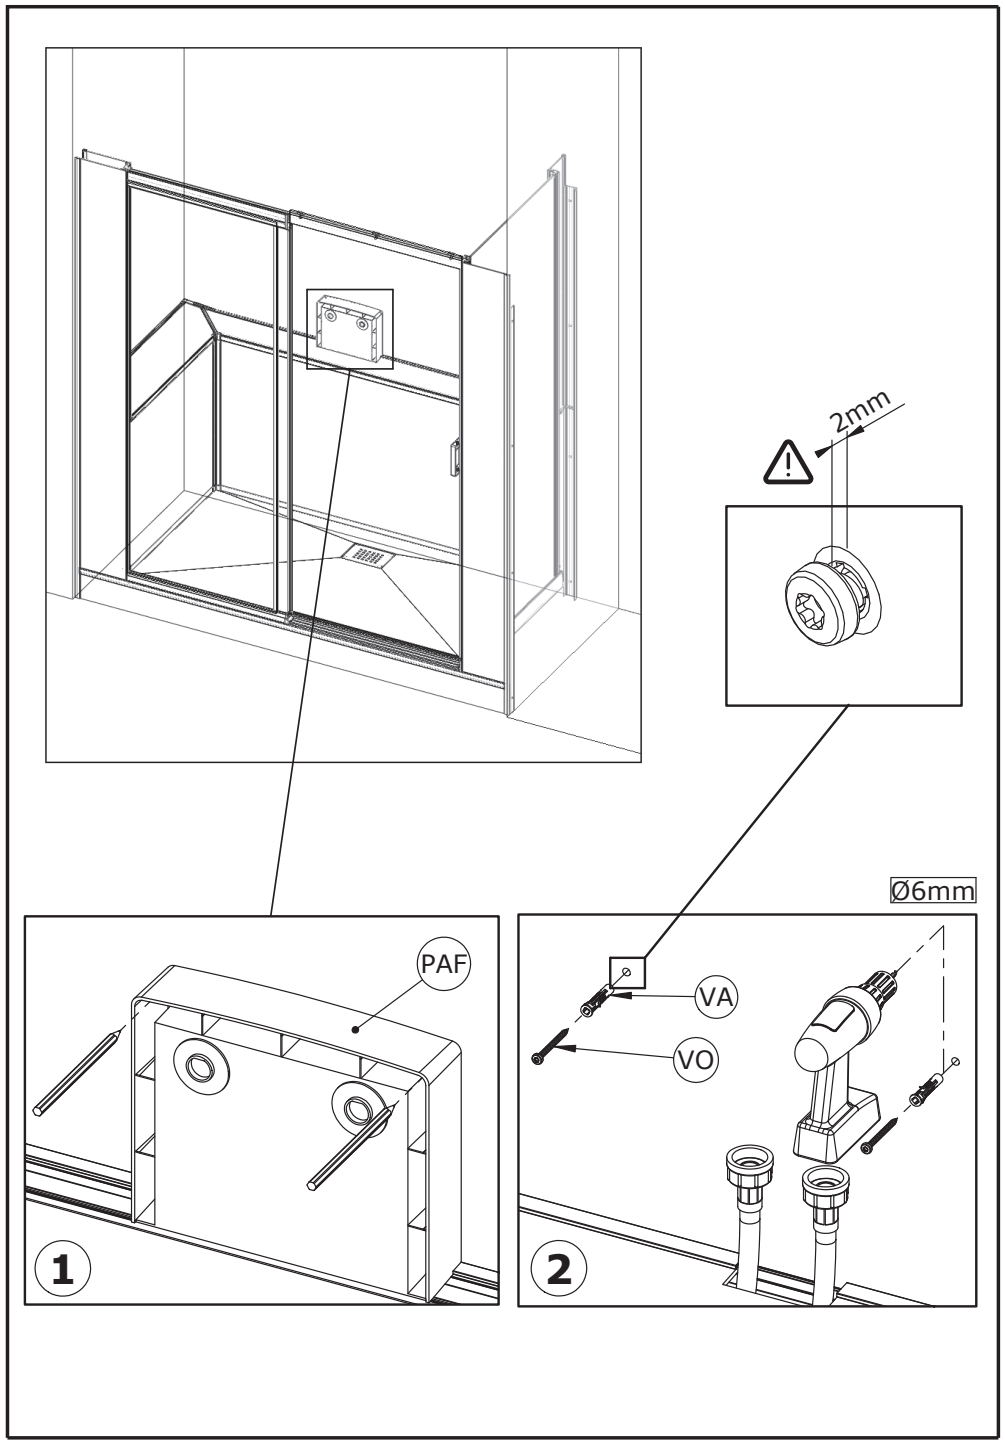


1

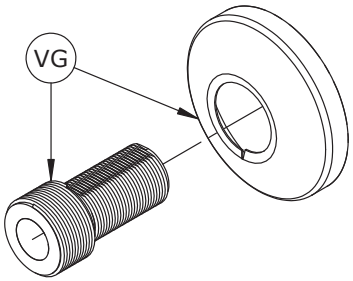


2

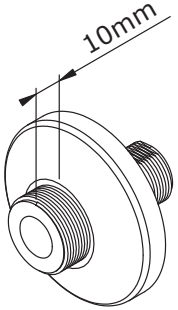


3

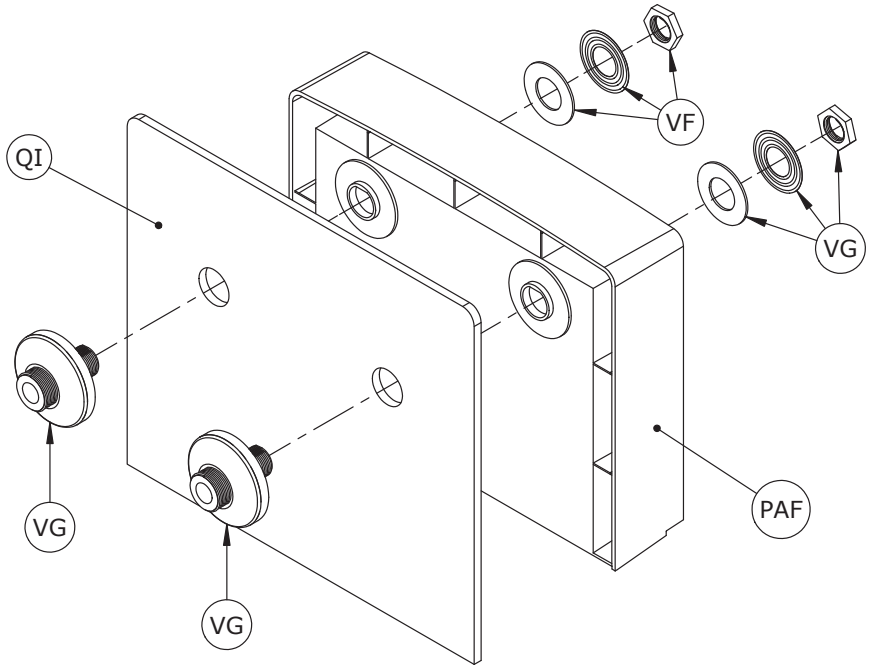


VERSION SANS MITIGEUR

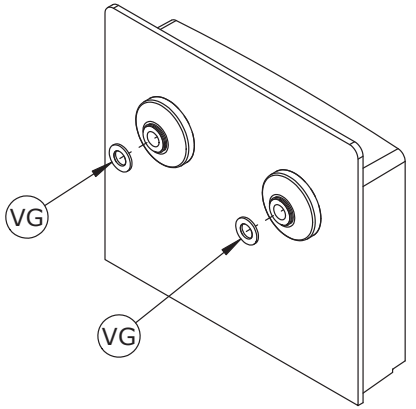



VERSION MECA

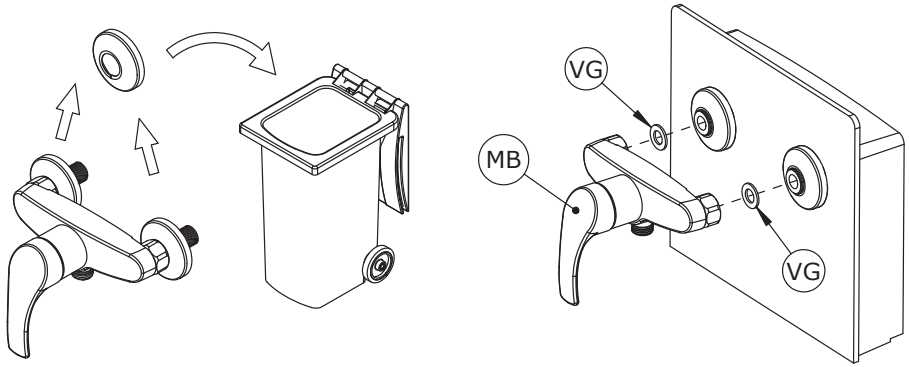

VERSION THERMO

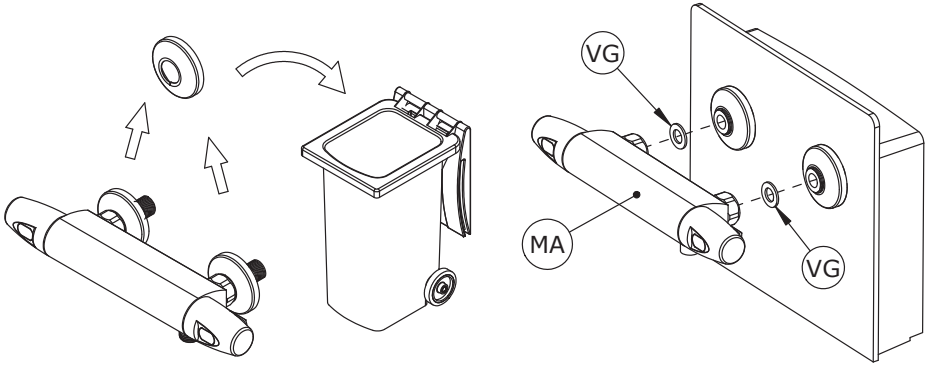

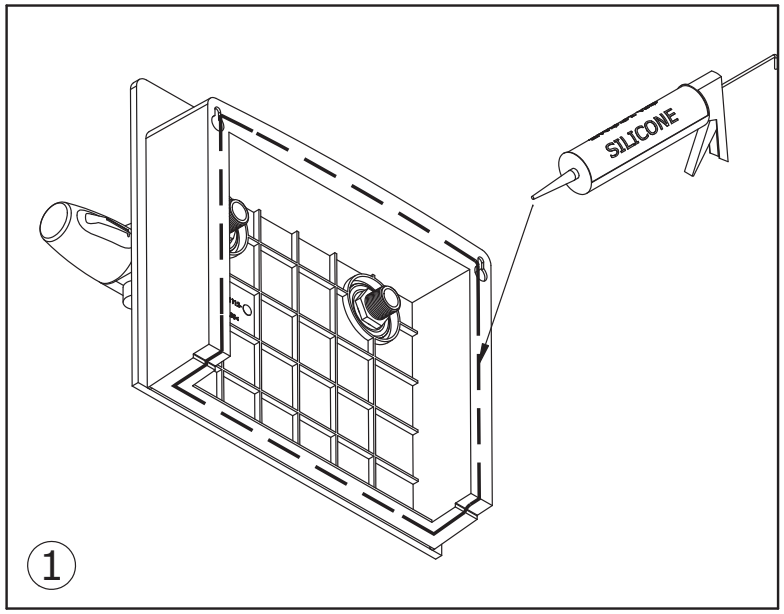
SILICONE
1

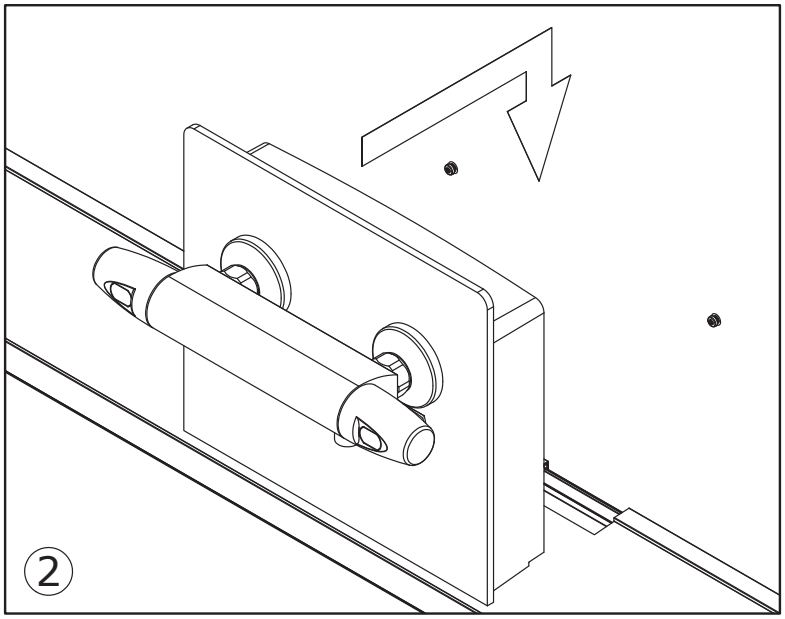
2


SERVICE APRÈS-VENTE
AFTER-SALES SERVICE
FRANCE
+33 (0)2 40 21 29 45
SUISSE/SCHWEIZ
+41 (0)32 631 04 74
UK
+44 (0)20 8842 0033
ESPAÑA
+34 93 544 60 76
IRELAND
+353 04697 33102
NEDERLAND
+31 475 487 100
DEUTSCHLAND
+49 (0) 6074 / 30928 0
BELGIQUE/BELGIË
+31 475 487 100
ITALIA
+39 02 30559420
РОССИЯ
+7 495 258-29-51
ÖSTEREICH
+43 1 710 60 70
PORTUGAL
+351 219 112 785