


BENT0236

HANDY INTEGRAL CLIP PVC

Sous-évier sur pieds - 1 Porte - Plinthes PVC



PAGE 1/2

24/06/19

Important :


Garder votre notice de montage. Si vous rencontrez un problème, elle serait le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin. Le meuble s'assemble dans l'ordre de numérotation de ses composants.

Conseils d'entretien :


Dépoussiérer avec un chiffon propre, sec et doux. Pour les taches les plus rebelles, passer une éponge humide et essuyer dans le sens du fil du bois avec un chiffon sec, propre et doux. Eviter les solvants, diluants, alcools, abrasifs et produits au silicone.

BZ 5x50 x6	B x6	C 8x30 x4	QP x2	ML x3	MN x3	CB x4
DT x4	DU x4	MM x1	BR x2	AN x8	F 4x30 x8	G x2
LT x4	MD x4	L 3,5x15 x16	JQ x6	MJ x2		


* : Selon modèle

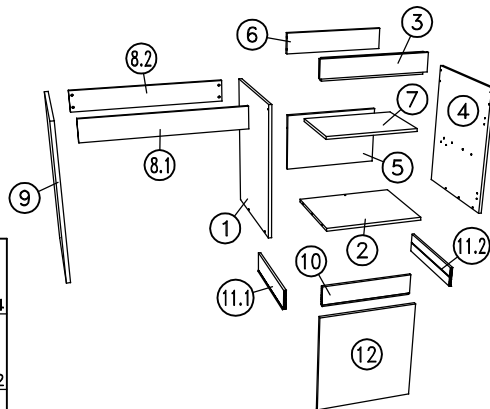




1

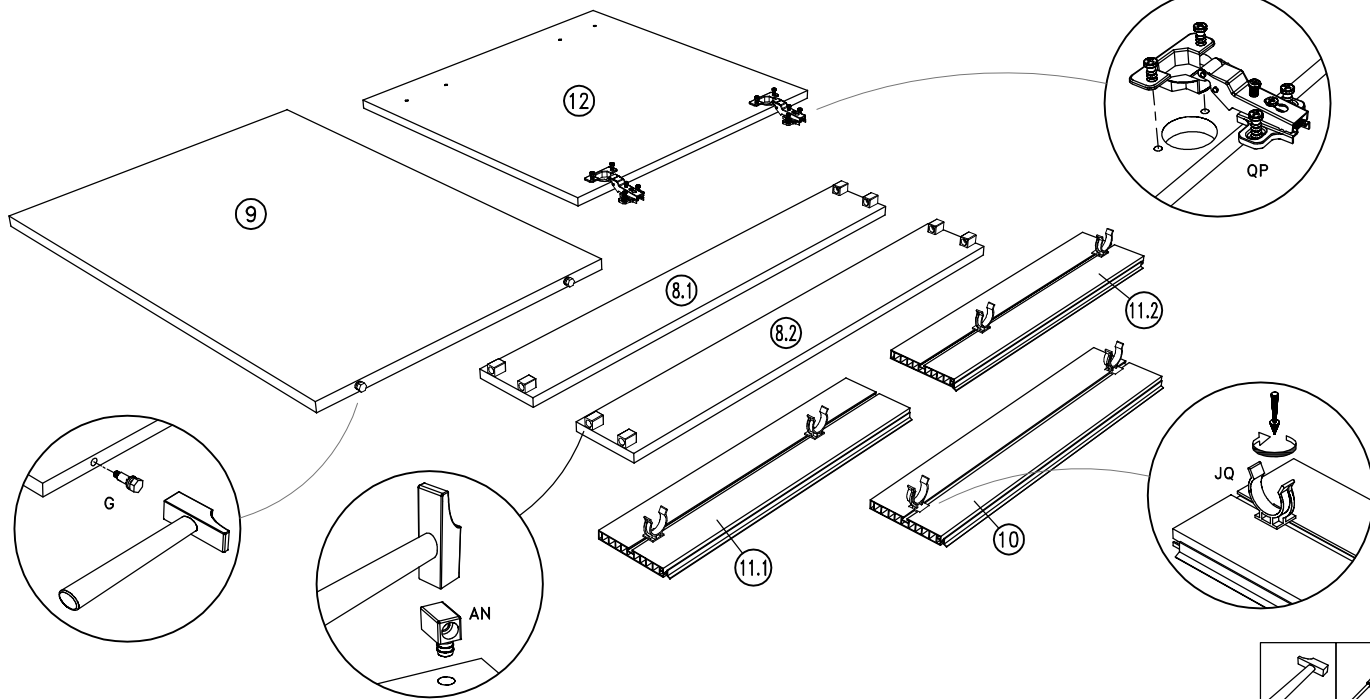


2

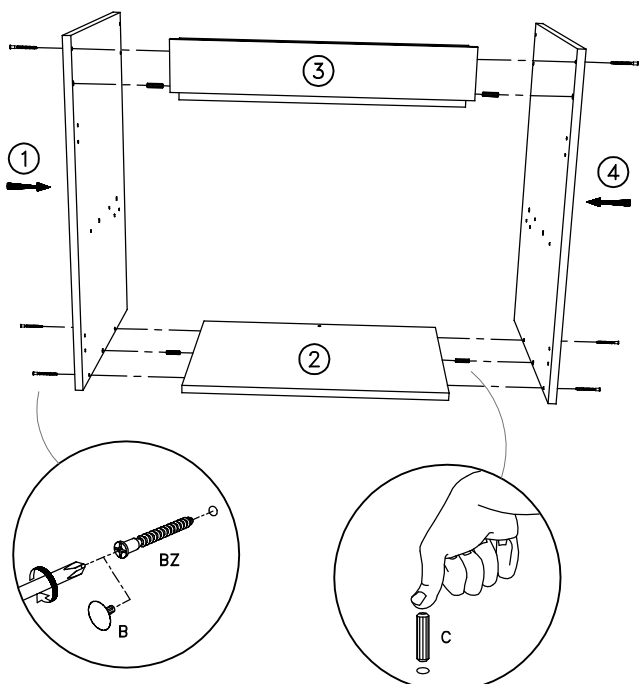

3

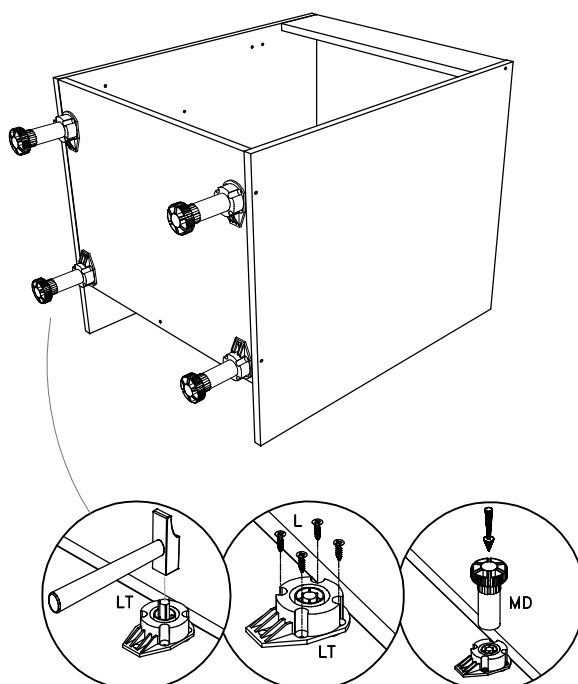

4

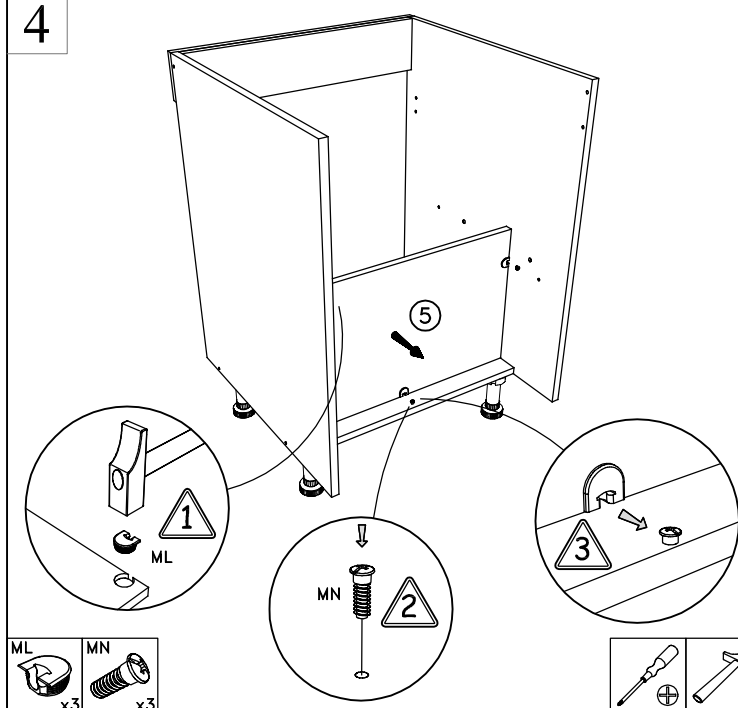


5


BENT0236

PAGE 2/2


24/06/19

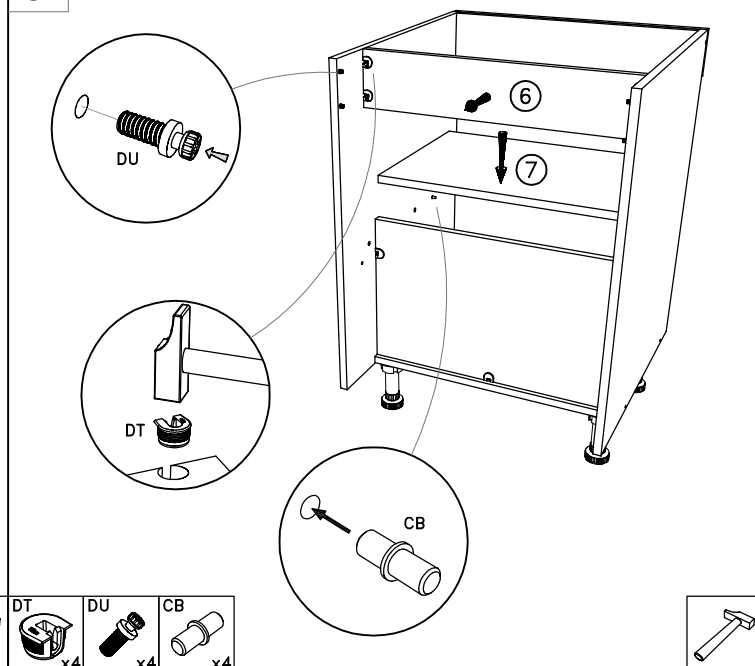

6

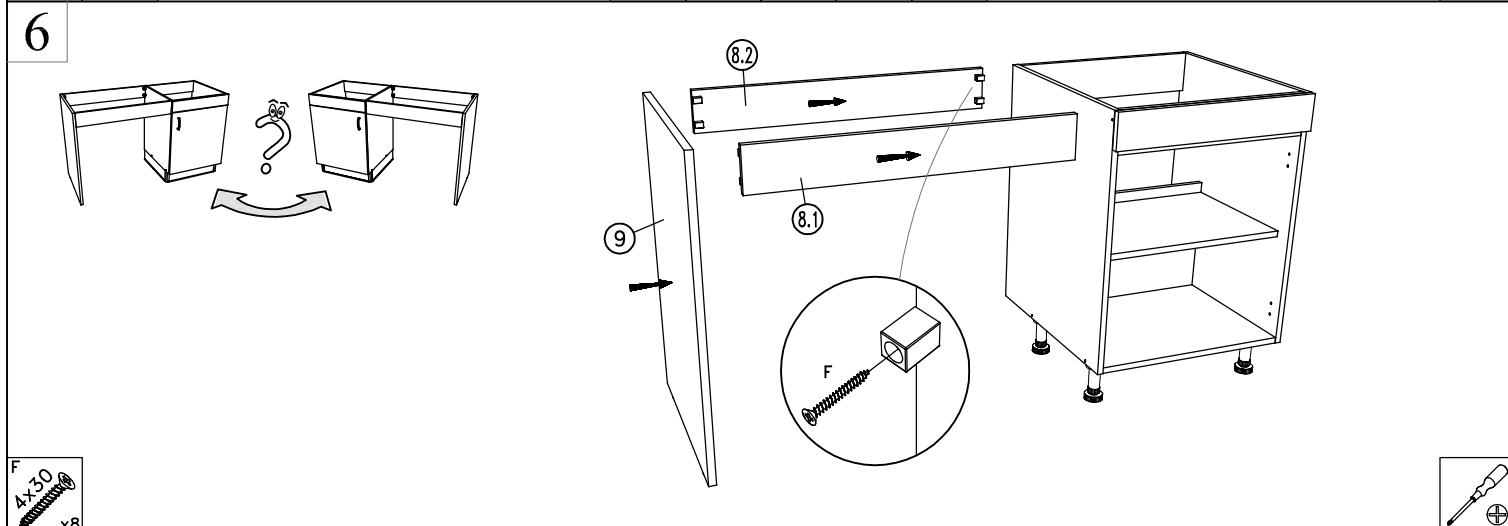

7


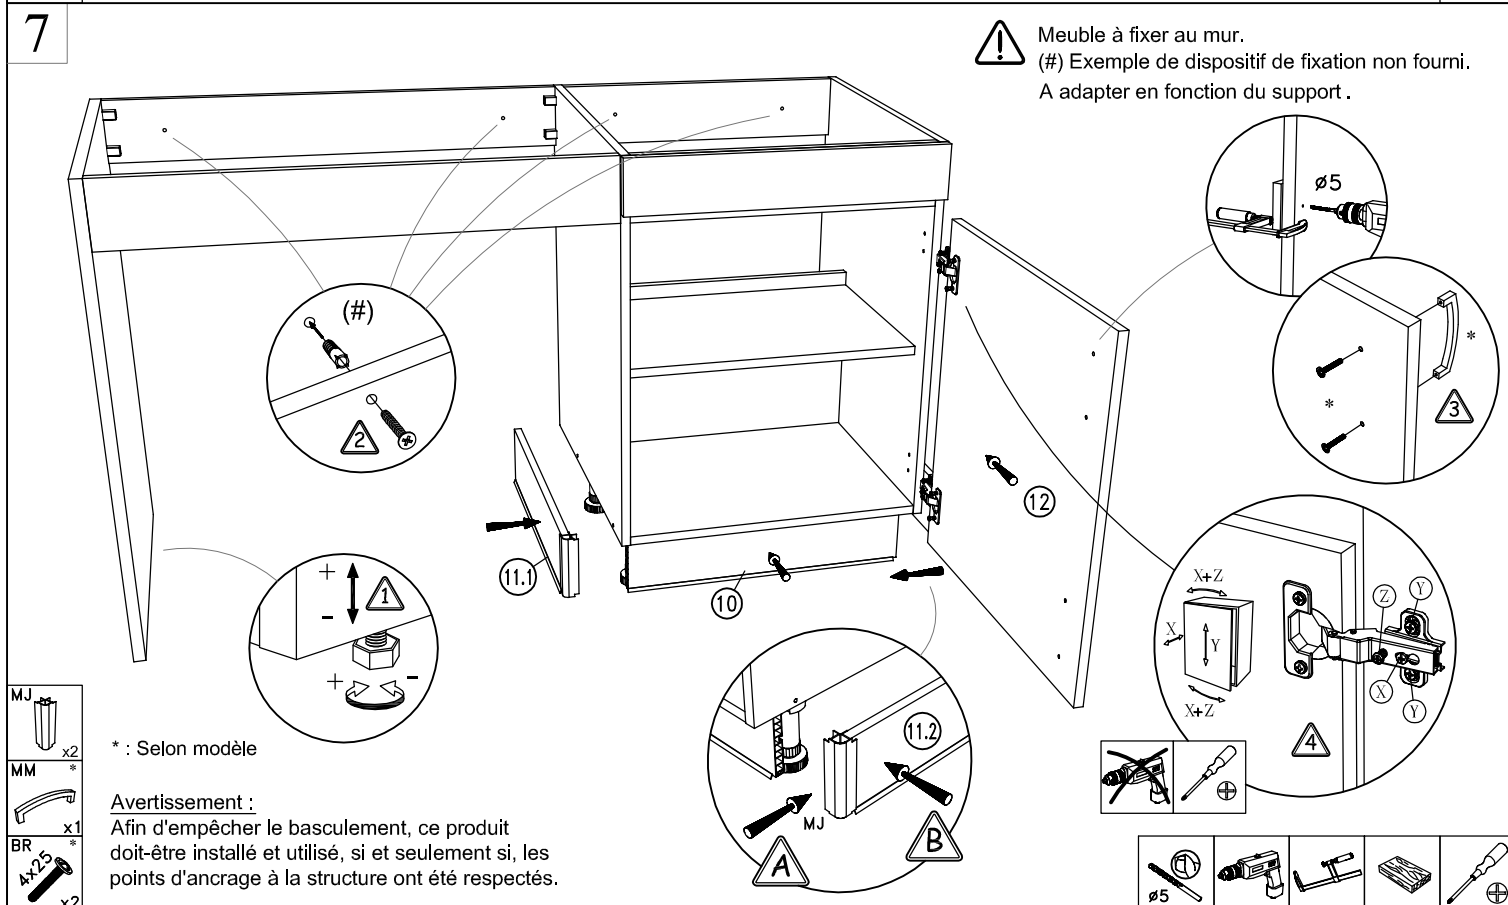




ATTENTION !!! Modification

Modification du montage des charnières

1

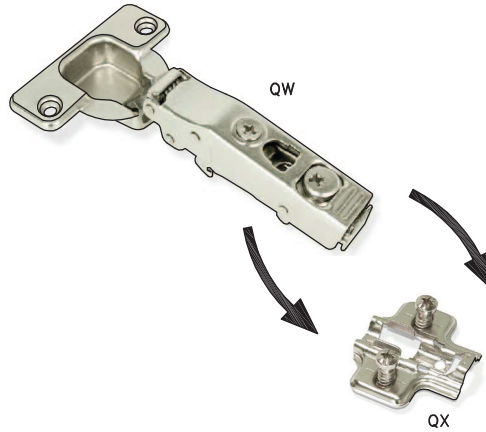

2

