



Tempoplex

A

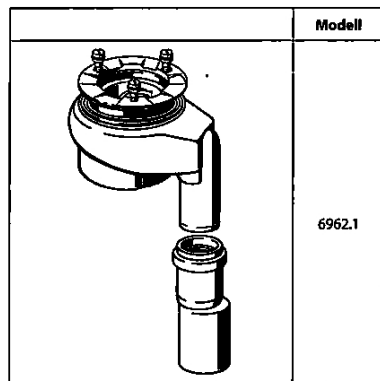


Modell 6962.1


B


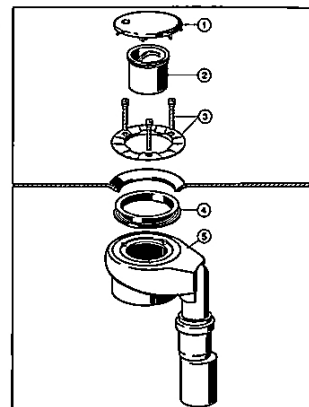


C

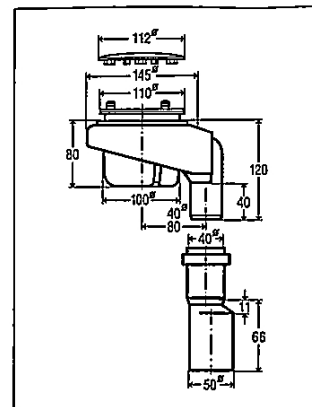

D

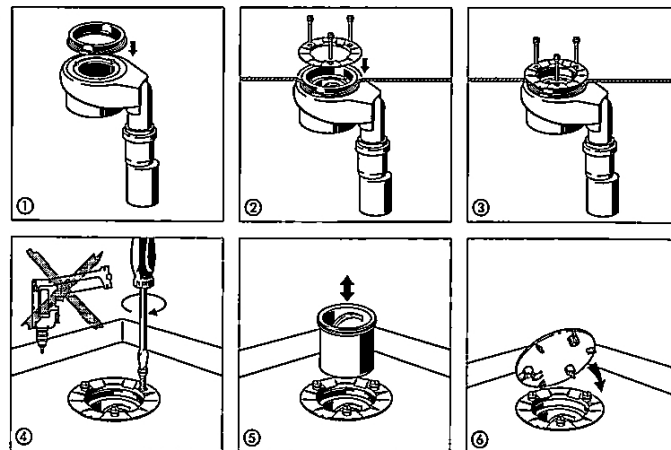

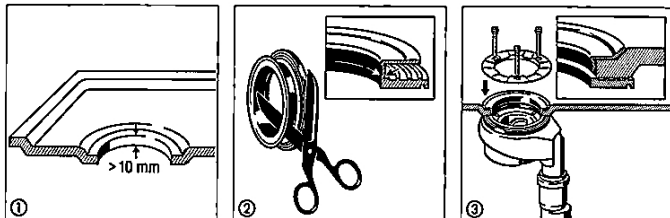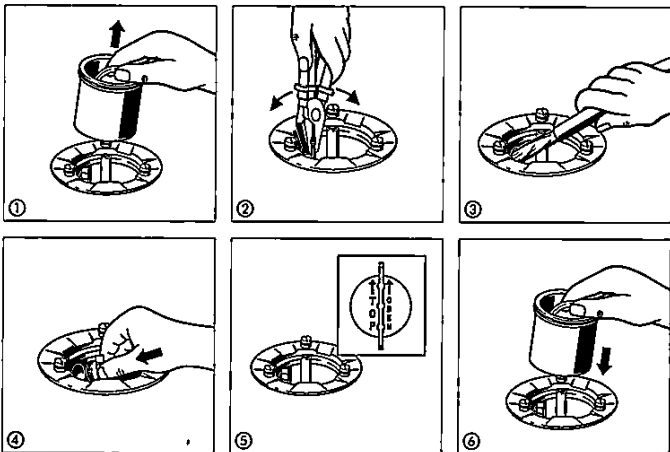E**F**

Use correcto

El desagüe Tempoplex es adecuado para el montaje en platos de ducha planos y extraplatos con orificio de 90 mm. Es apto para la evacuación de aguas residuales domésticas normales con valores de pH superiores a 4 e inferiores a 10 y con una temperatura máxima de 95° C por un tiempo breve. No puede ser utilizado para evacuar otros fluidos como productos de limpieza que puedan dañar las piezas sanitarias y de desagüe o el material de la tubería. El montaje debe ser realizado por empresas especializadas bajo observación de la normativa sobre técnica de construcciones. El desagüe de ducha cumple la norma EN 274.

Modelo	Equipamiento del sumidero
6962.1	Sin tapa cobertora Con codo de desagüe vertical 40/50

① Tapadera ② Tubo de inmersión ③ Brida de sujeción con tornillos
④ Junta ⑤ Sifón

Montaje

Antes de proceder con la Instalación verifique siempre si la cantidad de agua a evacuar concuerda con los datos técnicos del sumidero.

- Capacidad de desaque 0,6 l/s con 15 mm de columna de agua.

- ① Colocar la junta doble sobre la superficie de cierre y presionar para que encaje en la ranura.
- ② Colocar el desagüe, con la junta montada, debajo del plato de la ducha. Pasar la parte superior de la junta doble por el dural orificio.
- ③ Apretar los tres tornillos con la mano.
- ④ Apretar los tornillos uniformemente. No utilizar
- ⑤ Insertar el tubo de Inmersión en el sifón.
- ⑥ Encajar la tapadera en los tres puntos de fijación.

- ① Si el grosor del plato supera 10 mm hay que cortar la junta.
- ② Cortar por encima de reborde inferior de la junta.
- ③ Colocar la parte inferior sobre el cuerpo de desagüe y la superior en el agujero de desagüe.

Asegurarse de que no se dañe el sifón al efectuar la limpieza.

- ① Retirar el tubo de sifón.
- ② Con ayuda de unos alicates, girar ligeramente el tapón para extraerlo.
- ③ Limpiar el tubo de evacuación mediante un proceso de limpieza adecuado.
- ④ Colocar con la mano el tapón hasta ras con la superficie.
- ⑤ Tener en cuenta la posición de tapón.
- ⑥ Insertar el tubo de sifón y montar la tapadera (véase la Ilustración D 6).