




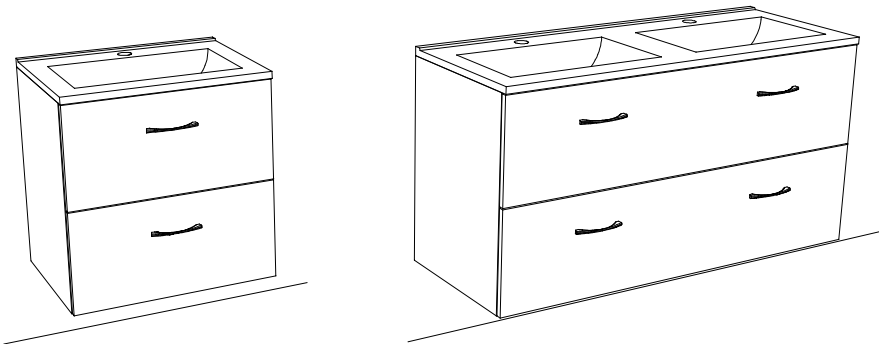

OUTILLAGE

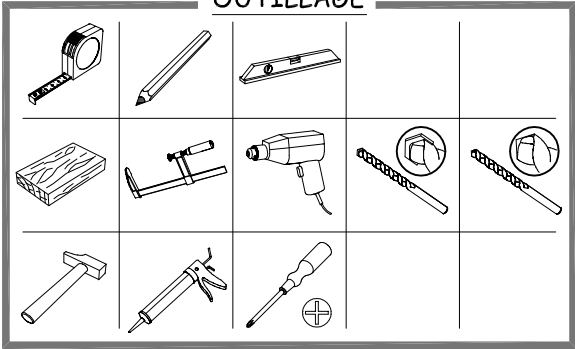


QUINCAILLERIE - Variable selon modèle -

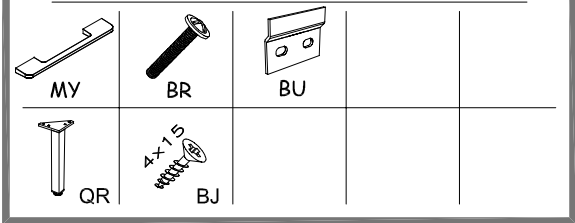


Important : Garder votre notice de montage.
Si vous rencontrez un problème, elle serait le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin.



ENTRETIEN

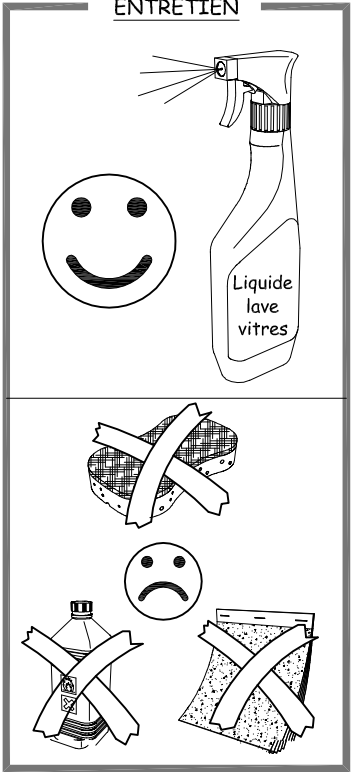

TRACES AU MUR

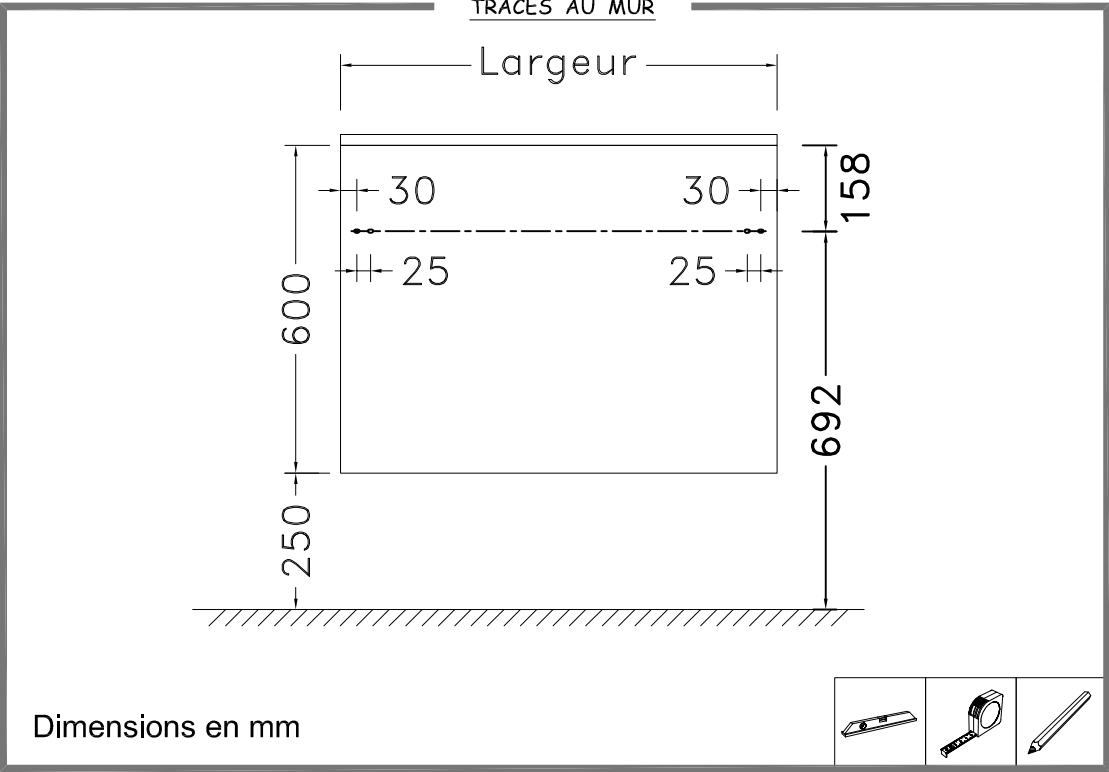


TRACE DES FERRURES D'ACCROCHAGE

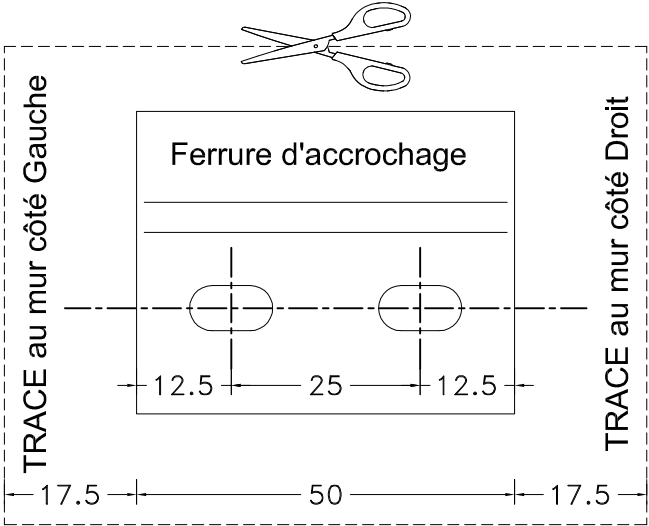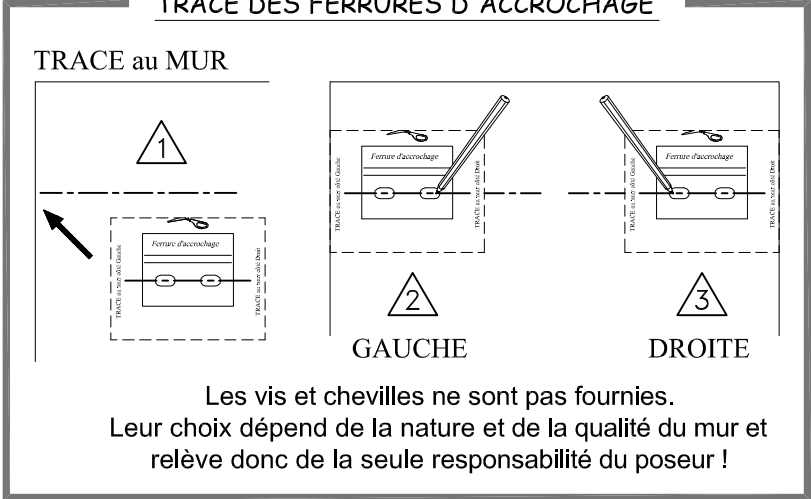


1



Déverrouillez les ergots* et enlevez les blocs tiroirs du meuble.

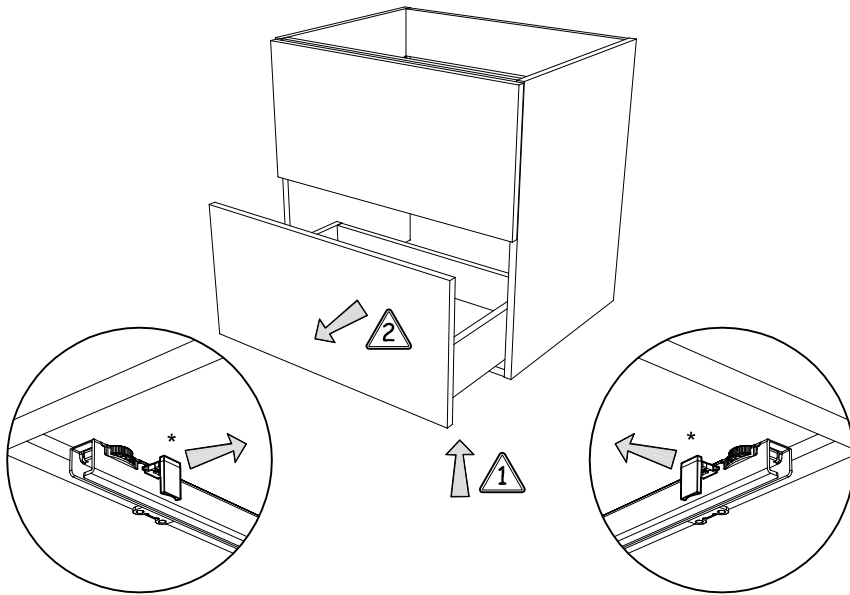

2

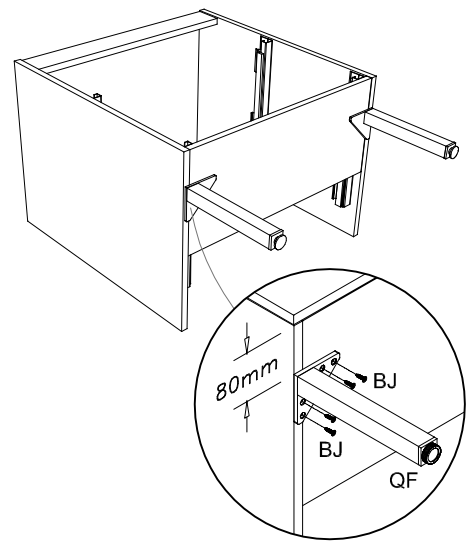


Pieds conseillés, le choix dépend de la nature et de la qualité du mur et relève de la responsabilité du poseur !




3


Tracer l'encombrement des meubles sur le mur selon le croquis de la 1ère page

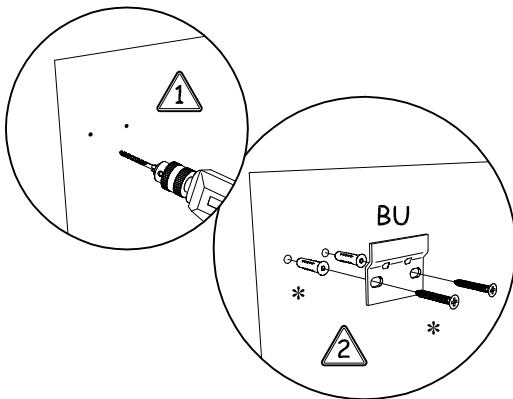



* Les vis et chevilles ne sont pas fournies. Leur choix dépend de la nature et de la qualité du mur et relève de la responsabilité du poseur !



4

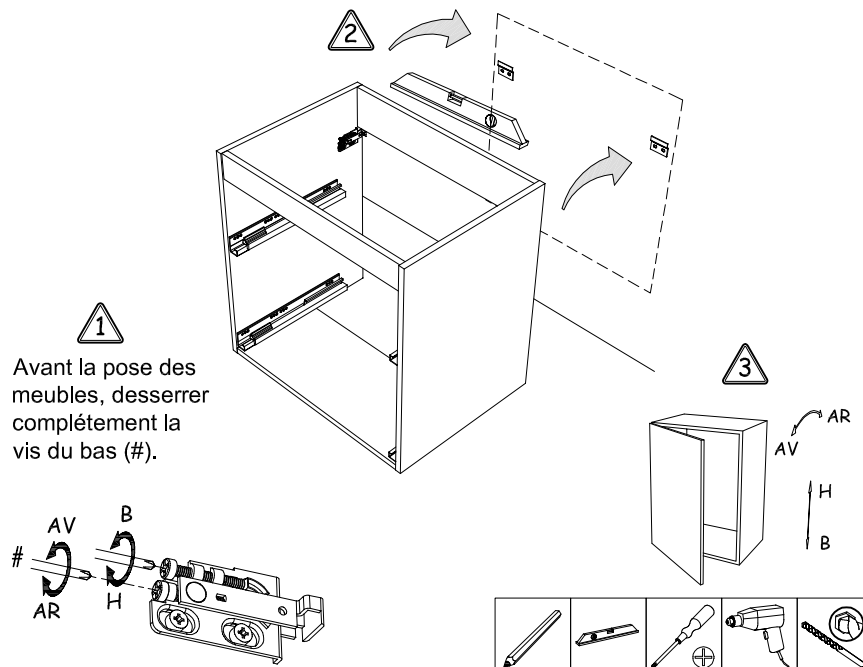


1 Avant la pose des meubles, desserrer complètement la vis du bas (#).

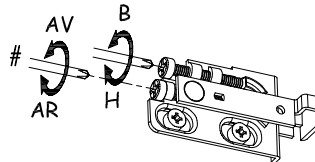

BENT0295 - version du 30/01/2025 - page 2/3

5

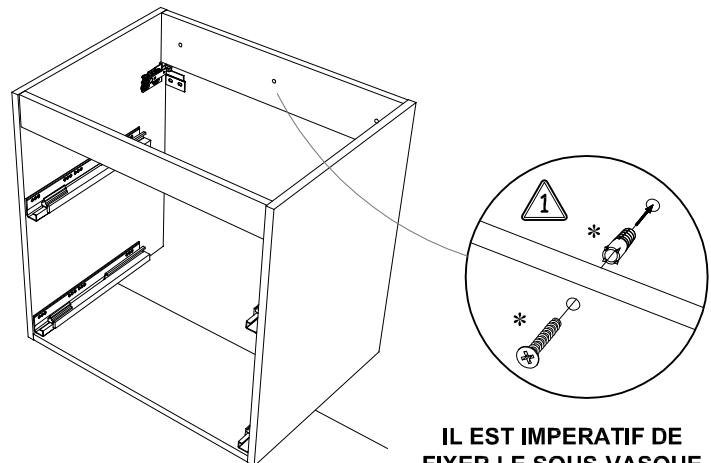

IL EST IMPERATIF DE FIXER LE SOUS-VASQUE PAR UN VISSAGE DE LA TRAVERSE AU MUR.

* Vis et chevilles non fournies



6





Obligation de coller le plan
vasque sur le meuble.







7



Obligation d'appliquer un
joint d'étanchéité pour
éviter les infiltrations.

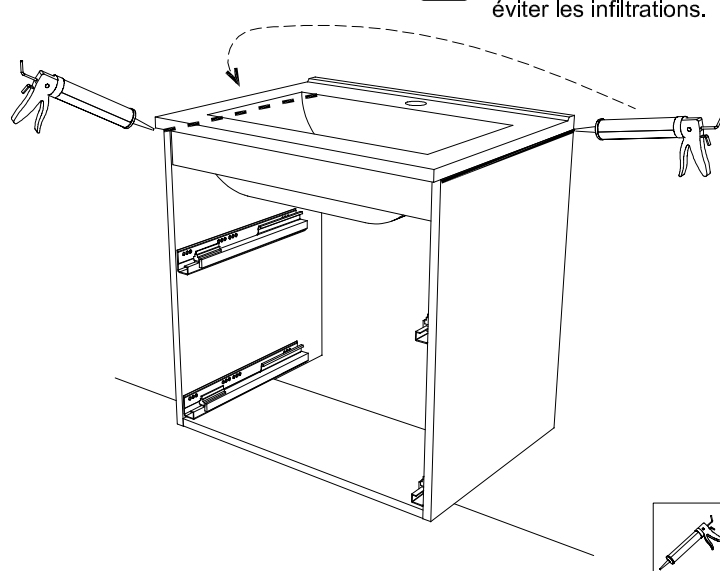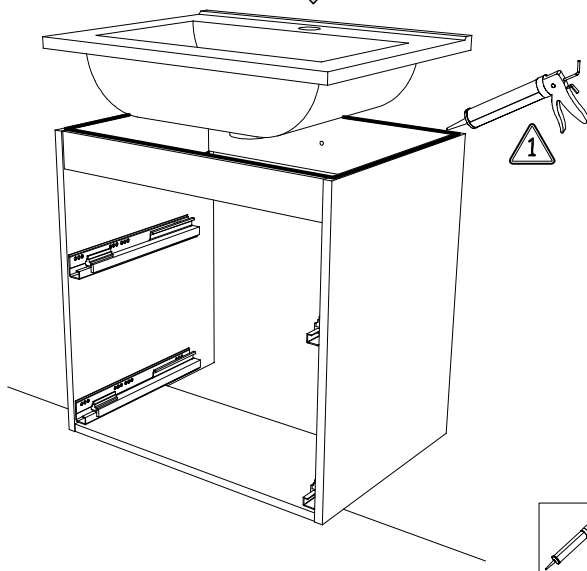

8

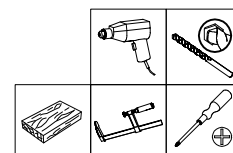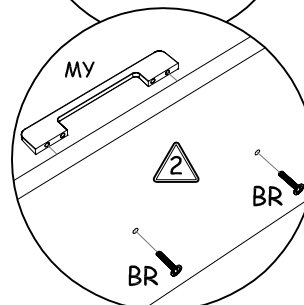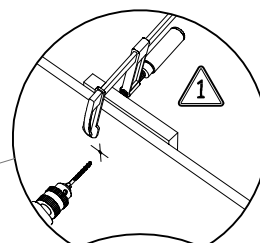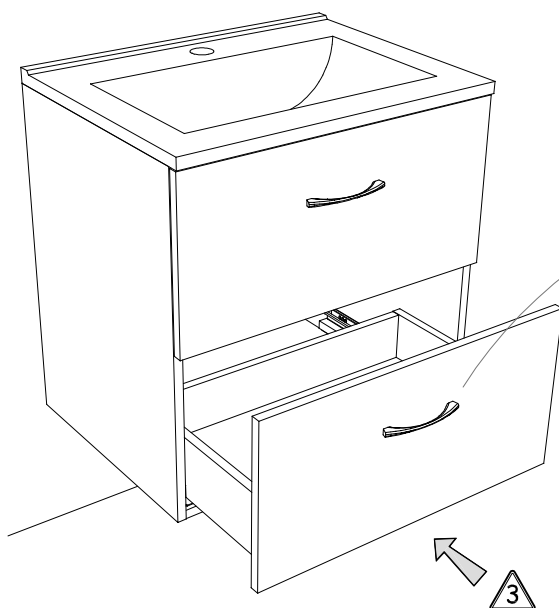

9

Dans le cas des poignées profils
positionnées sur le chant haut de la
façade, **réglér les façades au plus bas.**

Reposez les blocs tiroirs du meuble,
verrouillez les ergots et réglez l'ensemble.

