



APPLICATION

Le kit TEKNIK est utilisé pour la fixation de robinetterie sanitaire sur plaque de plâtre de 12,5 mm (BA13).


Cette plaque sécable permet de faire 3 montages différents : entraxe 150, 60 et mono.

SPÉCIFICATIONS

- Coudes laiton CW617N
- Platine en acier galvanisé
- Raccords pour tube PER Ø12, Ø16 à glissement, à sertir
- Pression maxi : 10 bars
- Fluide : eau
- Installation visible


LE KIT COMPREND

- Plaque acier zingué épaisseur 1 mm sécable pour entraxe 60 mm ou mono
- 2 raccords coudés laiton à sertir prêts à raccorder aux tubes P.E.R
- 6 vis de fixation des coudes sur la platine
- 8 vis de fixation de la platine sur placoplâtre
- 2 bouchons de protection et d'épreuve d'étanchéité

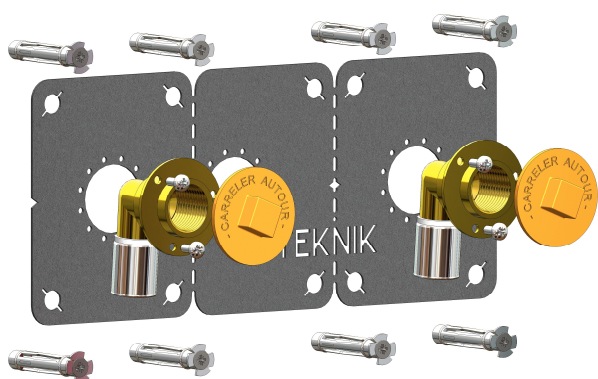


Kit de fixation sortie F 1/2" d'une robinetterie Entraxe 150 mm sur plaque de plâtre


CONSEIL DE POSE

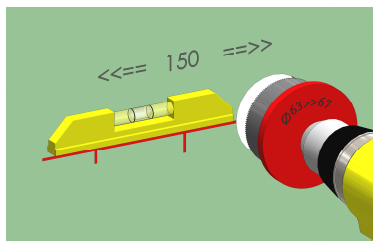


Tracer l'emplacement des trous. Percer la cloison à l'aide d'une scie cloche diamètre 63 ou 68 mm. (réglette d'entraxe 150 mm sur le côté de l'emballage).

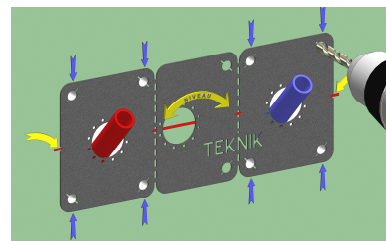


Sortir les tubes PER vers l'avant de la cloison. Ajuster la longueur à l'aide d'un coupe tube. Positionner la plaque de niveau puis percer les 8 trous de fixation diamètre 8 mm.

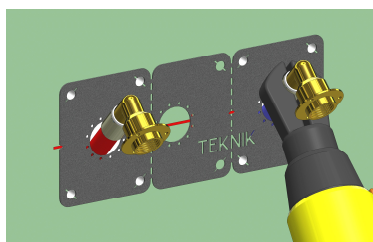


Raccorder les coudes sur les tubes (exemple d'une pince à sertir). Repousser l'ensemble coudes et plaque.

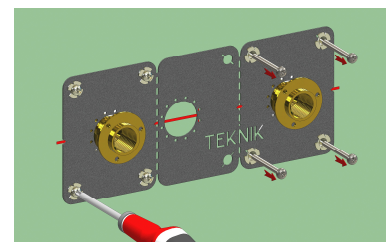

Fixer la platine à l'aide des vis et chevilles fournies. Retirer les vis une fois les chevilles expansées.

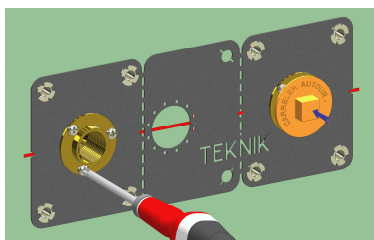

Fixer les coudes sur la plaque et visser les bouchons de protection et d'épreuve.

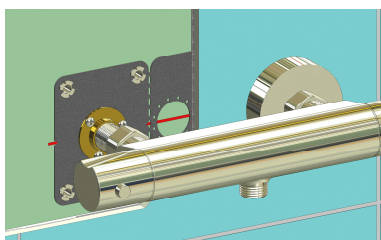

Recouvrir de carrelage, installer la robinetterie.

REF	CODE RICHARDSON	DESIGNATION
1922	307YR.6	PLATINE FIXATION DN12 PER SERTIR TEKNIK
1923	307Z0.9	PLATINE FIXATION DN16 PER SERTIR TEKNIK
1920	307Z1.7	PLATINE FIXATION DN12 PER GLISS. TEKNIK
1921	307Z2.5	PLATINE FIXATION DN16 PER GLISS. TEKNIK