



Corps thermostatique à connexion centrale



Description

Ces robinets à 4 voies sont compatibles pour les corps de chauffe avec connexion centrale 2 x ½" (entraxe 50 mm). Le raccordement au radiateur est réalisé par 2 douilles auto-étanches. Le raccordement sur les conduites est du type ¾" Eurocône. Le robinet possède une fonction d'obturation et peut être réglé en robinet mono- ou bitube.

Versions


Forme	Equerre ou droit
Circuit	Monotube ou Bitube
Connexion tête	M30




Matériaux

Corps	Laiton matricé à chaud (couleurs: chromé, blanc, inox, nickelé) filetage mâle 4 x 3/4" Eurocône tant pour les douilles de robinet que pour le raccordement des conduites)
Cartouche	Laiton "haute résistance" avec filetage extérieur M30 (4 kg)
Ressort	• Acier inoxydable.
Clapet profilé et	EPDM résistant aux produits
Joint-torique	Antigel.
Coiffe	Plastique recyclable (orange).

Dimensions

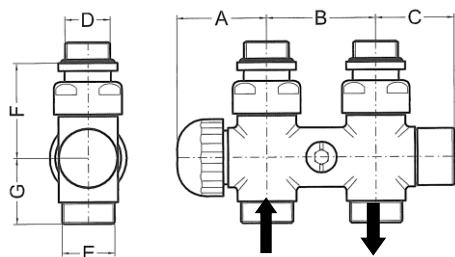

D	A	B	C	E	F	G
1/2"	40	50	30	3/4" EUR	44	26

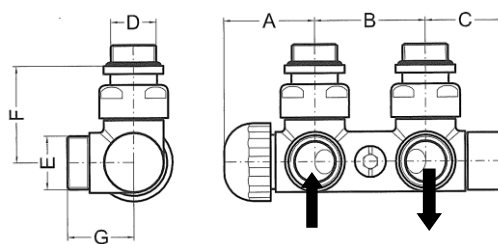

D	A	B	C	E	F	G
1/2"	40	50	30	3/4" EUR	44	26

Spécifications

Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes:

Pression d'utilisation Maximum:	10 bar
Température d'utilisation Maximum:	110 ° C
Différence de Pression Maximum:	0.6 bar
Course Maximale:	2 mm



Gamme au catalogue


Photo	Monotu/Bitube	Couleur	Forme	Code
	Bitube	Nickelé	Equerre	748045
		Chrome		748015
		Blanc		748025
		Satin		748035
		Nickelé	Droit	748045
		Chrome		749015
		Blanc		749025
		Satin		749035
	Monotube	Nickelé	Equerre	748045
		Chrome		748015
		Blanc		748025
		Satin		748035
		Nickelé	Droit	748045
		Chrome		749015
		Blanc		749025
		Satin		749035

Connexion aux différents tubes

Valve	
Pipe	
Cu	
PEX - PB	
MultiLayer	



Courbe de réglage du Kv

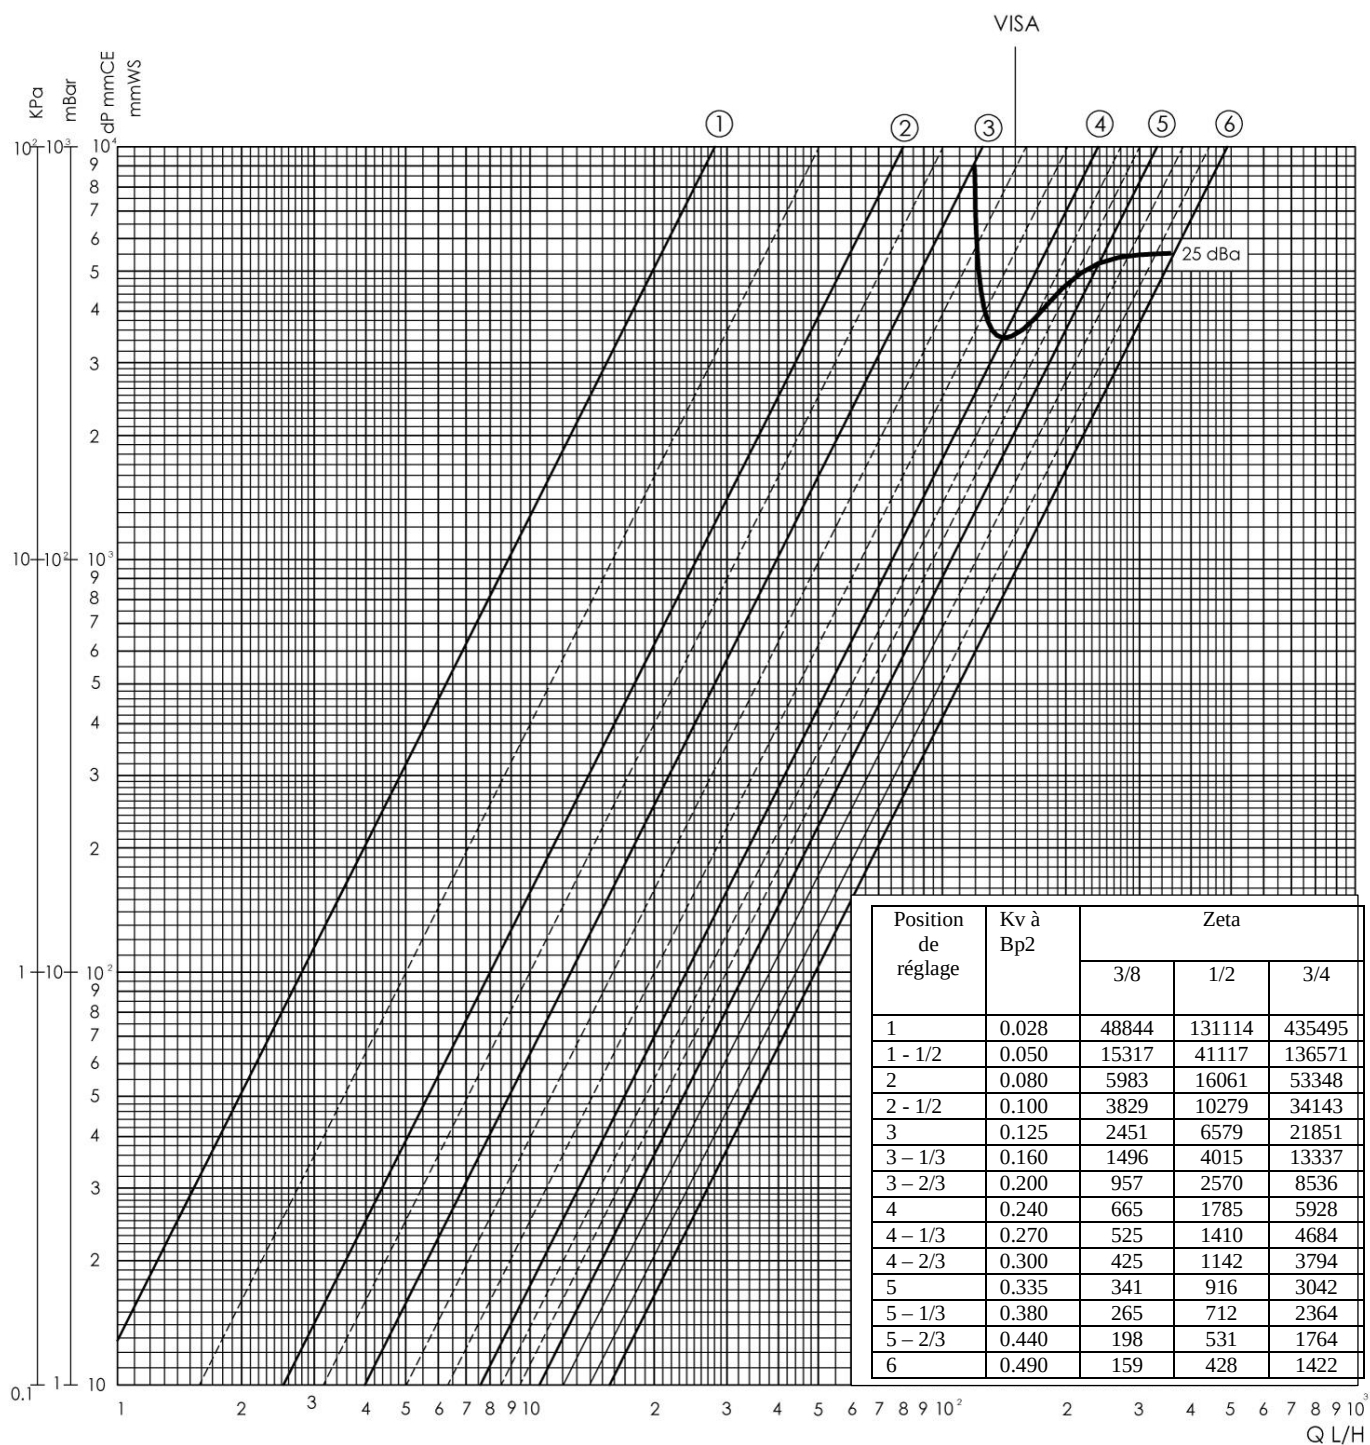




Principe de réglage du Kv


Le réglage des robinets à Kv réglables doit se faire à l'aide d'un outil spécial(R583730). Placer l'outil sur l'axe du robinet et le tourner jusqu'à la valeur désirée.

Une échancrure sur l'outil permet de visualiser la valeur. Cette valeur reste visible sur le robinet lorsque l'outil est retiré ; la valeur réglée est celle située du côté plat de l'axe.

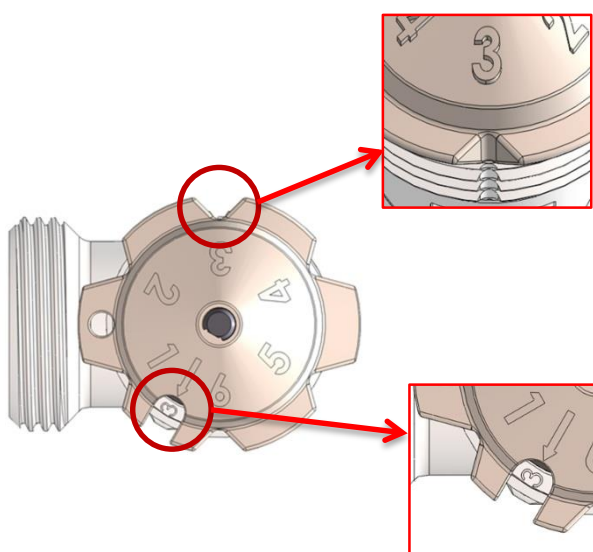

Lecture sur la clé

Lecture sur le corps thermostatique

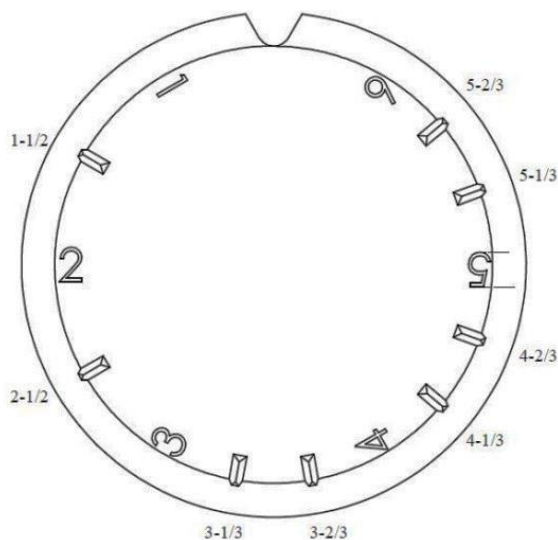

Réglage sur 14 positions



Accessoires

Photo	Désignation	Code
	Tête thermostatique Senso M30	R100100
	Bague d'inviolabilité renforcée	R582730
	Bague d'inviolabilité M30	R582530
	Kit de personnalisation pour tête thermostatique Senso	Acier R100080 Chromé R100081 Noir R100082 Zébré R100083 Orange Mandarine R100084 Violet R100085 Jaune Citron R100086 Rouge R100087 Perle R100088 Mauve R100089 Bleu ciel R100090 Chocolat R100091 Anthracite R100092 Pink R100093 Carbone R100094 Arabesque R100095