

Notice technique



Cage vanne de police 20473

Cage vanne de police
Référence : 20473

1 Domaine d'emploi

La cage vanne de police est destinée à la commande à distance des systèmes de coupure rapides d'alimentation en combustible.

2 Applications interdites

La cage vanne police ne doit jamais être utilisée dans les cas suivants :

- Le câble ou la poignée sont bloqués
- La poignée est installée dans un endroit inaccessible

3 Précautions

- ⇒ Lire attentivement la présente notice
- ⇒ Respecter les normes en vigueur
- ⇒ Conserver la présente notice pour une utilisation ultérieure

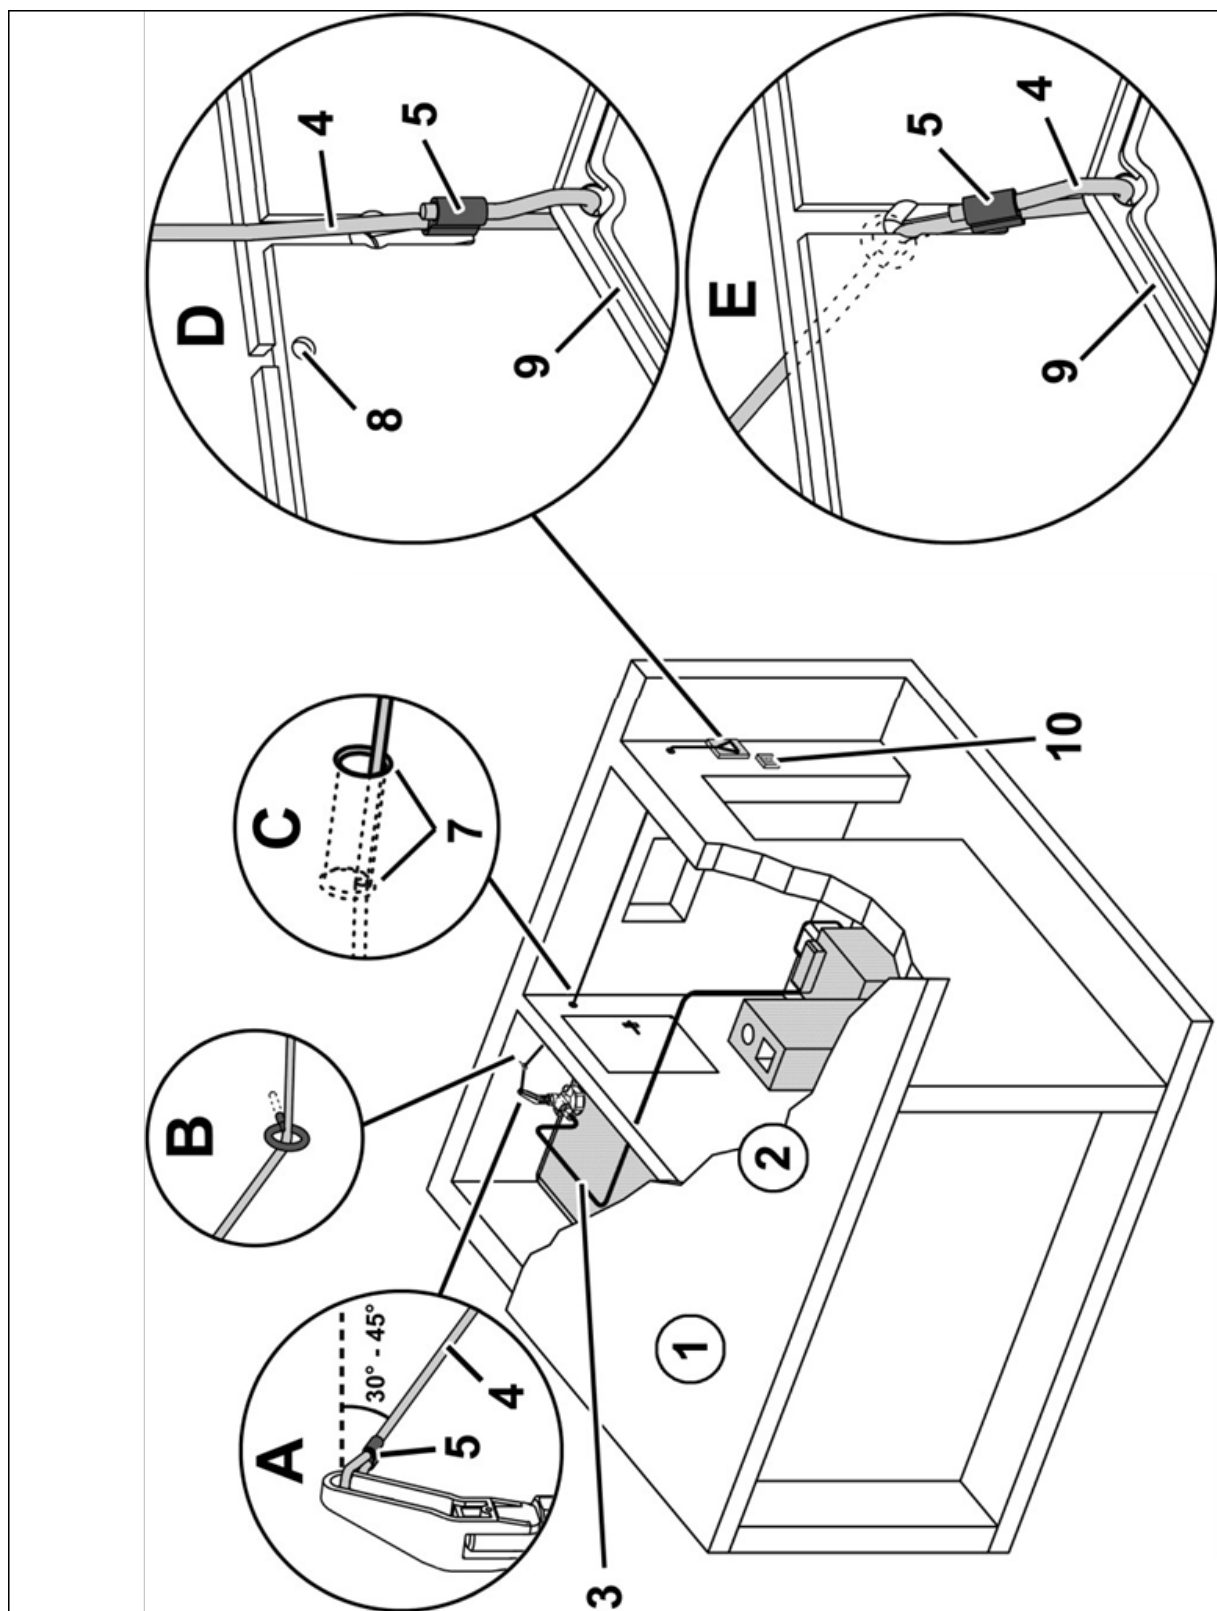


Schéma : Cage vanne de police

4 Montage

- Installer le support de la cage vanne de police dans la pièce où se situe le réservoir (1) ou dans la chaufferie (2) à un emplacement qui soit accessible en cas d'incendie.
- Si le fioul est stocké dans la chaufferie, ou si le local où se situe le réservoir est uniquement accessible par l'intermédiaire de la chaufferie, placer la cage vanne de police juste à côté du tableau de commande principal de la chaufferie (10).
- Faire passer le câble (4) par le chemin le plus court.

4.1. Montage du dispositif d'arrêt

1. Acheminer le câble en pente (inclinée) vers le dispositif d'arrêt de sorte que la vitre puisse être fermée ensuite.
2. Faire passer le câble à travers la douille (5) et utiliser une paire de pinces pour servir l'ensemble.

4.2. Déviations horizontales ou verticales

- Faire passer le câble à travers des œillets à visser.

Max. 4 coudes à 90° de déviation ou

Max. 3 coudes à 90° + 2 autres coudes à 45°.

4.3. Passage de murs

- Protéger le câble par un tube métallique ou en matière plastique d'un diamètre intérieur de 13 mm mini.
- Ebavurer le tube (7) aux deux extrémités.
- Disposer les ouvertures des tubes de telle sorte que le câble n'ait pas de frottements au niveau des extrémités.

4.4. Cheminement dans des goulottes ou en sous-sol

- Guider le câble dans un tube de protection en plastique dur (PVC rigide) avec un diamètre intérieur d'au moins 13mm.

4.5. Montage de la poignée

1. Passer le câble venant du haut (D) ou de l'arrière dans la cage vanne de police puis au travers de la poignée (9).
2. Faire passer le câble à travers la douille (5) puis utiliser une paire de pinces pour serrer l'embout.
3. Le couvercle peut être scellé avec le fil et les plombs fournis et ainsi éviter toute manipulation involontaire de la poignée (8).

5 Fonctionnement

1. Ouvrez le couvercle en cas d'incendie.
 - Le fil plombé est détruit.
2. Tirez la poignée vers le bas en exerçant une force normale.
 - La vanne d'alimentation du réservoir se ferme.

6 Entretien

- Remplacer le câble s'il est endommagé, par exemple par des passages d'angles trop vifs ou lors de la traversée de cloisons.