



TAMPON MODÈLE TL




Les indications ci-dessous sont données à titre indicatif pour la pose du **tampon LIMATEC** dans une configuration de chantier « idéal ». En fonction du type de chantier (neuf ou rénovation), du type de finition et du modèle de **tampon LIMATEC** choisi, les contraintes de pose peuvent globalement varier. La responsabilité de **LIMATEC** ne peut être engagée si les présentes préconisations ne sont pas respectées ou mal interprétées.

L'ensemble cadre + couvercle en acier inoxydable composant le tampon TL est livré assemblé en usine. Le tampon modèle TL est étanche et verrouillable. Il est facile d'extraire et de manipuler le couvercle à l'aide des poignées filetées livrées avec chaque tampon.



Pour les étapes de 1 à 6, veillez à ce que le couvercle soit vissé dans son cadre (sans blocage excessif des vis).


1

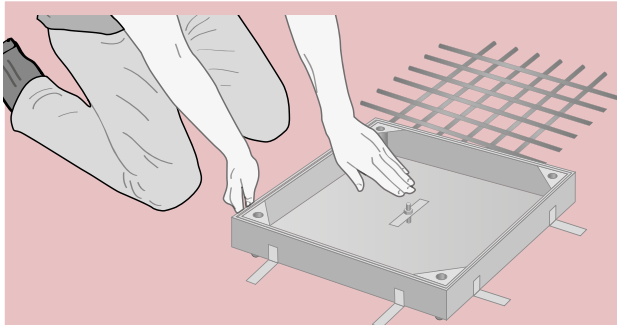

Caler le couvercle

en soutenant son centre pour éviter le fluage sous la masse du béton de garnissage.


2

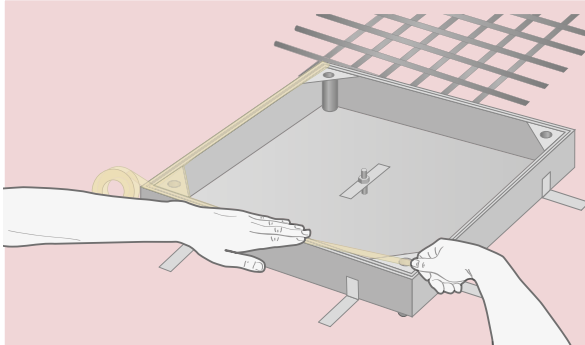

Protéger

les rebords, les filetages, les taraudages.


3

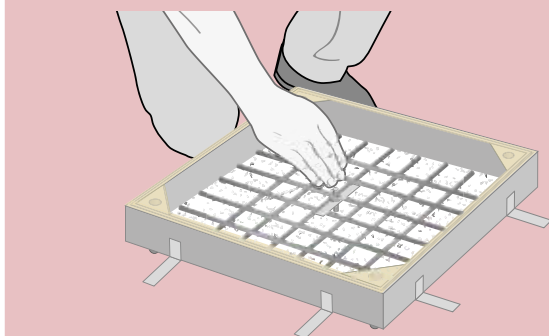

Garnir le fond du couvercle

d'une épaisseur de 1 cm de béton.
450 kg CPA-CEM1-52,5-0/20.
Replacer l'armature et la fixer à l'aide de l'étrier inox.


4

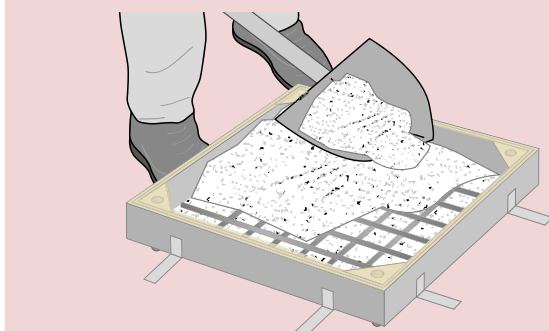

Compléter


le garnissage avec le même béton.

5 ▶

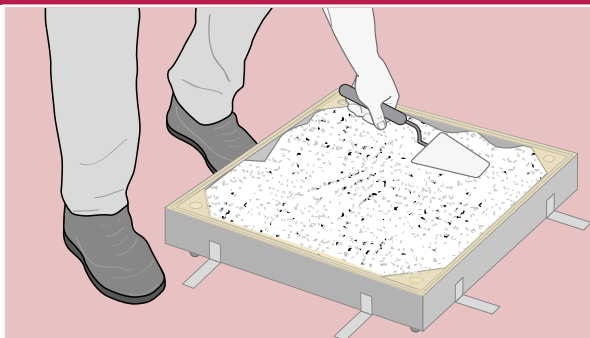**Egaliser**


l'épaisseur du béton en **réserveant si besoin un espace pour le revêtement** (carrelage, résines epoxy ou tout autre revêtement).

6 ▶

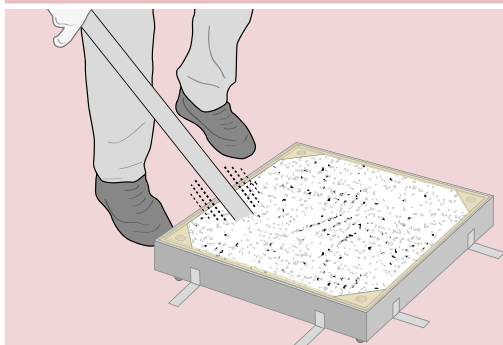**Serrer**

le béton par vibration.

7 ▶

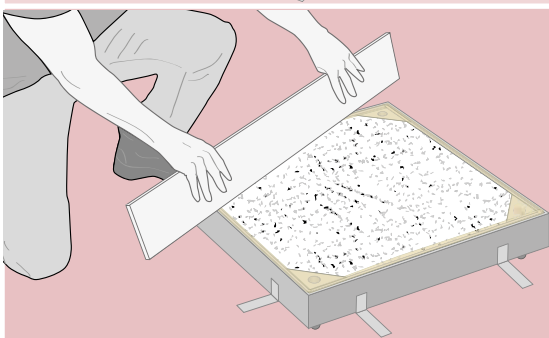**Surfacer le béton frais.**

Ce n'est qu'à la fin de la prise que vous pourrez dégager le couvercle de son cadre et enfin

Sceller le cadre

sur le regard après avoir déployé les pattes de scellement.

Note : le couvercle monté, vis bloquées, doit arriver au niveau du sol fini.

CARACTERISTIQUES - TAMPON MODÈLE TL

La résistance ci-dessous est obtenue sur une surface d'épreuve de Ø 250 mm, avec du béton 450 kg CPA - CEM1 - 52,5 - 0/20, dont la résistance à 28 jours est au moins de 50 MPa.

Référence Limatec	Passage libre (mm)	Dimensions extérieures (mm)	Classe de résistance selon norme EN 124	Masse (kg) sans garnissage
TL 300	310 × 310	440 × 440	C250	13
TL 400	410 × 410	540 × 540	B125	20
TL 500	510 × 510	640 × 640	B125	27
TL 600	610 × 610	740 × 740	B125	32
TL 700	710 × 710	840 × 840	B125	39
TL 800	810 × 810	940 × 940	B125	46
TL 900	910 × 910	1040 × 1040	B125	53
TL 1000	1010 × 1010	1140 × 1140	B125	63

**Entretien et nettoyage**

En fin de chantier, éviter tout contact du tampon avec des produits de décapage non adaptés aux aciers inoxydables. Proscrire tout produit à base de javel ou autre dérivé chloré. L'acide chlorhydrique est strictement interdit.

Proscrire tout produit composé de plus de 50% de soude (hydroxyde de sodium).

Ne pas utiliser de brosses ou tampons avec des poils acier. Dans tous les cas, vérifier l'innocuité des produits détergents avec l'acier inoxydable.


LIMATEC®
Partout où l'inox s'impose

Z.I - 625 route de la Dranse - 74500 Amphion - Publier - FRANCE
Tél. +33 (0)450 73 41 12 - Fax +33 (0)450 73 48 87
commercial@limatec.com - www.limatec.com

S.A.S au capital de 670 000 euros - SIRET 311 934 640 00021 - RC Thonon 78 B 9 - N° TVA FR 21 311 934 640