Source : Documentation technique HTA, GIRPI, p. 58 — https://girpi.com/ftp/documentation/HTADTECF22_MAJ_12-06-25.pdf

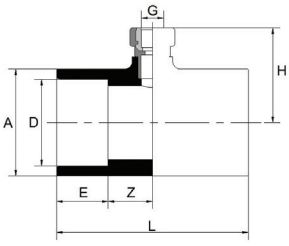


# Fiches de cotes
# RACCORDS

## TÉS ET MANCHONS POUR INSTRUMENTATION

Femelle - Femelle - G à visser



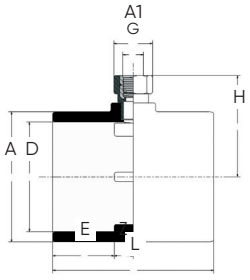



| D | Référence | L | A | Z | E | H | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | **HTIL75/12** | 166 | 92,5 | 38,5 | 44,5 | 82 | 1/2" |
| 90 | **HTIL90/12** | 196 | 114 | 46 | 52 | 94,5 | 1/2" |
| 125 | **HTIL125/12** | 306 | 150 | 84 | 69 | 234 | 1/2" |
| 160 | **HTIL160/12** | 340 | 191 | 84 | 88 | 252 | 1/2" |

## MANCHONS POUR INSTRUMENTATION AVEC TARAUDAGE LAITON

Femelle - Femelle





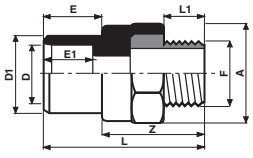

| D-G | Référence | A1 | Z | E | L | A | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-1/2" | **HMIL110/12** | 36 | 20 | 61 | 163 | 132 | 100 |
| 110-3/4" | **HMIL110/34** | 41 | 20 | 61 | 163 | 132 | 101 |

Raccordement : voir Fiche 4.6

## EMBOUTS AVEC FILETAGE LAITON A

Femelle / Mâle - f à visser





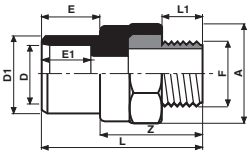

| D-f | Réf. | D1 | Z | E | E1 | A | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-3/8" | **HEAL16** | 20 | 32,5 | 17 | 15 | 32 | 49,5 | 11 |
| 20-1/2" | **HEAL20** | 25 | 41 | 19 | 17 | 36 | 60 | 15 |
| 25-3/4" | **HEAL25** | 32 | 43 | 22,5 | 19,5 | 41,7 | 65,5 | 16,5 |
| 32-1" | **HEAL32** | 40 | 49 | 27 | 23 | 49,5 | 76 | 19,5 |
| 40-1"1/4 | **HEAL40** | 50 | 54 | 31,9 | 27 | 60 | 86 | 22 |
| 50-1"1/2 | **HEAL50** | 63 | 52,8 | 38,4 | 31,6 | 66 | 91,2 | 22 |
| 63-2" | **HEAL63** | 75 | 62,2 | 44,1 | 38,5 | 82 | 106,5 | 26 |
| 75-2"1/2 | **HEAL75** | 90 | 74 | 51,5 | 44,4 | 99,3 | 125,5 | 32,5 |
| 90-3" | **HEAL90** | 110 | 92,2 | 51,2 | 61,5 | 117 | 143,4 | 35,5 |

Raccordement : voir Fiche 4.6

## EMBOUTS AVEC FILETAGE LAITON B

Femelle / Mâle - f à visser






| D-f | Réf. | D1 | Z | E | E1 | A | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1/2" | **HEBL16** | 20 | 36,5 | 16,5 | 14,5 | 32 | 53 | 13,5 |
| 20-3/4" | **HEBL20** | 25 | 43 | 19,5 | 17 | 41 | 62,5 | 16 |
| 25-1" | **HEBL25** | 32 | 45,5 | 23 | 19 | 49,5 | 68,5 | 19,5 |
| 32-1"1/4 | **HEBL32** | 40 | 54 | 27 | 23 | 60 | 81 | 22 |
| 40-1"1/2 | **HEBL40** | 50 | 54 | 32 | 27 | 66 | 86 | 22 |
| 50-2" | **HEBL50** | 63 | 61,5 | 38,5 | 31,5 | 82 | 100 | 26 |

Raccordement : voir Fiche 4.6