
NOTICE D'INSTALLATION

Mitigeurs monocommandes

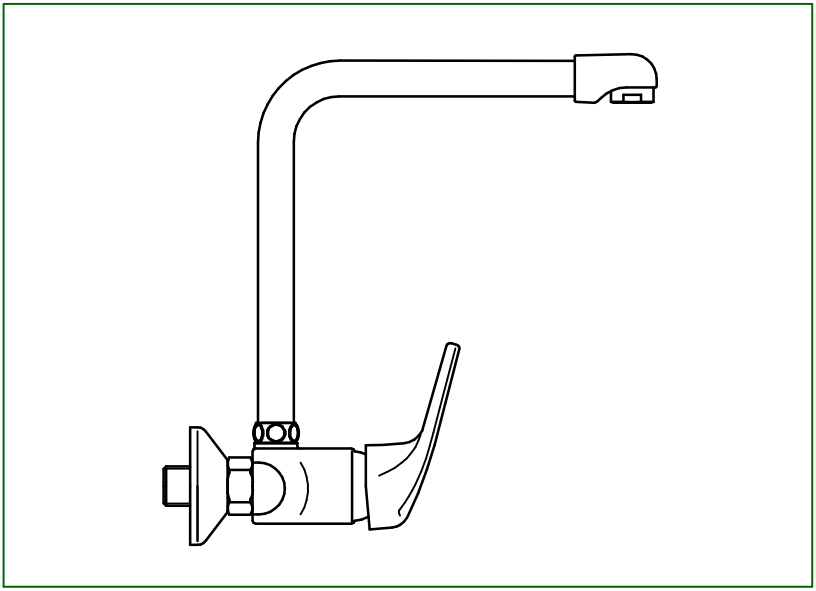

1 - PRECAUTIONS D'USAGE

(La garantie du produit est conditionnée par le respect de ces règles).

MONTAGE et MISE EN SERVICE
Pour les produits livrés avec des filtres, ceux-ci doivent impérativement être montés conformément à la notice.
Avant la mise en service de nos robinets, quels qu'ils soient, **il est indispensable de purger soigneusement les canalisations** qui peuvent endommager les mécanismes ou les passages d'eau (têtes PRESTO® démontables par l'avant).
Pression de service recommandée suivant NF EN 816 : 1 à 5 bar.

NETTOYAGE
Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.
Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniaqués.


ENTRETIEN
Ne jamais graisser le mécanisme interne, notamment les calottes et les joints de clapet.

LES ROBINETS PRESTO
www.presto-group.com

RICHARDSON

FRANCAIS


60081

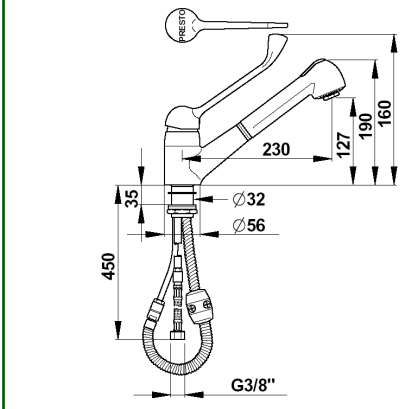

60050

60083


60077

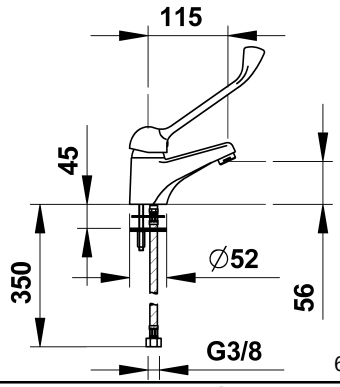

60051

60088


60087

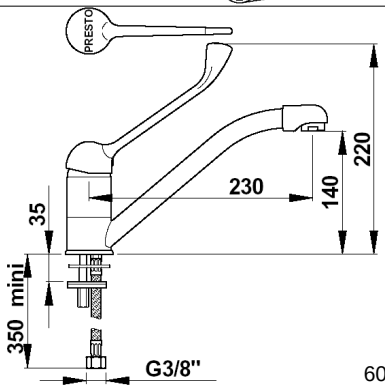

60052


60086

60085

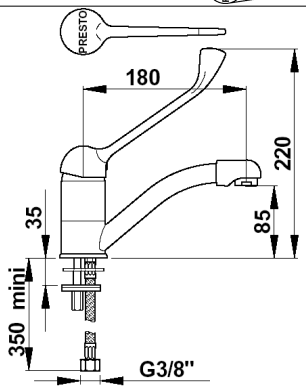


60084

Bec fixe 60078

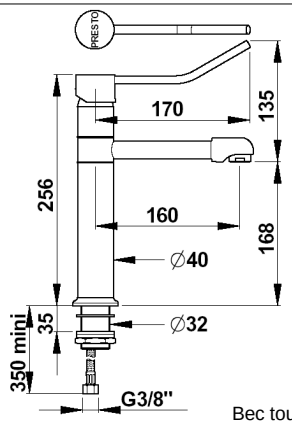

Bec tournant 60079


60059

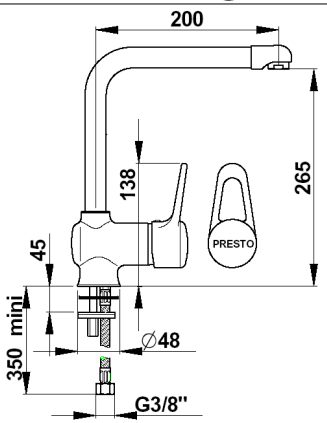


60058

PRESTO

RICHARDSON

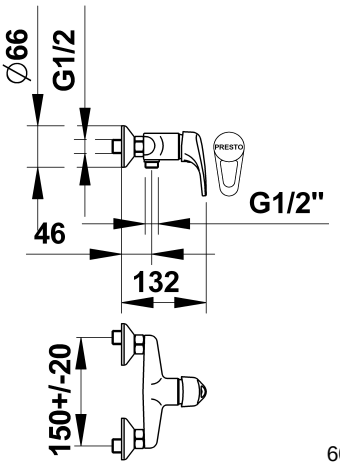

60056

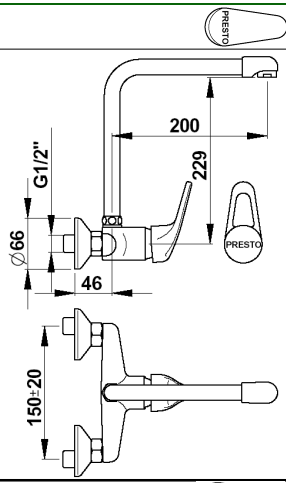


60089

60090


60092

60091

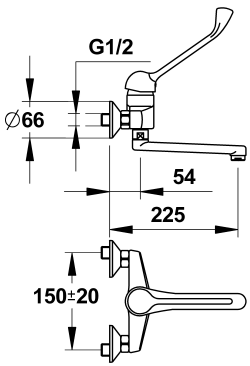


60053

60094

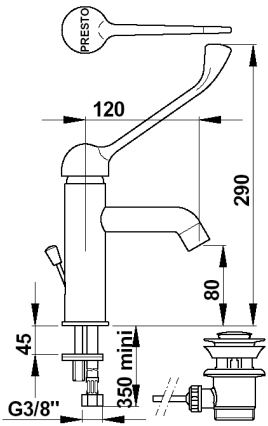

60093

60096

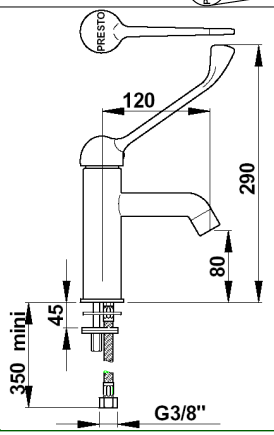

60095

RICHARDSON

Codes pièces détachées:


REF PRESTO	DESIGNATION		60077	60078	60079	60050	60081	60051	60083	60084	60052	60085	60087	60086	60088	60058	60059	60056	60089	60090	60053	60091	60092	60093	60094	60095	60096
60082	DOUCHETTE 2 JETS					X	X																				
60072	FLEXIBLE DOUCHETTE					X	X																				
60080	PROLONGATION H30			X	X	X	X																				
60073	CARTOUCHE D35 COURTE			X	X													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60074	CARTOUCHE D40 COURTE					X	X			X		X	X	X	X	X	X										
60076	CARTOUCHE D40 LONGUE		X					X	X													X	X	X			


PRESTO
RICHARDSON

Serrage maximum des flexibles = 1m.N (serrage à la main recommandé)

Démontage pour accès aux règlages (commun aux produits)

- 1, démonter le pion chaud/froid avec un tournevis à bout plat pour avoir accès à la vis de démontage de la manette.
- 2, à l'aide d'une clé 6 pans de 2,5 dévisser la vis intérieure de la manette, et la déposer.
- 3, sortir le cache bouchon, puis la bague crantée de réglage en la soulevant avec un tournevis à bout plat.

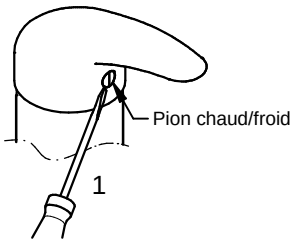


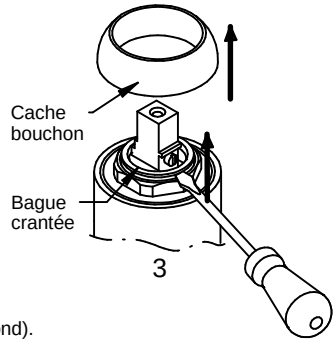

Réglage du débit (commun aux produits).

-Les produits sont livrés réglés plein débit (vis de réglage vissée à fond).

- 4, faire couler l'eau. Pour diminuer le débit, dévisser plus ou moins avec un tournevis la vis se trouvant sur le carré de commande, de manière à augmenter ou diminuer la course angulaire du carré (en butée maxi).

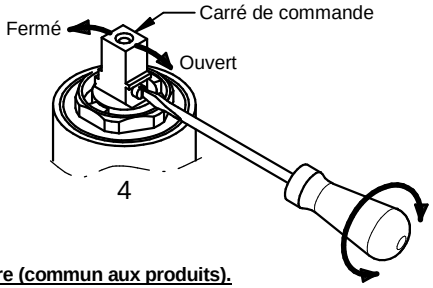



Réglage de la température (commun aux produits).

- 5, faire couler l'eau et manoeuvrer le carré de commande en rotation afin d'obtenir la température maxi souhaitée au thermomètre.

-Couper l'eau au carré de commande sans le dérégler en rotation.

- 6, remonter la bague crantée à l'inverse du démontage en faisant connecter sa face comme indiqué en noir, avec celle de la butée fixe maxi chaud de la cartouche (côté gauche).

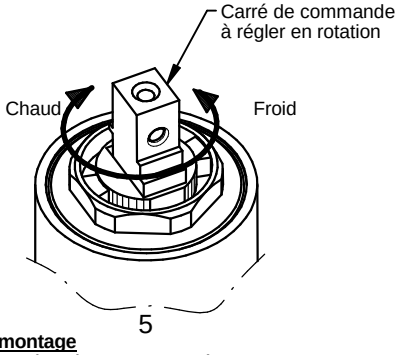

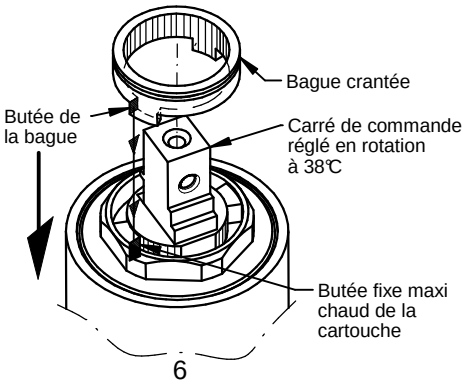

Remontage

-Procéder à l'inverse du démontage pour le cache bouchon, manette, et pion chaud/froid.

Ce document n'est pas contractuel; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

RICHARDSON

Edition 11-2013 Réf. : Q231-7-3

Ce document n'est pas contractuel; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.