


NOTICE D'UTILISATION W+W
réf: A893020001

Roca





CE QUI PEUT ÊTRE RECYCLE:

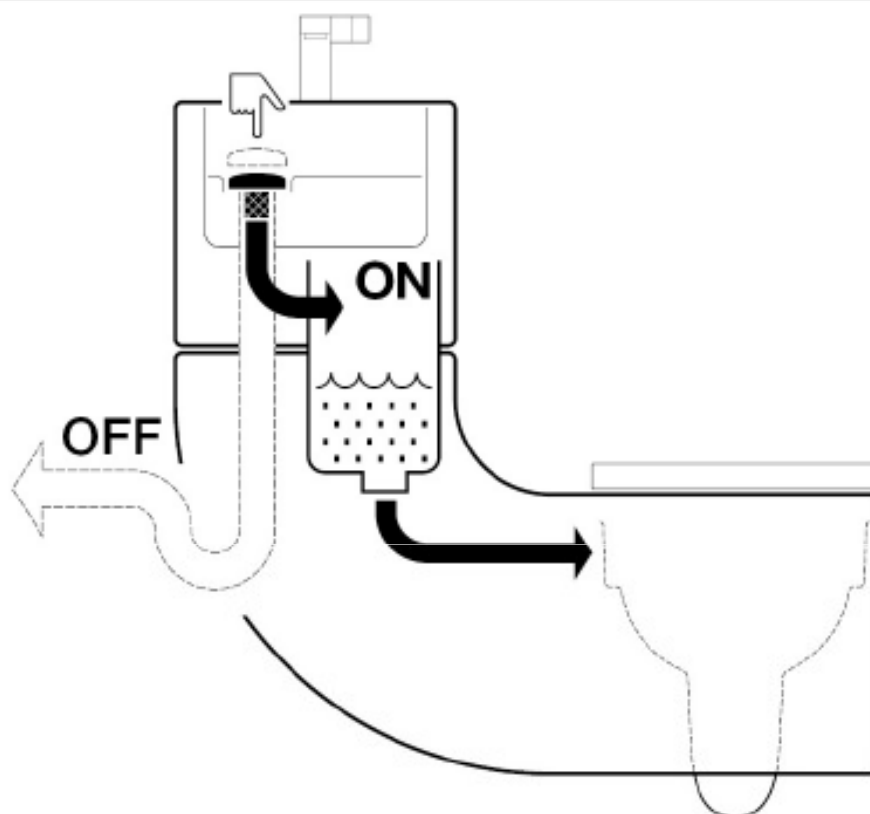

NE PAS UTILISER:



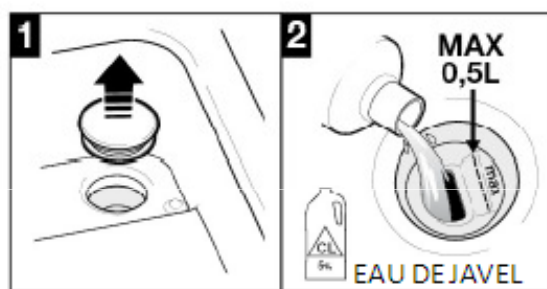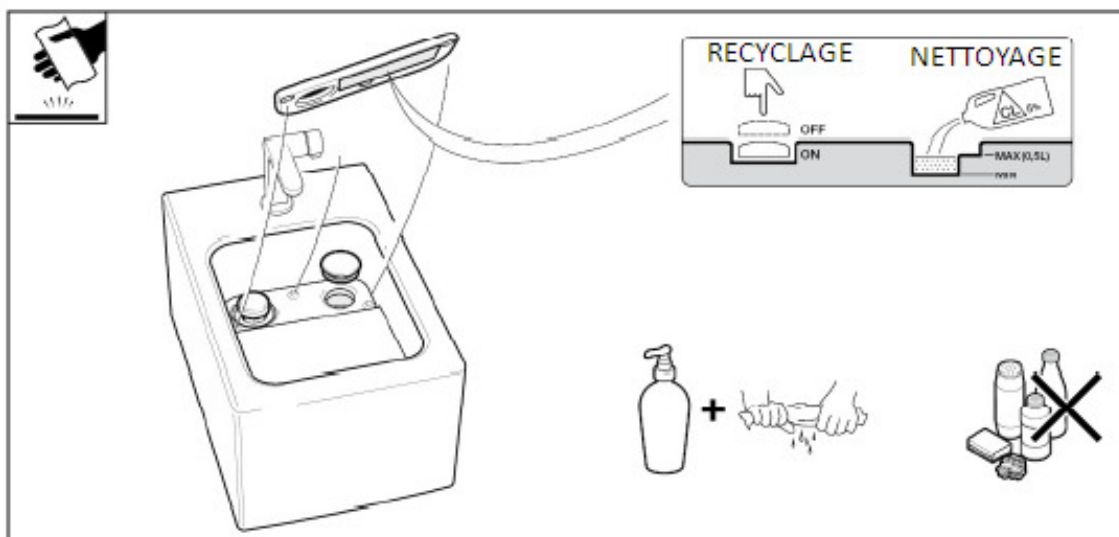



ENTRETIEN ET CONDITIONS D'HYGIENE DE L'EAU USEE

L'équipement du W+W dispose d'un réservoir à eau de Javel, qui apporte la dose adéquate d'eau de Javel selon l'usage effectué. Il est recommandé de vérifier régulièrement le niveau de ce réservoir (environ 1 fois par mois).

ENTRETIEN DU FILTRE

Il est recommandé d'entretenir régulièrement le filtre du W+W, toutes les deux semaines si cela est nécessaire. Nettoyez le en le passant simplement sous l'eau de l'eau claire. La fonction ECO du W+W ne fonctionne pas lorsque le filtre n'est pas en place.

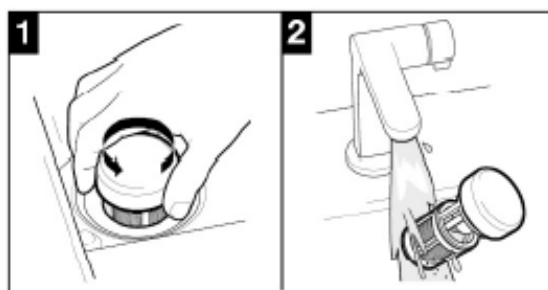

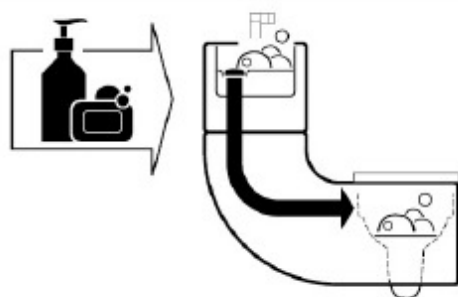




EAU DE JAVEL



PERIODE PROLONGEE SANS UTILISATION

Lorsque vous n'utilisez pas le W+W pendant une longue période, il est recommandé de tirer 3 fois la chasse d'eau avant de se servir du W+W pour garantir le renouvellement de l'eau dans le réservoir.

Autre option: fermez le robinet d'arrivée d'eau et vider entièrement le réservoir en 2 chasses d'eau.

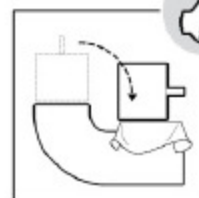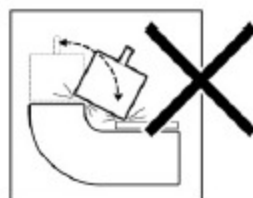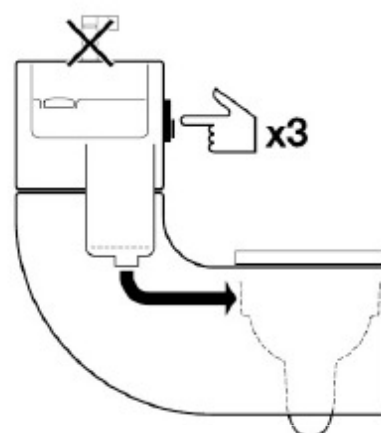

1




2



3



4

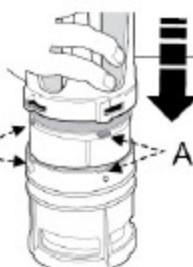



Roca Sanitario, S.A.

Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
SPAIN
www.roca.com

**902
304
848**

LÍNEA DE
ATENCIÓN AL
CONSUMIDOR
ESPAÑA



**902
400
423**

SERVICIO
TÉCNICO
ESPAÑA



3-92500890