




REPOSE TETE

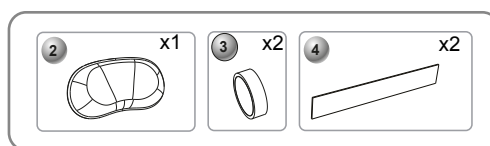



- 1 **Déterminer** l'emplacement approprié du coussin dans la baignoire et **définir** l'emplacement des réglettes extérieurs.
- 2 **Maintenir** le coussin à l'emplacement choisi et **positionner** les 2 réglettes sur la paroi extérieure de la baignoire. La force magnétique vous guidera pour trouver l'emplacement exact de celles-ci. Vous pouvez aussi déformer les réglettes à la main, par une simple pression, pour qu'elles viennent épouser correctement la forme de la baignoire.
- 3 **Marquer** l'emplacement des 2 réglettes à l'aide d'un crayon.
- 4 **Appliquer** quelques gouttes de silicone sur les réglettes et coller celles-ci à l'emplacement choisi sur la paroi extérieure de la baignoire.
- 5 **Fixer** les aimants sur chaque réglette.

Nota: Les aimants ont toujours une polarité positive et une négative. Ils sont attirés entre eux que d'un seul côté, c'est pourquoi il est important de faire attention de fixer les aimants du bon côté sur les réglettes.

Le repose tête existe en deux couleurs:

Noir réf: 223220

Blanc réf:223219

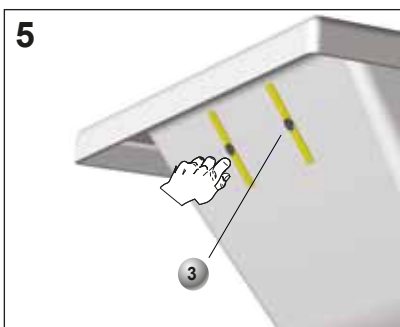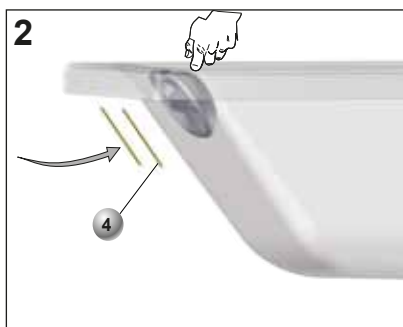

1	Baignoire
2	Coussin
3	Réglette
4	Aimant

ATTENTION: Les aimants sont extrêmement puissants malgré leur petite taille. Manipuler les avec précaution lors de l'installation pour éviter les blessures. Les aimants qui se recolleraient soudainement ensemble pourraient pincer un doigt, la peau ou toutes autres parties du corps. Nous recommandons aux personnes ayant une condition physique pouvant être affectée par une force magnétique d'éviter d'utiliser le coussin magnétique et/ou de consulter son médecin avant usage.

LA GARANTIE

La garantie de 2 ans couvre les éventuels défauts de fabrication reconnus par notre service après vente, dans la mesure où l'installation est réalisée dans les règles de l'art et conformément aux instructions de montage ci-après.

Sont exclus de la garantie :

- Les dégâts occasionnés par un mauvais entretien (produits d'entretien trop abrasifs, calcaire, produits chimiques, Brûlure ...)
- Les dommages dus au transport ou à une mauvaise manutention.
- Les défauts liés à une utilisation anormale.
- Les produits pour les salles d'exposition.

Entretien

ENTRETIEN COURANT DU REPOSE TETE:

Nettoyer avec de l'eau savonneuse uniquement et essuyer avec un chiffon doux et propre. Ne pas utiliser de poudres abrasives, d'alcool ou de solvant, de produits chimiques ou organiques Eviter tout contact avec des produits colorants (ex. teinture de cheveux, liquides bain concentrés). Ne jamais employer de grattoirs ou d'instruments coupants risquant d'endommager la surface tendre du coussin. Les sources de chaleur vive type cigarette sont à proscrire

NEW BATH
7 rue André Marie Ampère
10430 Rosières Pres Troyes
Service consommateurs (FRANCE)
Tel: 03.25.71.10.33
Mail: Service.conso_fr@allibert.net

CODE NOTICE 572403