




Couleur: ■ gris

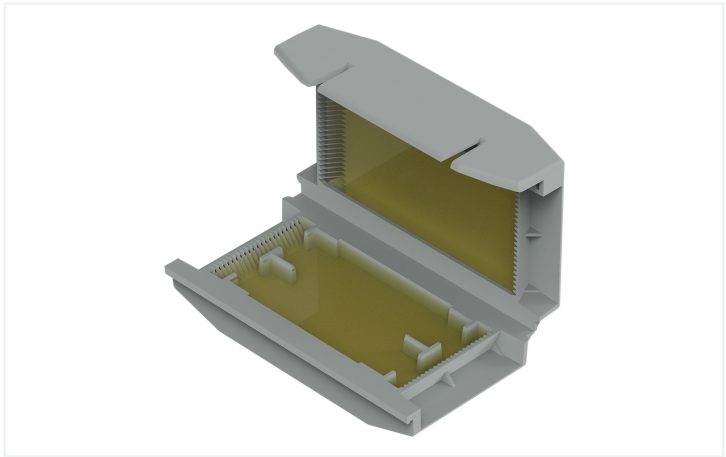

Remarque sur l'unité d'emballage (Unité d'emb.) et sous unité d'emballage (SUE)
Si vous commandez une Unité d'emb. complète, vous recevrez notre blister en carton durable emballé dans un emballage Prêt-A-Vendre.
Si vous commandez une quantité inférieure à une Unité d'emb. complète, vous recevrez le blister en carton durable sans carton Prêt-A-Vendre.

Veuillez noter la description du système pour les bornes de connexion qui peuvent être utilisées.

Vos avantages :

- Manipulation simple, rapide et sûre
- Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible
- Sans silicone
- Sans étiquette
- Peut être stocké indéfiniment
- L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8

Données de raccordement	
Connexion 1	
Type d'actionnement	Verrouillage



Données géométriques	
Largeur	32,7 mm / 1.26 inch
Hauteur	17,8 mm / 0.669 inch
Profondeur	56,9 mm / 2.205 inch

Données mécaniques	
Mode de construction	Size 1
Type de fixation	Connexion volante
Indice de protection	IPX8
adapté	for 4 mm² inline splicing connectors

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Matériel de l'enveloppe	Polypropylène
Charge calorifique	0 MJ
Poids	19,8 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-55 ... +85 °C
Température ambiante (stockage)	0 ... +40 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 8.0	EC001170
Unité d'emb. (SUE)	28 (4) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966349962
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	



Homologation	Norme	Nom du certificat
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	40051938

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 207-1372

↓

Documentation					
Description du système			Informations complémentaires		
System Description 207 Series Gel boxes	pdf	1156.45 KB	Certificate	pdf	2308.76 KB
		↓			↓
System Description 207 Series Gel boxes	pdf	1191.37 KB	DLG Test Report 7438	pdf	1455.46 KB
		↓			↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 207-1372

↓

Indications de manipulation

Montage

Open the Gelbox at the side latches.

Place the wired connector in the Gelbox.

Close the Gelbox.

Close latch securely.

Re-accessible:
Open the Gelbox, remove the gel, open the connector and rewire with new components.

Application

For low voltage applications > 50 V, use the Gelbox in a junction box.

Connecting a path light.



Tirer la languette vers le haut et déchirer la perforation du couvercle à l'avant.



Enfoncer les perforations sur les côtés.



Déchirer le couvercle au-dessus de la perforation.



Comme présentoir de comptoir : plier la languette arrière au niveau du pli, la redresser et la fixer dans la découpe du carton.



Si la languette n'est pas utilisée, la déchirer par la perforation.